




Count on it.

Bruksanvisning

Recycler[®]-gräsklippare för tung drift med bakre uppsamlare, 53 cm

Modellnr 22293—Serienr 316000001 och högre

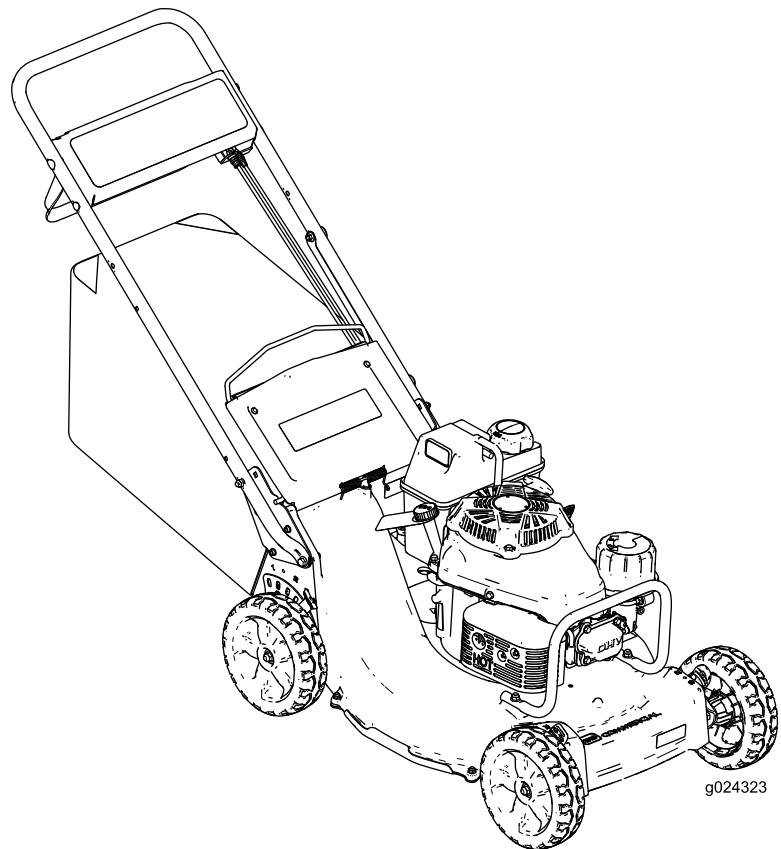

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.



Figur 2

1. Varningssymbol


Introduktion

Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd att användas av privatkunder och yrkesförare som har anlåtats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder och kommersiella anläggningar. Den är inte konstruerad för att klippa snår eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla maskinen på rätt sätt och undviker person- och maskinskador. Du är ansvarig för att maskinen används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, få hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha maskinens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. [Figur 1](#) visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

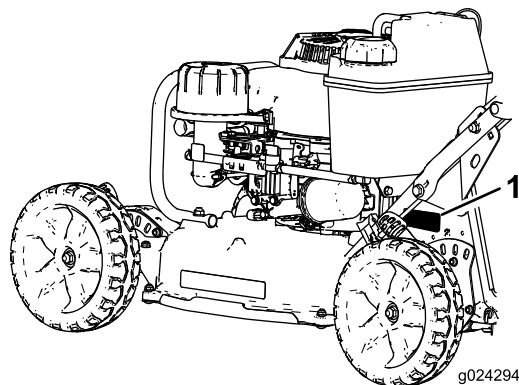

Figur 1

1. Plåten med modell- och serienummer sitter på någon av dessa två platser.

Modellnr _____
Serienr _____

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol ([Figur 2](#)), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

Innehåll

Säkerhet	3
Allmän säkerhet	3
Ljudtryck	5
Ljudstyrka	5
Hand-/armvibration.....	5
Säkerhets- och instruktionsdekalerna	5
Montering	7
1 Montera handtaget.....	7
2 Fylla på olja i vevhuset	8
3 Justera självdrivningen	9
4 Montera gräsuppsamlaren	9
Produktöversikt	10
Specifikationer	10
Körning	11
Kontrollera oljenivån i motorn	11
Fylla på bensin i bränsletanken	11
Justera klipphöjden.....	12
Starta motorn	12
Stänga av motorn	12
Använda självdrivningsfunktionen och koppla in kniven	13
Kontrollera knivbromskopplingen.....	13
Återanvända klipplet.....	14
Samla upp klipplet.....	14
Arbetstips	15
Underhåll	17
Rekommenderat underhåll	17
Motorunderhåll	18
Serva luftrenaren	18
Byta ut motoroljan.....	18
Byta ut motoroljefiltret.....	19
Serva tändstiftet	19
Underhålla drivsystemet	20
Justera självdrivningen	20
Underhålla bromsarna	21
Justera knivbromskabeln	21
Knivunderhåll	21
Underhålla kniven	21
Justera knivbromskabeln	23
Rengöring	24
Rengöra under maskinen.....	24
Rengöra under remkåpan.....	25
Rengöra skyddet för knivbromskopplingen	25
Rengöra hjulen.....	26
Förvaring	27
Förbereda bränslesystemet.....	27
Förbereda motorn	27
Allmän information.....	27
Ta klipparen ur förvaring.....	27
Felsökning	28

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. Följ dessa säkerhetsinstruktioner för att minska risken för personskador.

Det är viktigt att du och andra användare läser och förstår innehållet i bruksanvisningen innan klipparen används. Då uppnås högsta säkerhet, bästa prestanda och ni lär känna maskinen. Var särskilt uppmärksam på varningssymbolen (**Figur 2**) som betyder **Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet**. Läs och ta till dig anvisningarna eftersom de rör säkerheten. Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador.

Allmän säkerhet

Klippmaskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

Utbildning

- Läs anvisningarna noga. Bekanta dig med reglagen och hur maskinen ska användas.
- Låt aldrig barn eller personer som inte känner till anvisningarna använda maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder.
- Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor och risker som andra människor och deras ägodelar utsätts för.
- Se till att du förstår alla bilder som finns på maskinen eller som används i anvisningarna.

Bensin

VARNING – bensin är mycket brandfarligt. Vidta följande säkerhetsåtgärder:

- Förvara bränsle i dunkar avsedda för ändamålet.
- Fyll endast på maskinen med bensin utomhus och rök inte under påfyllning.
- Fyll på bränsle innan du startar motorn. Skruva aldrig bort tanklocket eller fyll på bränsle om motorn är igång eller om den är varm.
- Om du spiller bensin ska du inte försöka starta motorn utan flytta klipparen från spillet och undvika att skapa några gnistor tills bensinångorna har skingrats.
- Sätt tillbaka locken på tankar och dunkar ordentligt.

Förberedelser

- Använd alltid ordentliga skor och långbyxor vid klippning.
- Undersök noga det område där maskinen ska köras och avlägsna alla stenar, pinnar, ledningar, ben och andra föremål.

- Inspektera alltid klipparen innan användning för att kontrollera att skydd och säkerhetsanordningar, som t.ex. gräsriktare och/eller -uppsamlare, sitter på plats och fungerar som de ska.
- Före körning bör du kontrollera så att inga knivar, knivskruvar eller klippaggregat är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

Start

- Tippa inte maskinen när du startar motorn, om inte maskinen måste tippas vid start. Om så är fallet ska du inte luta klipparen mer än absolut nödvändigt, och bara lyfta upp den del som är längst ifrån dig.
- Starta motorn försiktigt i enlighet med anvisningarna och håll fötterna på behörigt avstånd från kniven eller knivarna och inte framför utkastaren.

Körning

- Klipp aldrig om människor, särskilt barn, eller husdjur befinner sig i närheten.
- Klipp endast i dagsljus eller i bra belysning.
- Se upp för hål i terrängen och andra dolda faror.
- Håll inte händer eller fötter nära eller under roterande delar. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.
- Lyft aldrig upp eller bär en gräsklippare medan motorn är igång.
- Var mycket försiktig när du backar eller drar handgräsklipparen mot dig.
- Gå – spring aldrig.
- Sluttningar:
 - Klipp inte i väldigt branta sluttningar.
 - Var mycket försiktig i sluttningar.
 - Kör alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ned, och var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.
 - Se till att du har bra fotfäste i sluttningar.
- Sänk farten i sluttningar och i skarpa svängar för att förhindra att klipparen välter eller att du förlorar kontrollen över den.
- Stanna kniven om du måste tippa maskinen för transport på andra underlag än gräs och när maskinen ska föras till och från klippområdet.
- Kör inte motorn i ett slutet utrymme där farlig koloxid och andra avgaser kan ansamlas.
- Stäng av motorn
 - varje gång du lämnar maskinen.
 - före bränslepåfyllning.
 - innan gräsuppsamlaren tas bort.
 - innan klipphöjden justeras om den inte kan ställas in från förarplatsen.

- Stäng av motorn och koppla bort tändkabeln.
 - innan utkastaren rensas.
 - innan du kontrollerar, rengör eller arbetar på maskinen.
 - om du kör på ett okänt föremål. Kontrollera noga om maskinen har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kör den igen.
 - om maskinen börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart).
- Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.
- Se upp för trafik när du kör nära vägar eller korsar vägar.

Underhåll och förvaring

- Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.
- Högttryckstvätta inte maskinen.
- Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken i en byggnad där bensinångor kan antändas av en öppen låga eller gnista.
- Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.
- Håll motorn, ljuddämparen, batterifacket och förvaringsutrymmet för bränsle fria från gräs, löv och överflödigt smörjmedel för att minska brandrisken.
- Undersök gräsutkastarens komponenter ofta och byt ut dem vid behov mot delar rekommenderade av tillverkaren.
- Byt ut slitna och skadade delar av säkerhetsskäl.
- Byt ut trasiga ljuddämpare.
- Om bränsletanken måste tömmas ska detta göras utomhus.
- Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn. Om motorn körs med för högt varvtal kan riskerna för personskador öka.
- Var försiktig när justeringar utförs på maskinen för att undvika att fingrar fastnar mellan knivarna och maskinens fasta delar.
- **Köp endast originalreservdelar och tillbehör från Toro, för att säkerställa bästa prestanda och högsta säkerhet. Använd inte ”piratdelar”. De kan medföra säkerhetsrisker.**

Transport

- Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.
- Använd ramper i fullbredd för att lasta maskinen på en släpvagn eller lastbil.
- Bind fast maskinen med spännremmar, kedjor, vajrar eller rep så att den sitter säkert. Både de främre och de bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen.

Ljudtryck

Enheten har en ljudtrycksnivå vid förarens öra på 88 dBA, vilket omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudtrycksnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Ljudstyrka

Maskinen har en garanterad ljudstyrka på 98 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudstyrkenivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i ISO 11094.


⚠ VAR FÖRSIKTIG

Långvarig exponering för buller under körning av maskinen kan orsaka viss hörselnedsättning.

Använd lämpliga hörselskydd när du kör maskinen under en längre tid.


Säkerhets- och instruktionsdekaler

Viktigt: Säkerhets- och instruktionsdekaler sitter nära potentiella farozoner. Byt ut skadade dekaler.

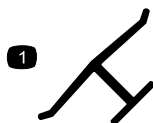

Tillverkarens logotyp

1. Visar att kniven är en originaldel från maskintillverkaren.

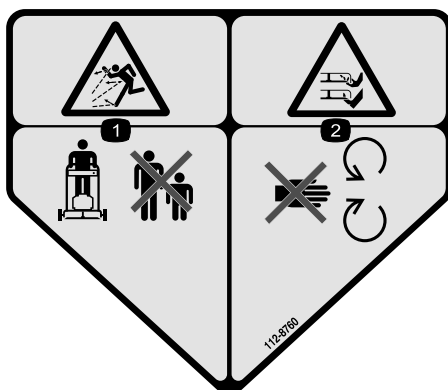

112-8760

1. Risk för utslungade föremål – håll kringstående personer på behörigt avstånd från maskinen.
2. Avkapnings-/avslitningsrisk för händer och fötter – håll dig på avstånd från rörliga delar.

Hand-/armvibration

Uppmätt vibrationsnivå för vänster hand = 2,3 m/s²

Uppmätt vibrationsnivå för höger hand = 2,7 m/s²

Osäkerhetsvärde (K) = 1,4 m/s²

Uppmätta värden har fastställts enligt de förfaranden som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

⚠ VAR FÖRSIKTIG


Långvarig exponering för vibrationer under körning av maskinen kan orsaka viss domnad i händer och handleder.

Använd handskar som dämpar vibrationer när du kör maskinen under en längre tid.




116-7583

1. Varning – läs bruksanvisningen. Använd inte maskinen om du inte har genomgått förarutbildning.
2. Risk för utslungade föremål – håll kringstående personer på behörigt avstånd från maskinen.
3. Risk för utslungade föremål – använd inte gräsklipparen om inte den bakre utkastarpluggen eller uppsamlaren är på plats.
4. Avkapnings-/avslitningsrisk för händer och fötter, gräsklipparkniv – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla skydd sitter på plats.
5. Varning – bär hörselskydd.
6. Avkapnings-/avslitningsrisk för händer och fötter, gräsklipparkniv – kör inte maskinen uppför och nedför sluttningar utan från sida till sida. Stäng av motorn innan du lämnar körpositionen och plocka upp föremål som eventuellt kan slungas ut av knivarna. Titta bakom dig när du backar.

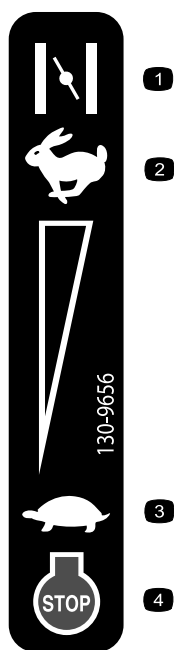

130-9656

1. Choke
2. Snabbt
3. Långsamt
4. Motor – avstängning

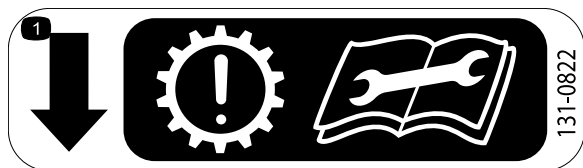

131-0822

1. Självdrivning – Tänk på att transmissionen kan slitas ut i förtid om remmen är för hårt spänd. Läs *bruksanvisningen* innan du utför service eller underhåll.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Handtag Sextantsflänsskruv (5/16 x 1-1/2 tum) Vagnskruv (5/16 x 1-1/2 tum) Flänsmutter (5/16 tum)	1 2 2 4	Montera handtaget.
2	Inga delar krävs	–	Fylla på olja i vevhuset.
3	Inga delar krävs	–	Justera självdrivningen.
4	Inga delar krävs	–	Montera gräsuppsamlaren.

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

1


Montera handtaget

Delar som behövs till detta steg:

1	Handtag
2	Sextantsflänsskruv (5/16 x 1-1/2 tum)
2	Vagnskruv (5/16 x 1-1/2 tum)
4	Flänsmutter (5/16 tum)

Tillvägagångssätt

1. Avlägsna kabelskyddet från handtaget ([Figur 3](#)) genom att ta bort de två vagnskruvar och två låsmuttrar som håller kabelskyddet på plats.

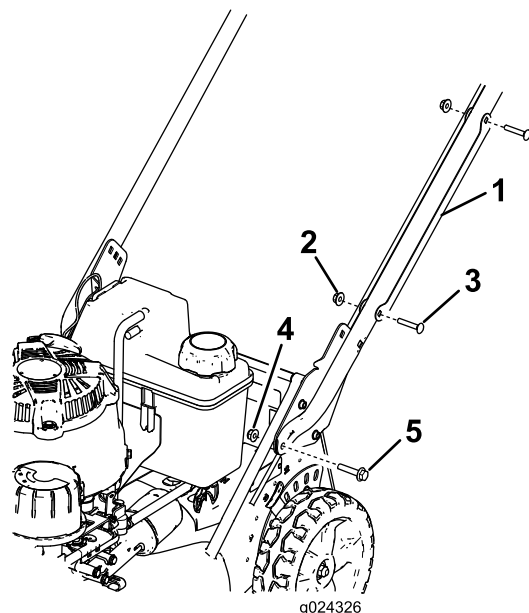


Figur 3

1. Kabelskydd
2. Låsmutter (2)
3. Vagnskruv – 1/4 x 1-1/2 tum (2)
4. Flänsmutter – 5/16 tum (2)
5. Sextantsflänsskruv – 5/16 x 1-1/2 tum (2)

Obs: Håll reda på skyddet, vagnskruvarna och låsmuttrarna eftersom de ska monteras på handtaget vid ett senare tillfälle enligt anvisningarna.


2. Montera handtagsändarna på klipparkåpan med två sextantsflänsskruvar (5/16 x 1-1/2 tum) och två flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 3](#).
3. Ställ in maskinen på önskad klipp höjd, se [Justera klipp höjden \(sida 12\)](#).
4. Dra styrkablarna mellan däck och handtaget så att kablarna inte skadas ([Figur 4](#)).

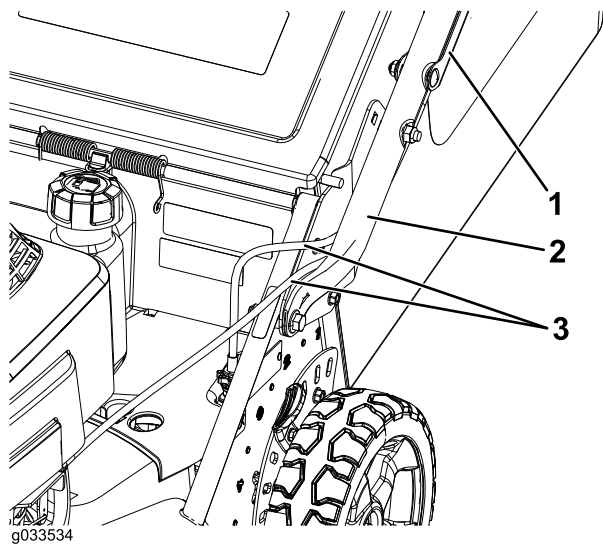

Figur 4

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Kabelskydd | 3. Kabel/kablar |
| 2. Handtag | |

5. Stå i körposition bakom maskinen för att avgöra vilken handtagshöjd som är mest bekväm för dig (Figur 5).

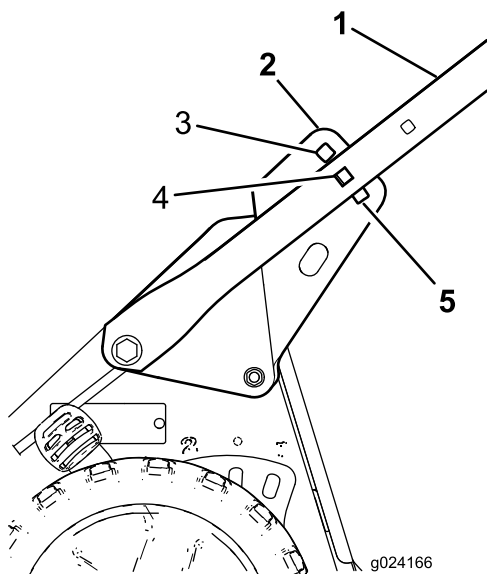


Figur 5

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Handtag | 4. Mellanhög handtagshöjd |
| 2. Handtagsfäste (2) | 5. Lägsta handtagshöjden |
| 3. Högsta handtagshöjden | |

6. Använd två vagnskruvar (5/16 x 1-1/2 tum) och två fläsmuttrar (5/16 tum) för att fästa handtaget på handtagsfästena i önskad höjd enligt Figur 6.

Viktigt: Kontrollera att skruvhuvudena är på insidan av handtaget och att muttrarna är på utsidan av handtaget.

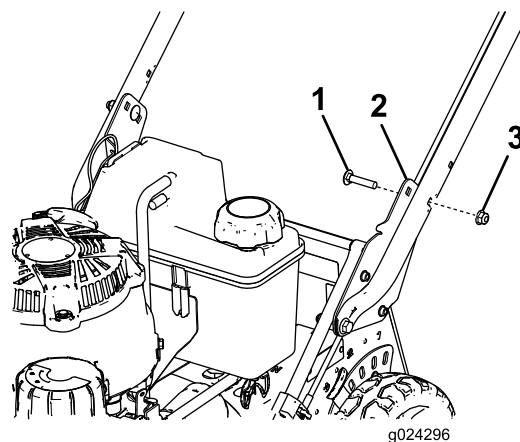

Figur 6

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Vagnskruv – 5/16 x 1-1/2 tum (2) | 3. Fläsmutter – 5/16 tum (2) |
| 2. Handtagsfäste (2) | |

7. Placera kabelskyddet på handtaget med **kabeln eller kablarna innanför skyddet**. Fäst skyddet på handtaget med de två vagnsskruvar och två låsmuttrar som du tog bort tidigare (Figur 3).

Viktigt: Kontrollera att kabeln eller kablarna inte kläms fast mot handtaget när du monterar kabelskydden på handtaget.

2


Fylla på olja i vevhuset

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Motorn levereras utan olja i vevhuset. Fyll motorns vevhus med olja innan du startar den. Motorns vevhus (med oljefilter) rymmer 0,85 liter olja. Använd endast högkvalitativa renande oljor av typen SAE 10W-30 som uppfyller API-klassificeringen (American Petroleum Institute) SH, SJ eller motsvarande.

Kontrollera att oljenivån ligger mellan påfyllningsmärket och fullmarkeringen på oljestickan varje gång innan gräsklipparen används (Figur 7).

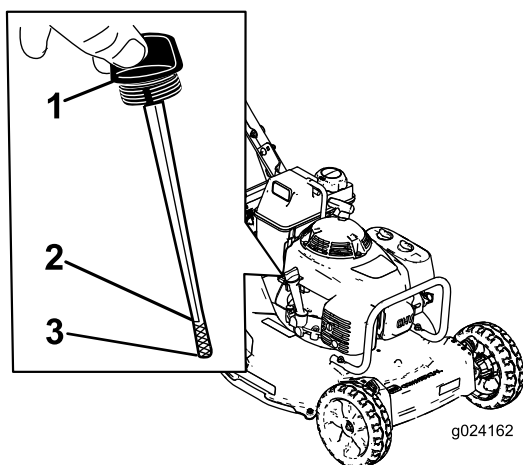

Figur 7

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Oljesticka | 3. Påfyllningsmärke |
| 2. Fullmarkering | |

Obs: Fyll ca 3/4 av vevhuset med olja när vevhuset är tomt och följ sedan anvisningarna i det här avsnittet.

1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Gör rent runt oljestickan (Figur 7).
3. Lossa oljestickan genom att vrida locket motsols och dra stickan uppåt.
4. Torka av stickan med en ren trasa.
5. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret och ta sedan ut den.
6. Läs av oljenivån på oljestickan.
 - Om oljenivån är under påfyllningsmärket på oljestickan, fyller du långsamt på en liten mängd olja i påfyllningsröret, väntar i 3 minuter, och upprepar stegen 4 till 6 tills oljenivån är vid fullmarkeringen på oljestickan.
 - Om oljenivån hamnar över fullmarkeringen på oljestickan ska du tömma ut den överflödiga oljan tills oljenivån hamnar på fullmarkeringen på oljestickan. Se [Byta ut motoroljan \(sida 18\)](#).

Viktigt: Om oljenivån i vevhuset är för låg eller för hög kan motorn skadas om du kör den.

7. För in oljestickan i påfyllningsröret och vrid locket medsols tills det är hårt åtdraget.

3

Justera självdrivningen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Viktigt: Du måste justera självdrivningskabeln innan du använder maskinen för första gången. Se [Justera självdrivningen \(sida 20\)](#).


4

Montera gräsuppsamlaren

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. För gräsuppsamlaren över ramen i enlighet med [Figur 8](#).

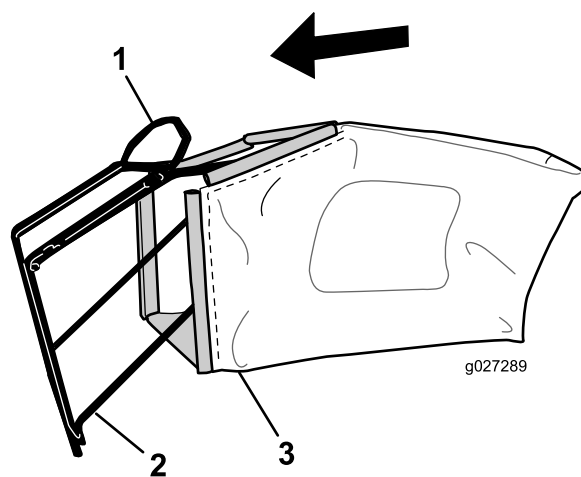


Figur 8

- | | |
|------------|-------------------|
| 1. Handtag | 3. Gräsuppsamlare |
| 2. Ram | |

Obs: För inte uppsamlaren över handtaget (Figur 8).


2. Haka fast uppsamlarens nedre kanal på den nedre delen av ramen (Figur 9).

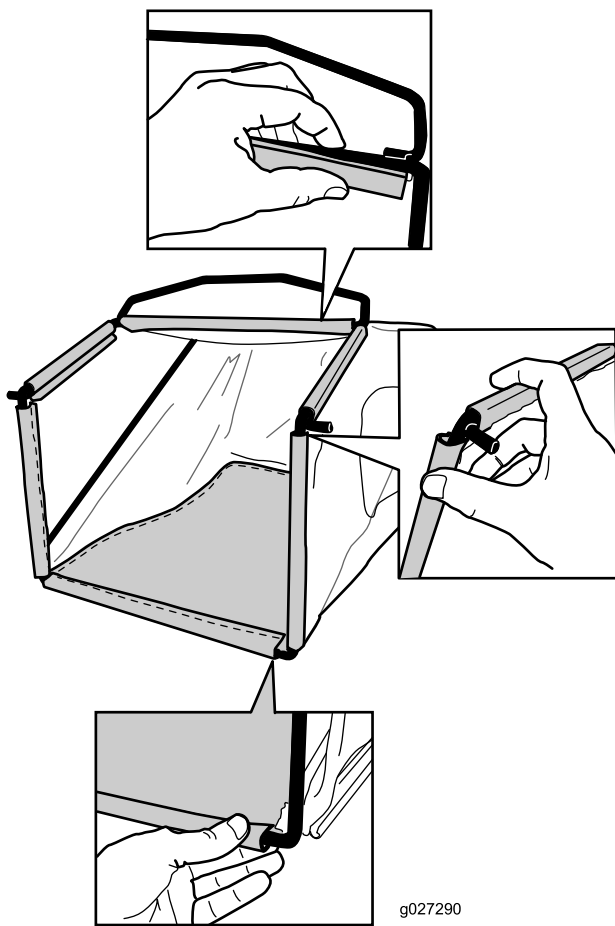

Figur 9

3. Haka fast uppsamlarens övre kanal och sidokanaler på överdelen respektive sidorna på ramen (Figur 9).

Produktöversikt

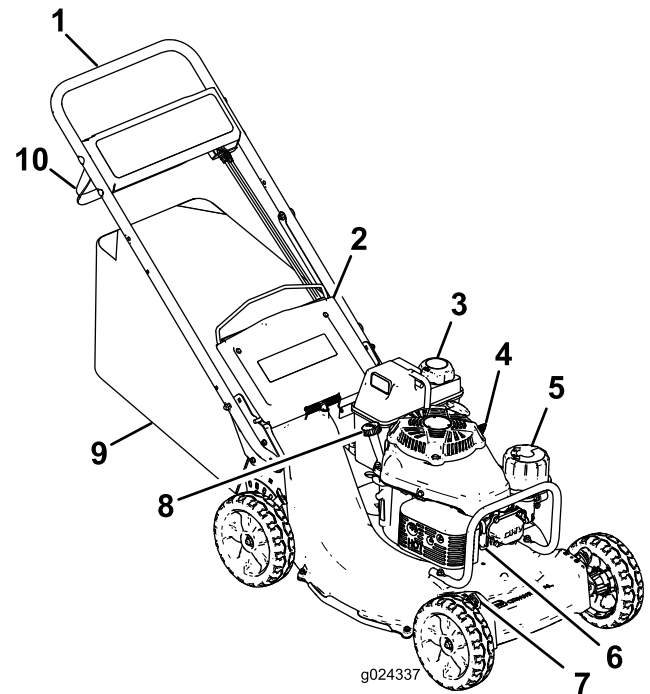

Figur 10

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Handtag | 6. Tändstift |
| 2. Bakre lucka | 7. Klipphöjdsspak (4) |
| 3. Tanklock | 8. Påfyllning/oljesticka |
| 4. Gasreglagespak | 9. Gräsuppsamlare |
| 5. Luftrenare | 10. Knivstyrstång |

Specifikationer

Vikt	56,2 kg
Längd	161 cm
Bredd	54,6 cm
Höjd	87,6 cm

Körning

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Du ska alltid se till att självdrivningsfunktionen och knivstyrstängens fungerar korrekt innan du påbörjar arbetet. När du släpper knivstyrstängens ska kniven och självdrivningsfunktionen stanna. Kontakta i annat fall en auktoriserad återförsäljare.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Denna maskin ger ljudnivåer vid förarens öra som överstiger 85 dBA och kan orsaka hörselskador vid längre arbetspass.

Använd hörselskydd när du kör denna maskin.




Figur 11

1. Varning – bär hörselskydd.

Kontrollera oljenivån i motorn

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen—Kontrollera oljenivån i motorn.

Innan du börjar använda maskinen bör du se till att oljenivån ligger mellan påfyllningsmärket och fullmarkeringen på oljesticka (Figur 12).

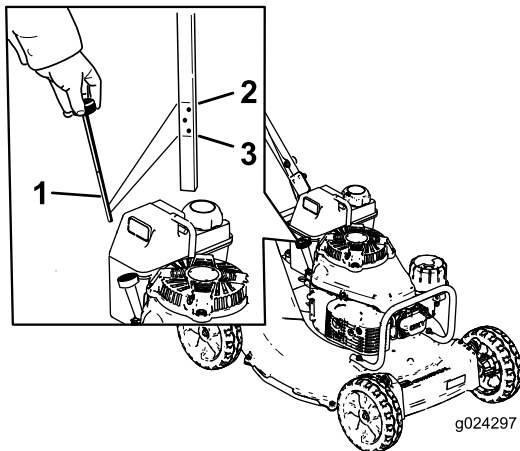

Figur 12

1. Oljesticka
2. Fullmarkering
3. Påfyllningsmärke

Om oljenivån ligger under påfyllningsmärket, fyller du på olja. Se 2 Fylla på olja i vevhuset (sida 8).

Fylla på bensen i bränsletanken

⚠ FARA

Bensin är mycket brandfarligt och explosivt. En sådan brand eller explosion kan ge dig och andra personer brännskador.

- Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.
- Fyll tanken utomhus, då motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.
- Hantera inte bensen när du röker eller är i närheten av en öppen låga eller gnistor.
- Förvara bensen i en godkänd bränsledunk som förvaras oåtkomligt för barn.
- Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensen med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod [R+M]/2).
- Syresatta bränslen med upp till 10 % etanol eller 15 % MTBE baserat på volym är godkända.
- **Etanol:** Bensen som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensen med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. **Använd aldrig bensen som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym**, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensen kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.
- **Använd inte** bensen som innehåller metanol.
- **Förvara inte** bränsle i bränsletanken eller i bränsledunkar under vintern om inte en stabiliserare används.
- **Tillsätt inte** olja i bensen.

Viktigt: Tillsätt en stabiliserare till bränslet vid alla tidpunkter på året för att få mindre startproblem. Blanda stabiliseraren med bensen som är max. 30 dagar gammal.

Obs: Bränsletanken rymmer 3,8 liter.

Justera klipphöjden


Du kan ändra klipphöjden vid varje hjul genom att justera en klipphöjdsspak. Klipphöjderna är 25 mm, 38 mm, 51 mm, 64 mm, 76 mm, 89 mm, 102 mm och 114 mm.

▲ FARA

När du justerar klipphöjdsspakarna kan dina händer komma i kontakt med ett roterande knivblad, vilket kan leda till allvarliga skador.

- Stäng av motorn och vänta till alla rörliga delar stannat innan du justerar klipphöjden.
- Stick inte in fingrarna under kåpan vid justering av klipphöjden.

1. Dra klipphöjdsspaken mot hjulet (Figur 13) och flytta spaken till önskat läge.

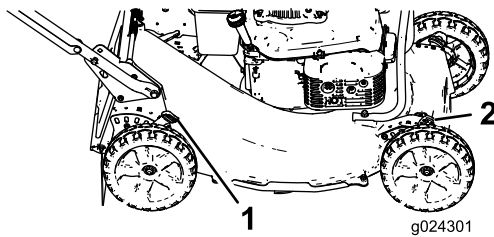


Figur 13

1. Bakre klipphöjdsspak (2)
2. Främre klipphöjdsspak (2)

2. Lossa klipphöjdsspaken och för in den ordentligt i skåran.
3. Justera samtliga hjul till samma klipphöjdsinställning.

Starta motorn

1. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
2. Öppna bränslekranen (Figur 14).

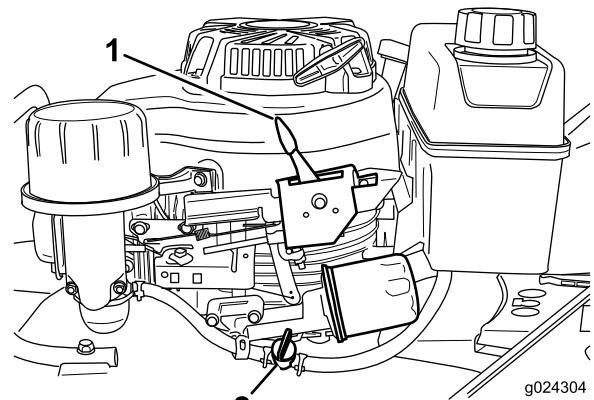

Figur 14

1. Gasreglagespak
2. Bränsleventil

3. För gasreglagespaken (Figur 14) till chokeläget.

Obs: Använd inte choken när motorn är varm.

4. Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd och dra sedan kraftigt.

Obs: Låt snöret sakta gå tillbaka till styrningen på handtaget.

5. För gasreglagespaken till det SNABBA läget när motorn startar.

Stänga av motorn

Släpp knivstyrstången och för gasreglagespaken (Figur 14) till stoppläget.


Obs: Stäng bränslekranen (Figur 14) om du inte ska starta motorn snart igen,

Använda självdrivningsfunktionen och koppla in kniven

Maskinen är utrustad med en knivbromskoppling.

Viktigt: Se [Kontrollera knivbromskopplingen \(sida 13\)](#) för att kontrollera att knivbromskopplingen fungerar korrekt.


Maskinen har tre olika hastigheter: 1 (långsam), 2 (medelsnabb) och 3 (snabb). Självdrivningsstängsspaken sitter under och bakom bränsletanken (Figur 15).

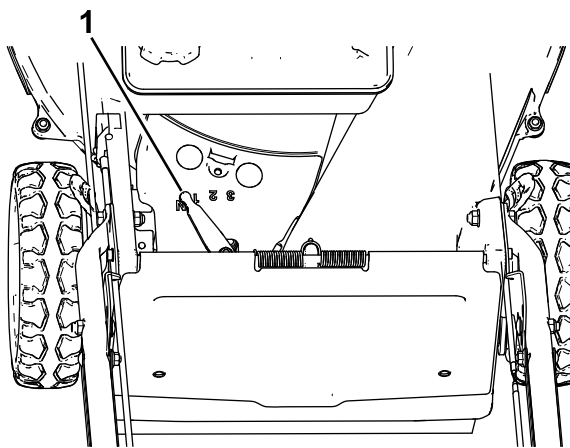

Figur 15

1. Självdrivningsstängsspak


- Så här gör du för att använda självdrivningsstängens utan att koppla in kniven: Dra knivstyrstängens uppåt, mot handtaget (Figur 16).

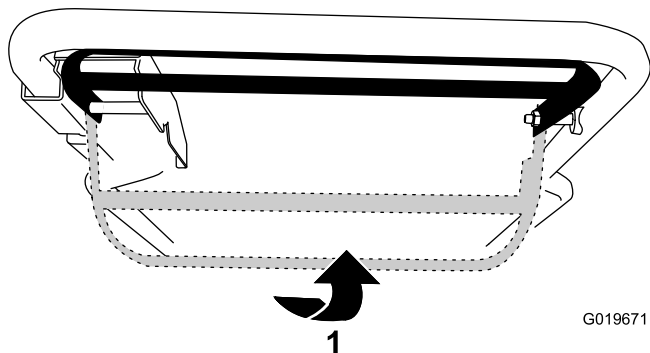

Figur 16

1. Dra knivstyrstängens uppåt, mot handtaget.

- Så här gör du för att använda självdrivningsstängens och koppla in kniven: Flytta knivstyrstängens hela vägen till höger och dra den uppåt mot handtaget (Figur 17).

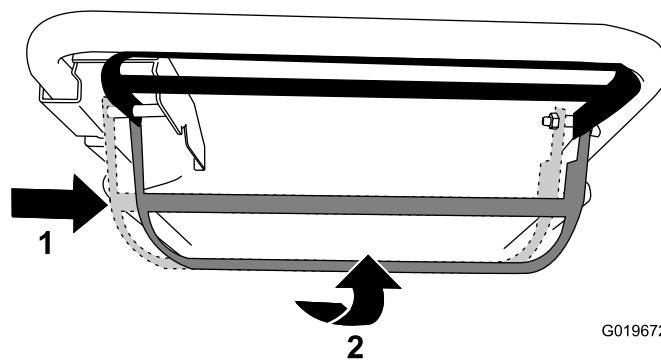

Figur 17

1. Flytta knivstyrstängens åt höger.
2. Dra knivstyrstängens uppåt, mot handtaget.

- Så här inaktiverar du självdrivningsfunktionen och kniven: Släpp knivstyrstängens.

Obs: Du kan variera hastigheten genom att öka eller minska avståndet mellan knivstyrstängens och handtaget. Sänk stängens för att minska hastigheten när du svänger eller om maskinen går för fort. Om du sänker stängens för långt ned stängs maskinens självdrivning av. Tryck stängens mot handtaget för att öka hastigheten. När du håller stängens mot handtaget driver drivningsmekanismen maskinen framåt i maximal hastighet. Flytta självdrivningsstängsspaken till NEUTRALLÄGET när du använder maskinen för att trimma.

Kontrollera knivbromskopplingen

Kontrollera knivstyrstängens före varje användningstillfälle för att säkerställa att knivbromskopplingen fungerar korrekt.

Kontrollera med gräsuppsamlaren

1. Montera den tomma gräsuppsamlaren på maskinen.
2. Starta motorn.
3. Koppla in kniven.

Obs: Uppsamlaren ska börja blåsas upp, vilket indikerar att kniven är inkopplad och roterar.

4. Släpp knivstyrstängens.


Obs: Om uppsamlaren inte sjunker ihop direkt roterar kniven fortfarande. Knivbromskopplingen kan vara sliten. Om den inte åtgärdas kan det leda till farliga arbetsförhållanden. Låt en auktoriserad återförsäljare inspektera och utföra service på maskinen.

5. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

Kontrollera utan gräsuppsamlaren

1. Flytta maskinen till en plan, belagd yta i ett vindstilla område.
2. Ställ in samtliga fyra hjul på klipphöjdställningen 76 mm, se [Justera klipphöjden \(sida 12\)](#).

3. Ta en halv tidningssida och knyckla ihop den till en boll som är liten nog att få plats under klipparkåpan (ca 76 mm i diameter).
4. Placera tidningspappersbollen ca 13 cm framför gräsklipparen (Figur 18).

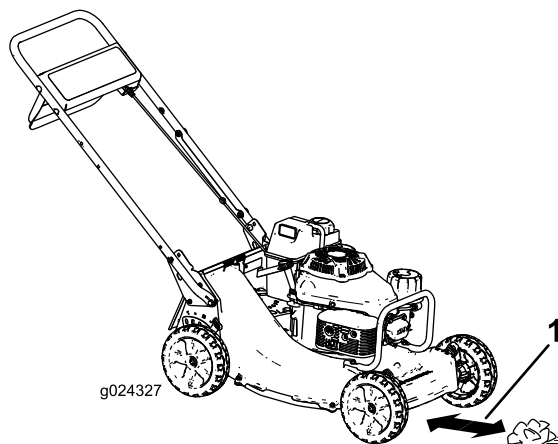

Figur 18

5. Starta motorn.
6. Koppla in kniven.
7. Släpp knivstyrstången.
8. Kör genast maskinen över tidningspappersbollen.
9. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
10. Gå till maskinens framsida och kontrollera pappersbollen.


Obs: Upprepa steg 4 till 10 om pappersbollen inte gick in under maskinen.

Obs: Om tidningspappret är sönderrivet eller strimlat stannade kniven inte som den skulle. Detta kan leda till farliga arbetsförhållanden. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Återanvända klippet

Vid leverans från fabriken är maskinen redo att mulla ned gräs- och lövklipp i gräsmattan. Förbereda maskinen för mullning:

- Ta bort uppsamlaren om den sitter på maskinen, se [Ta bort gräsuppsamlaren \(sida 15\)](#).
- Om den bakre utkastarpluggen inte har monterats tar du tag i dess handtag, öppnar den bakre luckan och för in pluggen i den bakre utkastaren tills spärren läses på plats (Figur 19).

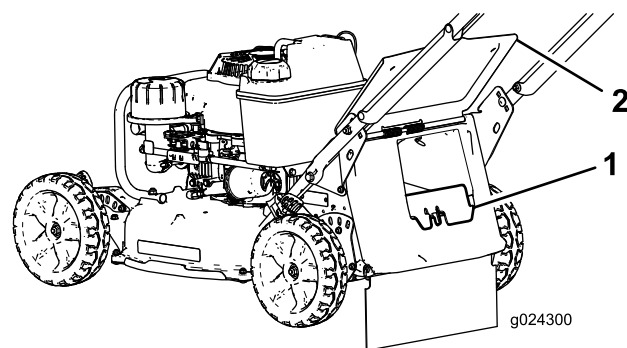

Figur 19

1. Bakre utkastarplugg
2. Bakre lucka

⚠ VARNING

Om du använder maskinen för att mulla ned gräsklipp utan att ha monterat pluggen kan föremål slungas mot dig eller mot kringstående personer. Det kan också medföra kontakt med knivarna. Kringflygande föremål eller kontakt med knivarna kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Kontrollera att den bakre utkastarpluggen sitter på plats innan du mullar ned klippet. Koppla aldrig in knivarna om inte den bakre utkastarpluggen eller gräsuppsamlaren har monterats på maskinen.

Samla upp klippet

Använd gräsuppsamlaren när du vill samla upp gräs- och lövklipp från gräsmattan.

⚠ VARNING

Om gräsuppsamlaren är utsliten kan små stenar eller annat slungas mot dig eller omkringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

Kontrollera gräsuppsamlaren ofta. Byt ut den mot en ny Toro-uppsamlare om den är skadad.


⚠ VARNING

Knivarna är vassa – kontakt med knivarna kan leda till allvarliga personskador.

Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

Montera gräsuppsamlaren

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Höj och håll upp den bakre luckan (Figur 20).

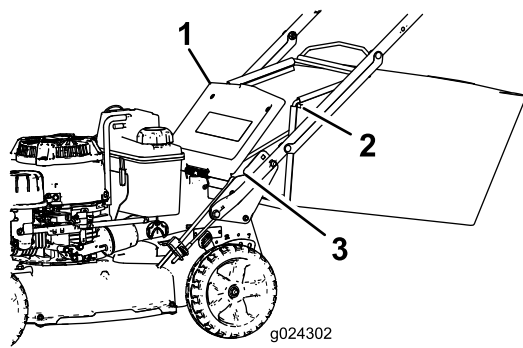

Figur 20

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bakre lucka | 3. Skåra (2) |
| 2. Uppsamlarstängande (2) | |

3. Ta bort den bakre utkastarpluggen genom att trycka in spärren med tummen och dra ut pluggen från maskinen (Figur 19).
4. Montera uppsamlarstängandarna i skårorna längst ned på handtaget och gunga uppsamlaren fram och tillbaka för att se till att stängandarna sitter längst ned i de två skårorna (Figur 20).
5. Sänk ned den bakre luckan tills den vilar på gräsuppsamlaren.

Ta bort gräsuppsamlaren

⚠ FARA

Gräsklipp och andra föremål kan slungas ut genom en öppning i klipparkåpan. Föremål som slungas ut med tillräckligt stor kraft kan skada dig och kringstående allvarligt eller leda till dödsfall.

- Starta aldrig motorn efter att du har tagit bort gräsuppsamlaren om du inte har monterat utkastarpluggen på maskinen.
- Öppna aldrig den bakre luckan på maskinen när motorn är igång.

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Öppna den bakre luckan.
3. Ta bort gräsuppsamlarens stång från skårorna längst ned på handtaget (Figur 20).
4. Montera utkastarpluggen, se (sida).
5. Sänk den bakre luckan.

Arbetstips

Allmänna tips

- Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna och denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen.
- Røj området från pinnar, stenar, ståltråd, grenar och annat skräp som kniven kan komma att slå i och slunga iväg.
- Håll alla, i synnerhet barn och husdjur, borta från arbetsområdet.
- Undvik att köra på träd, väggar, trottoarkanter och andra hårda föremål. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.
- Stanna motorn om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera. Ta bort tändkabeln från tändstiftet och kontrollera noga om klipparen har skadats.
- Håll **kniven slipad** under klippsäsongen. Slipa med jämna mellanrum bort eventuella hack på kniven.
- Byt efter behov ut kniven mot en Toro-originalkniv.
- Klipp bara torrt gräs och torra löv. Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen.

⚠ VARNING

Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven.

Klipp endast under torra förhållanden.

- Gör rent under maskinen efter varje användningstillfälle. Se (sida).
- Håll motorn i gott arbetsskick.
- Rengör luftfiltret ofta. Mullning virvlar upp mer gräsklipp och damm som sätter igen luftfiltret och minskar motorprestandan.
- Ställ in motorhastigheten på det högsta läget för bästa klippresultat.

⚠ VARNING

Om du kör maskinen med en motorhastighet som överstiger fabriksinställningen kan en del av kniven eller motorn slungas från maskinen mot dig eller kringstående och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

- Ändra inte motorns hastighetsinställning.
- Om du misstänker att motorhastigheten är snabbare än normalt bör du kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Klippa gräs

- Gräs växer i olika takt beroende på årstiden. På sommaren när det är varmt är det bäst att klippa gräset med någon av klipphöjdsinställningarna 64 mm, 76 mm eller 89 mm. Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången.

Klipp endast under 64 mm om gräset är glest eller om det är sent på hösten då gräset växer långsammare.

- Om du klipper gräs som är mer än 15 cm högt bör du först klippa med den högsta klipphöjdsinställningen och gå sakta, och sedan klippa en gång till med en lägre klipphöjd. Om gräset är för långt och löven klumpar ihop sig på gräsmattan kan klipparen bli igensatt, vilket kan orsaka motorstopp.
- Byta klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.

Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:

- Slipa kniven.
- Gå saktare när du klipper.
- Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.
- Klipp gräset oftare.
- Överlappa klippsvępningarna istället för att klippa en hel svępning varje gång.

Klippa löv

- Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.
- Om det är ett tunt lövtäcke ställer du in alla hjul på samma klipphöjdsinställning.
- Sänk klippastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

Underhåll

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Rekommenderat underhåll

Underhållsintervall	Underhållsförfarande
Efter de första 8 timmarna	<ul style="list-style-type: none">• Byt motorolja och oljefilter.
Efter de första 25 timmarna	<ul style="list-style-type: none">• Se till att alla fästelement är åtdragna.
Varje användning eller dagligen	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera oljenivån i motorn.• Kontrollera om klippknivarna är slitna eller skadade.• Kontrollera om acceleratoren är sliten eller skadad.• Ta bort gräsklipp och smuts under kåpan.• Kontrollera knivbromsens stopptid. Kniven måste stanna inom 3 sekunder efter att knivstyrstången har släppts. Om den inte gör det ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare för reparation.• Kontrollera om några fästelement är lösa eller saknas på motorn.• Kontrollera om det finns några bränsle- eller oljeläckor.• Kontrollera eller rengör startsnöret och luftintagsgallret.
Var 25:e timme	<ul style="list-style-type: none">• Rengör skumförräaren (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).
Var 40:e timme	<ul style="list-style-type: none">• Rengör hjulen och växlarna.
Var 50:e timme	<ul style="list-style-type: none">• Slipa eller byt ut kniven. Underhåll den oftare om eggen lätt blir slö vid grova eller sandiga förhållanden.• Tag bort gräsklipp och skräp under remkåpan.• Rengör skyddet för knivbromskopplingen
Var 100:e timme	<ul style="list-style-type: none">• Byt oljan i motorn.• Kontrollera, rengör och justera tändstiftets gap. Byt ut tändstift vid behov.• Se till att alla fästelement är åtdragna.• Kontrollera eller rengör startsnöret och luftintagsgallret.
Var 200:e timme	<ul style="list-style-type: none">• Byt ut motoroljefiltret.• Be en auktoriserad serviceverkstad undersöka om det finns läckor i bränslesystemet och/eller om bränsleslangen har försämrats. Byt ut delar vid behov.
Var 300:e timme	<ul style="list-style-type: none">• Byt ut pappersluftfiltret (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).• Rengör cylindern och kylflänsarna.• Be en auktoriserad serviceverkstad kontrollera och justera motorns tomgångshastighet.• Be en auktoriserad serviceverkstad rengöra förbränningskammaren.• Be en auktoriserad serviceverkstad kontrollera och justera ventilspelet.• Be en auktoriserad serviceverkstad rengöra och slipa ventilsåtesytan.

Viktigt: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

▲ VAR FÖRSIKTIG

Om du låter kabeln sitta kvar på tändstiftet kan någon av misstag starta motorn och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Lossa tändkabeln från tändstiftet innan du utför underhåll på maskinen. För kabeln åt sidan så att den inte kommer i kontakt med tändstiftet av misstag.

Motorunderhåll


Serva luftrenaren

Serviceintervall: Var 25:e timme—Rengör skumförensaren (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).

Var 300:e timme—Byt ut pappersluftfiltret (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).

Viktigt: Kör inte motorn utan luftfilterenheten. Det leder till mycket stora skador på motorn.

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
3. Ta bort skyddet och rengör det nogga (Figur 21).

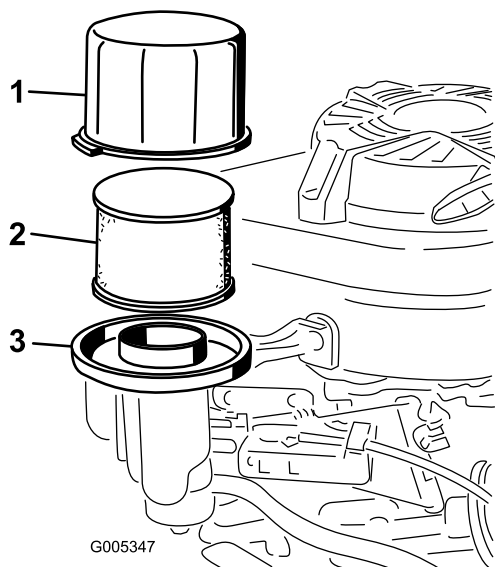

Figur 21

1. Skydd
2. Skumförensare och pappersluftfilter
3. Luftrenarens bas

4. Ta bort skumförensaren och pappersluftfiltret från luftrenarens bas (Figur 21)
5. Ta bort skumförensaren från pappersluftfiltret, rengör den med vatten och ett mildt rengöringsmedel och torka den sedan torr genom att stryka lätt.
6. Kontrollera pappersluftfiltret och byt ut det om det är väldigt smutsigt.

Viktigt: Försök inte att rengöra pappersfiltret.

7. Montera skumförensaren på pappersluftfiltret.
8. Montera skumförensaren och pappersluftfiltret på luftrenarens bas.
9. Sätt tillbaka skyddet.

Byta ut motoroljan

Serviceintervall: Efter de första 8 timmarna

Var 100:e timme

Oljekapacitet	
Med oljefilter	0,85 liter
Utan oljefilter	0,65 liter

1. Låt motorn gå för att värma upp motoroljan.

Obs: Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

⚠ VARNING

Oljan kan vara het efter att motorn har varit igång. Kontakt med het olja kan orsaka allvarliga personskador.

Undvik kontakt med den heta motoroljan vid avtappning.

2. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
3. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
4. Stäng bränslekranen (Figur 14).
5. Töm bränsletanken på bensin.
6. Ställ ett passande uppsamlingstråg under oljestickan/avtappningsröret.
7. Gör rent runt oljestickan.
8. Lossa oljestickan genom att vrida locket motsols och dra stickan uppåt.
9. Tippa maskinen på dess **högra** sida (luftfiltret uppåt) och töm ut oljan i uppsamlingstråget.
10. Vänd maskinen rätt igen när oljan har tömts ut.
11. Fyll vevhuset med färsk olja upp till fullmarkeringen på oljestickan, se 2 Fylla på olja i vevhuset (sida 8).
12. För in oljestickan i påfyllningsröret och vrid locket medsols tills det är hårt åtdraget.
13. Torka upp eventuellt utspilld olja.
14. Lämna in förbrukad olja på en återvinningsstation.

Byta ut motoroljefiltret

Serviceintervall: Var 200:e timme


1. Låt motorn gå för att värma upp oljan.

⚠ VARNING

Oljan kan vara het efter att motorn har varit igång. Kontakt med het olja kan orsaka allvarliga personskador.

Undvik kontakt med den heta motoroljan vid avtappning.


2. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
3. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
4. Töm bränsletanken på bensin.
5. Tappa ur motoroljan, se [Byta ut motoroljan \(sida 18\)](#).
6. Placera en trasa under oljefiltret ([Figur 22](#)) för att suga upp olja som kan läcka ut då du tar bort filtret.

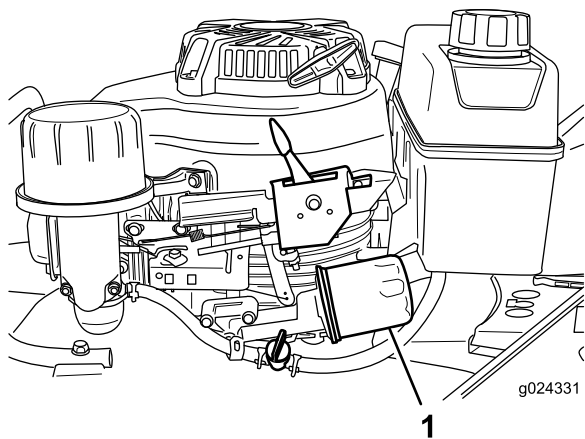

Figur 22

1. Oljefilter

7. Ta bort oljefiltret.
8. Använd fingret för att smörja packningen på det nya filtret med olja ([figur 26](#)).

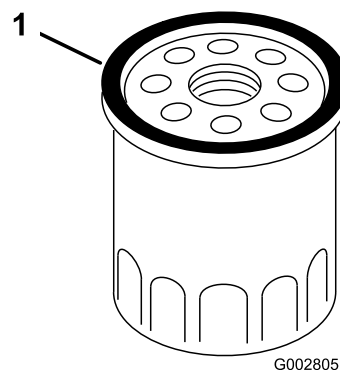

Figur 23

1. Packning

9. Sätt fast det nya filtret för hand genom att vrida det medsols tills tätningen kommer i kontakt med filterkåpan och vrid sedan filtret ytterligare tre kvarts varv för hand.
10. Fyll vevhuset med färsk olja upp till markeringen Full på oljestickan. Se [2 Fylla på olja i vevhuset \(sida 8\)](#).
11. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
12. Låt motorn gå i cirka 3 minuter.
13. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och leta efter oljeläckor runt filtret.
14. Tillsätt olja för att kompensera för oljan i oljefiltret. Se [Kontrollera oljenivån i motorn \(sida 11\)](#).
15. Återvinn det använda oljefiltret på ett korrekt sätt.

Serva tändstiftet


Serviceintervall: Var 100:e timme—Kontrollera, rengör och justera tändstiftets gap. Byt ut tändstift vid behov.

Använd ett tändstift av typen **NGK BPR5ES** eller motsvarande.

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
3. Rengör runt tändstiftet.
4. Skruva bort tändstiftet från cylindertoppen.

Viktigt: Ett sprucket, skadat eller smutsigt tändstift måste bytas ut. Rengör inte elektroderna eftersom flagor kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

5. Ställ in gapet på det nya stiftet till 0,76 mm ([Figur 24](#)).

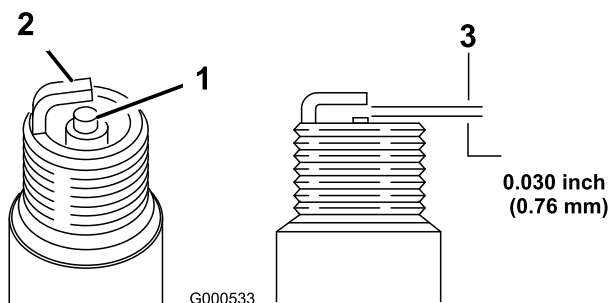

Figur 24

1. Mittelelektrodinsulator
2. Sidelektrod
3. Luftgap (ej skalenligt)

6. Montera försiktigt tändstiftet för hand (för att undvika korsgängning).
7. Dra åt tändstiftet till 23 N m.

Viktigt: Ett löst tändstift kan bli väldigt varmt och skada motorn. Om du drar åt tändstiftet för mycket kan du skada gängorna i cylinderhuvudet.

8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

Underhålla drivsystemet

Justera självdrivningen

Justera drivningskabeln om maskinen är ny, om självdrivningsfunktionen inte fungerar eller om maskinen har en tendens att krypa framåt.

1. Placera maskinen utomhus på en plan, belagd yta nära en stadig vägg för att på ett säkert sätt undvika att maskinen flyttas framåt när motorn är igång.
2. Placera maskinen med de främre däcken mot väggen.


Obs: Se till att utrymmet är väl ventilerat och fritt från skräp som eventuellt kan slungas ut från maskinen.

3. Växla transmissionen till treans växel.
4. Starta motorn, se [Starta motorn \(sida 12\)](#).
5. Dra självdrivningsstången mot handtaget.

Obs: Hjulen ska börja snurra när självdrivningsstången precis rör vid handtaget.

6. Stäng av motorn.
7. Gör något av följande om du måste justera maskinen:

- Om hjulen inte snurrar när du drar in självdrivningsstången är drivremmen för lös. Roterar hjuldrivningsreglageratten ([Figur 25](#)) ett varv medsols och upprepa stegen 4 till 6.

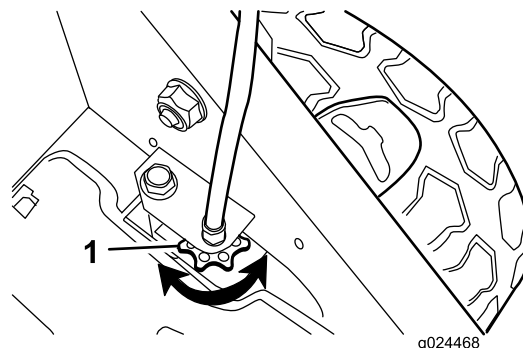

Figur 25

1. Hjuldrivningsreglageratt

- Om hjulen snurrar innan du har dragit in självdrivningsstången helt, är drivremmen för hårt spänd. Roterar hjuldrivningsreglageratten ([Figur 25](#)) ett varv motsols och upprepa stegen 4 till 6.
8. Om du har en ny drivrem ska du rotera justeringsratten för drivningskabeln ytterligare ett varv medsols så att remmen kan sträckas under inkörningsperioden.


Obs: Du kan hoppa över det här steget om du justerar en använd rem.

Underhålla bromsarna

Justera knivbromskabeln

Om knivbromskabeln behöver bytas ut eller inte är rätt justerad ska du justera knivbromskabeln.

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
3. Håll knivstyrstången på 19 cm avstånd från handtagets övre del enligt

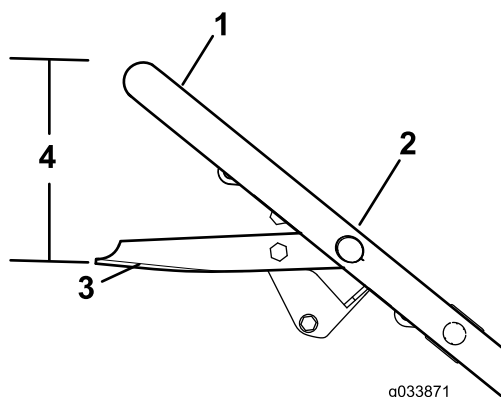

Figur 26

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Handtag | 3. Knivstyrstång |
| 2. Kabelförankringsmutter | 4. 19 cm |


4. Lossa kabelförankringsmuttern.
5. Dra kabelkanalen nedåt för att spänna bromskabeln.
6. Dra åt kabelförankringsmuttern.
7. Släpp knivstyrstången och se till att bromskabeln är slak.

Knivunderhåll

Underhålla kniven

Klipp alltid med en vass kniv. En slipad kniv klipper rent av utan att slita och rycka av grässtråna.

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
3. Stäng bränslekranen genom att vrida bränslekransspaken till **vänster** (Figur 14).
4. Töm bränsletanken på bensin.
5. Tippa maskinen på dess **högra** sida (luftrenaren uppåt) enligt Figur 27.

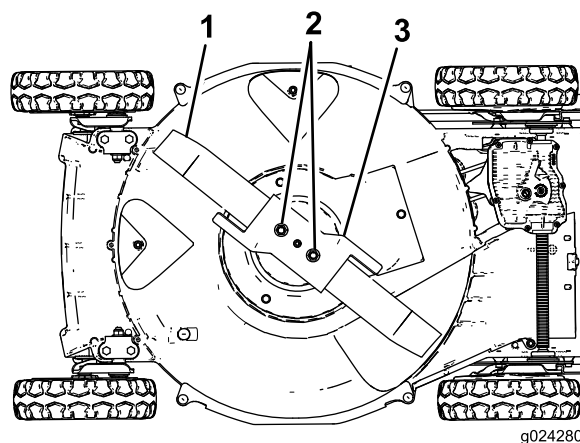


Figur 27

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Kniv | 3. Accelerator |
| 2. Knivmuttrar | |

Kontrollera kniven

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen—Kontrollera om klippknivarna är slitna eller skadade.

Kontrollera noga att kniven är vass och inte är utsliten, i synnerhet där de flata och böjda delarna möts (Figur 28A). Kontrollera kniven innan du använder gräsklipparen, eftersom sand och slipande material kan slita bort metallen mellan knivens flata och böjda delar. Om du upptäcker spårbildning eller slitage (Figur 28B och Figur 28C) ska du byta ut kniven, se [Demontera kniven](#) (sida 22).

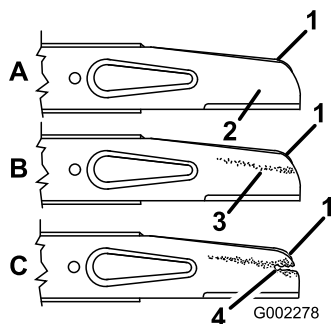

Figur 28

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Segel | 3. Slitage |
| 2. Knivens flata del | 4. Spårbildning |

Obs: Montera en ny kniv när klippssäsongen börjar för att få bästa resultat. Slipa ned eventuella småjack under året för att underhålla skäregegn.

⚠ FARA


En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

- Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.
- Byt ut en sliten eller skadad kniv.

Kontrollera acceleratorn

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen—Kontrollera om acceleratorn är sliten eller skadad.

Undersök acceleratorn för slitage (Figur 29). Kontrollera acceleratorn innan du använder maskinen, eftersom sand och slipande material kan slita bort metallen (speciellt i området som visas som föremål 2 i Figur 29). Om du märker att fliken på acceleratorn har slitits ned till en skarp kant, eller om det finns en spricka, byter du ut acceleratorn. Se [Demontera kniven](#) (sida 22).

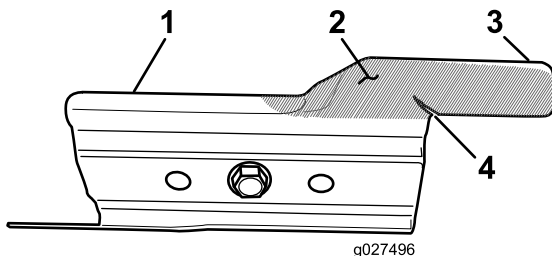

Figur 29

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Accelerator | 3. Flik |
| 2. Slitageområde | 4. Sprickbildning |

⚠ VARNING

En sliten eller skadad accelerator kan gå sönder och en bit av den kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

- Kontrollera regelbundet om acceleratorn är sliten eller skadad.
- Byt ut acceleratorn om den är sliten eller skadad.


Demontera kniven

1. Fatta tag om knivens ände med en trasa eller en tjockt vadderad handske.
2. Ta bort knivmuttrarna, acceleratorn och kniven (Figur 28).

Slipa kniven

Serviceintervall: Var 50:e timme—Slipa eller byt ut kniven. Underhåll den oftare om eggen lätt blir slö vid grova eller sandiga förhållanden.

Slipa knivens ovansida för att bevara den ursprungliga klippvinkeln (Figur 30A) och den inre klippkantsradien (Figur 30B). Kniven kommer att vara balanserad även fortsättningsvis om du slipar bort lika mycket från båda knivseggarna.

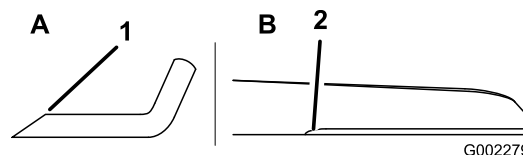


Figur 30

1. Slipa enbart kniven i denna vinkel.
2. Bevara den ursprungliga radien här.

Balansera kniven

1. Kontrollera knivens balans genom att lägga den med det mittersta hålet över en spik eller en skruvmejsel som fästs horisontellt i ett skruvstöd (Figur 31).

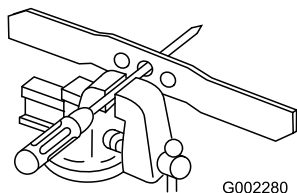

Figur 31

G002280

Obs: Du kan också kontrollera balansen genom att använda en knivbalanserare som finns i handeln.

2. Om någon av ändarna är tyngre ska du fila den (dock inte på eller nära skäreppen) tills inte någon av knivändarna roteras nedåt.

Montera kniven

1. Montera en slipad, balanserad Toro-kniv, acceleratorn och knivmuttrarna. När knivens segel är korrekt monterat ska det peka mot gräsklipparkåpens ovsida.

Obs: Dra åt knivmuttrarna till 20–37 N m.

⚠ VARNING

Om maskinen körs utan monterad accelerator kan kniven böjas eller brytas av, vilket i sin tur kan utsätta dig och kringstående för livsfara eller leda till allvarliga personskador.

Kör inte maskinen om inte acceleratorn sitter på plats.


2. Tippa tillbaka maskinen till körläget.

Justera knivbromskabeln

Knivbromskabeln justeras på fabriken. Du behöver inte justera den om du inte byter ut kabeln eller knivbromsremmen.

Om du måste ersätta kabeln ska du ersätta både kabeln och remmen på samma gång.

1. Montera en ny knivbromsrem och sätt ihop maskinen, förutom de två remkåporna på ovsidan av klipparkåpan.
2. Montera den nya knivbromskabeln, men dra inte åt kabelklämman på klipparkåpan (Figur 32).

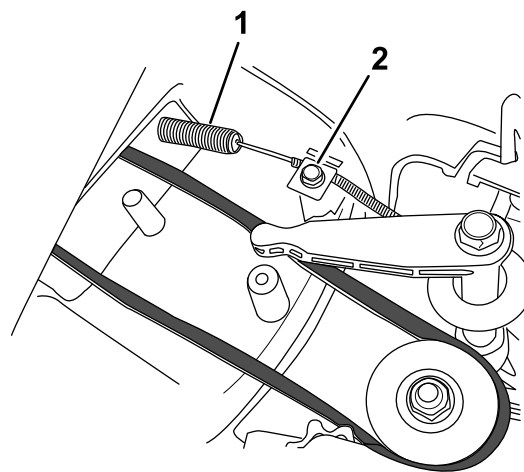


Figur 32

G024466

1. Fjäder
2. Kabelklämman och kabelskruv

3. Montera en 8 mm tjock distansbricka mellan kontrollspaken för knivbromsen och styrfästet på handtaget (Figur 33).

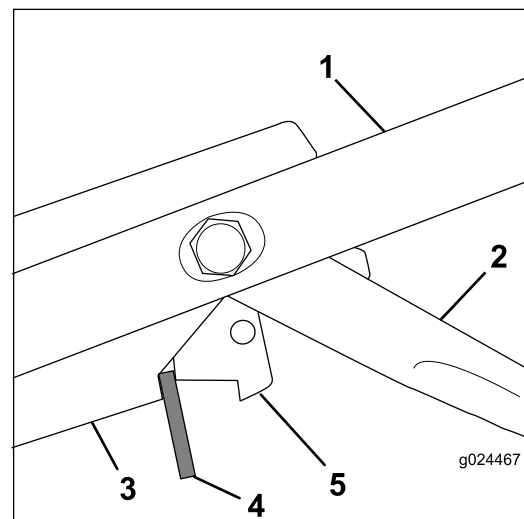

Figur 33

g024467

1. Handtag
2. Självdrivningsstäng
3. Styrfäste
4. Distansbricka, 8 mm
5. Kontrollspak för knivbroms

Viktigt: Om du byter ut kabeln utan att byta ut remmen kan det innebära att avståndet mellan knivbromsreglagespaken och styrfästet blir felaktigt. Om avståndet är mindre än 8 mm kommer knivbromsen inte fungera ordentligt och kniven kommer inte att stanna inom 3 sekunder. Om avståndet är större än 8 mm kommer remmen inte att driva kniven på ett korrekt sätt.

4. Dra åt kabeln så att den inte längre är slak (men sträck inte kabelfjädern) och dra åt kabelklämskruven för att låsa fast justeringen.
5. Avlägsna distansbrickan.


6. Se till att kabeln är slak och att det är ett avstånd mellan knivbromsreglagespaken och styrfästet när självdrivningsstängan är urkopplad.
7. Montera de två remkåporna på ovansidan av klipparkåpan.

Viktigt: Efter att du monterat den nya knivbromsremmen och knivbromskabeln ska du kontrollera att knivbromskopplingen fungerar korrekt och att kniven stannar inom 3 sekunder, se [Kontrollera knivbromskopplingen \(sida 13\)](#).

Rengöring

Rengöra under maskinen

Håll undersidan av maskinen ren för att säkerställa bästa prestanda. Var särskilt noga med att hålla stötplåtarna fria från skräp ([Figur 34](#)).

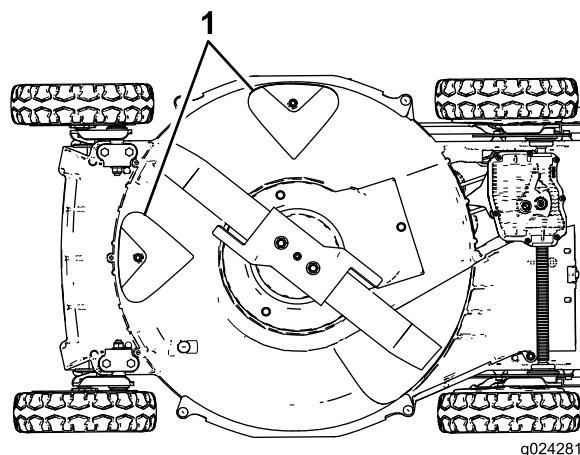

Figur 34

1. Stötplåtar


Rengöringsmetod

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

⚠ VARNING

Det kan lossna material från under maskinen.

- Använd skyddsglasögon.
 - Stå kvar i körläget (bakom handtaget) med motorn igång.
 - Håll kringstående på avstånd.
1. Placera maskinen på ett plant betong- eller asfaltsunderlag i närheten av en trädgårdsslang.
 2. Starta motorn.
 3. Håll vattenslangen i nivå med handtaget och rikta vattenstrålen mot marken precis framför det högra bakhjulet ([Figur 35](#)).

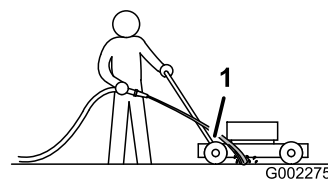

Figur 35

1. Höger bakhjul

Obs: Kniven drar in vattnet och klippet sköljs bort. Spola med vatten tills du inte längre ser något gräsklipp sköljas bort från maskinens undersida.

4. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
5. Stäng av vattnet.
6. Starta maskinen och låt den gå i några minuter för att låta klipparkåpan och dess komponenter torka.

Skrapmetod

Om det inte räcker med att spola för att avlägsna skräpet på undersidan av maskinen kan du skrapa den ren.

1. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
2. Töm bränsletanken på bensen.

⚠ VARNING

Om maskinen lutar kan bensen läcka ut från förgasaren eller bränsletanken. Bensen är extremt brandfarligt, mycket explosivt och kan under vissa omständigheter orsaka personskador eller materiella skador.


Undvik bränslespill genom att köra motorn tills den är tom eller genom att tömma tanken på bensen med en handpump; aldrig med en hävert.

3. Tippa maskinen på dess **högra** sida (luftrenaren uppåt).
4. Ta bort smuts och gräsklipp med en träskrapa. Undvik grader och vassa kanter.
5. Tippa tillbaka maskinen till körläget.
6. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

Rengöra under remkåpan

Serviceintervall: Var 50:e timme—Tag bort gräsklipp och skräp under remkåpan.

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
3. Ta bort remkåpan (Figur 36) från gräsklipparkåpan.

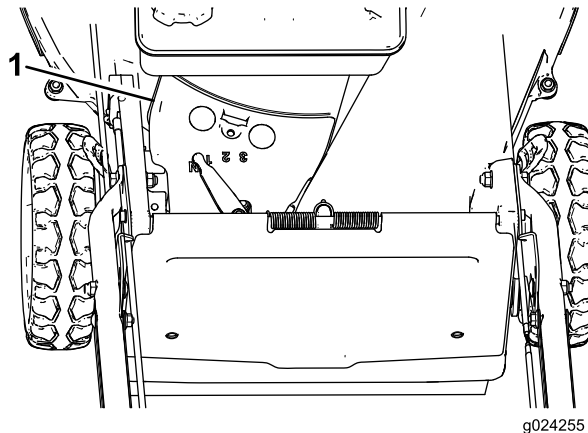

Figur 36

1. Remkåpa

4. Lyft av kåpan och borsta bort allt skräp runt remområdet.
5. Sätt tillbaka remkåpan.
6. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

Rengöra skyddet för knivbromskopplingen

Serviceintervall: Var 50:e timme

Rengör knivbromskopplingens skärm för att få bästa prestanda och förhindra att delarna slits. Rengör knivbromskopplingens skärm när du slipar kniven eftersom du måste ta bort kniven för att ta bort knivbromskopplingens skärm.


1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
3. Stäng bränslekranen genom att vrida bränslekransspaken till **vänster** (Figur 14).
4. Töm bränsletanken på bensen.
5. Tippa maskinen på dess **högra** sida (luftfiltret uppåt).

⚠ VARNING

Om klipparen lutas kan bränsle läcka ut från förgasaren eller bränsletanken. Bensin är extremt brandfarligt, mycket explosivt och kan under vissa omständigheter orsaka personskador eller materiella skador.

Undvik bensinspill genom att tömma bränsletanken enligt anvisningarna. Använd aldrig hävert.

6. Ta bort de två knivmuttrarna, acceleratorn och kniven (Figur 37).

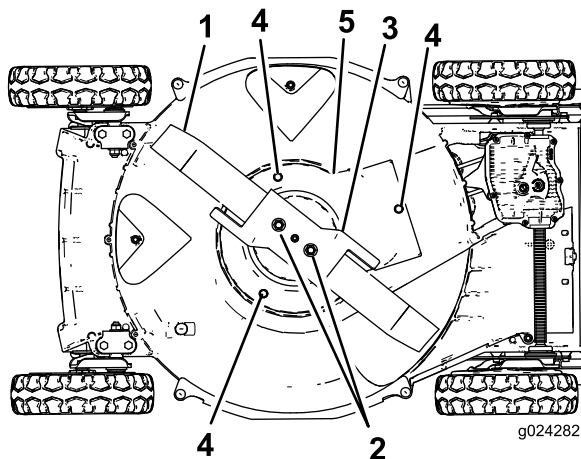

Figur 37


- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1. Kniv | 4. Skruv |
| 2. Knivmuttrar | 5. Skydd för knivbromskoppling |
| 3. Accelerator | |

7. Ta bort de skruvar som fäster knivbromskopplingen på klipparkåpan (Figur 37).
8. Ta bort knivbromskopplingens skärm och borsta eller blås bort allt skräp från skärmens undersida och runt knivbromskopplingen.
9. Dra åt skruvarna för att fästa skyddet för knivbromskopplingen vid kåpan.
10. Montera kniven, acceleratorn och de två knivmuttrarna.
11. Tippa tillbaka maskinen till arbetsläget.

Rengöra hjulen

Serviceintervall: Var 40:e timme

1. Lossa bakhjulen och ta bort allt skräp från området runt hjulet/växeln.

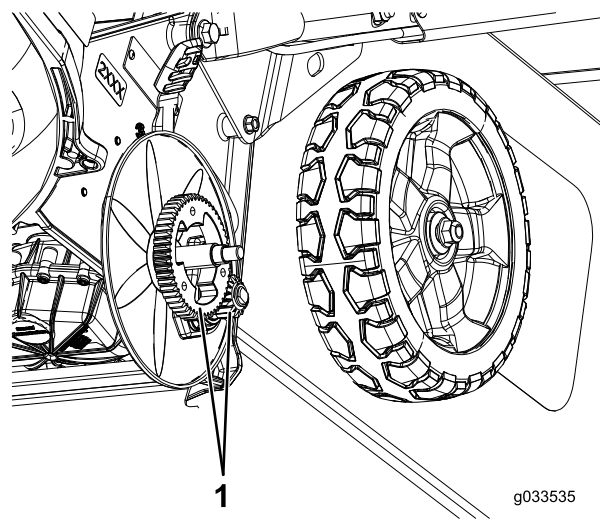

Figur 38

1. Växlar
2. Applicera lite monteringsmörjmedel på växlar efter rengöringen.

Obs: Om du använder maskinen under svåra förhållanden håller växeln längre om hjulen rengörs oftare än vad som rekommenderas.

Obs: Högtryckstvätta inte lagren, eftersom det kan skada lagerpackningarna.

Förvaring

Förbered gräsklipparen för lågsäsongsförvaring genom att utföra de rekommenderade underhållsproceduren. Se [Underhåll \(sida 17\)](#).

Förvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme. Täck över maskinen så att den hålls ren och står skyddad.

Förbereda bränslesystemet

⚠ VARNING

Bensin kan förångas om du förvarar det en längre tid och explodera om det kommer i kontakt med en öppen låga.

- Förvara inte bensin under en längre tid.
- Förvara inte maskinen med bensin i bränsletanken eller förgasaren i ett utrymme där det finns en öppen låga (t.ex. en ugn eller ett kontrolljus till en varmvattenberedare).
- Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

Töm bensinen från bränsletanken när du använder klipparen för sista gången före förvaring.

1. Kör motorn tills den får bränslestopp och stannar.
2. Stryp motorn och starta den igen.
3. Låt motorn gå tills den stannar. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.

Förbereda motorn

1. Byt oljan i vevhuset medan motorn fortfarande är varm, se [Byta ut motorolja \(sida 18\)](#).
2. Ta bort tändstiftet.
3. Tillsätt ca 30 ml motorolja i motorns vevhus genom tändstiftshålet med hjälp av en oljekanna.
4. Roter motorn långsamt flera gånger genom att dra i startsnörehandtaget så att oljan fördelas i motorns vevhus.
5. Montera tändstiftet men anslut **inte** tändkabeln till tändstiftet.

Allmän information

1. Gör rent under maskinen. Se [Rengöra under maskinen \(sida 24\)](#).
2. Tvätta bort eventuell smuts och beläggning från cylindern, kylflänsarna och utblåshöljet.
3. Ta bort gräsklipp, smuts och smörja från motorns utvändiga delar, höljet och klipparkåpens ovandel.

4. Kontrollera knivens skick, se [Kontrollera kniven \(sida 21\)](#).
5. Kontrollera acceleratorens skick, se [Kontrollera acceleratoren \(sida 22\)](#).
6. Rengör skyddet för knivbromskopplingen, se [Rengöra skyddet för knivbromskopplingen \(sida 25\)](#).
7. Serva luftrenaren, se [Serva luftrenaren \(sida 18\)](#).
8. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.
9. Måla i rost- eller lackskador med färg som kan erhållas från en auktoriserad återförsäljare.

Ta klipparen ur förvaring

1. Kontrollera och dra åt alla fästelement.
2. Ta bort tändstiftet och snurra motorn snabbt med startsnöret för att blåsa bort överbliven olja från cylindern.
3. Rengör tändstiftet eller byt ut det om det är sprucket, trasigt eller om elektroderna är slitna.
4. Montera tändstiftet, se [Serva tändstiftet \(sida 19\)](#).
5. Utför de underhållsproceduren som eventuellt kan behövas, se [Underhåll \(sida 17\)](#).
6. Fyll på färsk bensin i bränsletanken.
7. Kontrollera oljenivån i motorn.
8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

Felsökning

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
Det går inte att starta motorn.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bränsletanken är tom eller bränslesystemet innehåller gammalt bränsle. 2. Gasreglaget är inte i Chokeläget. 3. Tändkabeln har inte anslutits till tändstiftet. 4. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Töm och/eller fyll på bränsletanken med färsk bensin. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemet kvarstår. 2. För gasreglaget till Chokeläget. 3. Anslut tändkabeln till tändstiftet. 4. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
Motorn är trög att starta eller tappar kraft.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bränsletanken innehåller gammalt bränsle. 2. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet. 3. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan. 4. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd. 5. Oljenivån i motorn är låg eller oljan är smutsig. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Töm och fyll på bränsletanken med färsk bensin. 2. Rengör luftfiltrets förrenare och/eller byt pappersluftfiltret. 3. Rengör under klipparkåpan. 4. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket. 5. Kontrollera motoroljan. Byt ut oljan om den är smutsig eller tillsatt olja om nivån är låg.
Motorn går ojämnt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tändkabeln har inte anslutits till tändstiftet. 2. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd. 3. Gasreglaget är inte i det snabba läget. 4. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anslut tändkabeln till tändstiftet. 2. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket. 3. För gasreglaget till det snabba läget. 4. Rengör luftfiltrets förrenare och/eller byt pappersluftfiltret.
Maskinen eller motorn vibrerar för mycket.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kniven är böjd eller ur balans. 2. Knivfästmuttrarna är lösa. 3. Det finns gräsklipp och skräp under maskinen. 4. Motorns fästbultar är lösa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balansera kniven. Byt ut kniven om den är böjd. 2. Dra åt knivens fästmuttrar. 3. Rengör klipparens undersida. 4. Dra åt motorns fästbultar.
Klippmönstret blir ojämnt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alla fyra hjulen har inte samma höjd. 2. Kniven är slö. 3. Du klipper i samma mönster om och om igen. 4. Det finns gräsklipp och skräp under maskinen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ställ in alla fyra hjulen på samma höjd. 2. Slipa och balansera kniven. 3. Byt klippmönster. 4. Rengör klipparens undersida.
Utkastaren täpps till.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gasreglaget är inte i det snabba läget. 2. Kliphöjden är för låg. 3. Du klipper för snabbt. 4. Gräset är vått. 5. Det finns gräsklipp och skräp under maskinen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. För gasreglaget till det snabba läget. 2. Höj kliphöjden. 3. Sakta ned farten. 4. Låt gräset torka innan du klipper det. 5. Rengör klipparens undersida.
Maskinen självdriver inte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drivningskabeln har inte justerats eller är skadad. 2. Det finns skräp under remkåpan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Justera drivningskabeln. Byt ut kabeln vid behov. 2. Ta bort skräpet under remkåpan.

Anteckningar:

Anteckningar:

Lista över internationella återförsäljare

Aterförsäljare:	Land:	Telefonnummer:	Aterförsäljare:	Land:	Telefonnummer:
Agrolanc Kft	Ungern	36 27 539 640	Maquiver S.A.	Colombia	57 1 236 4079
Asian American Industrial (AAI)	Hongkong	852 2497 7804	Maruyama Mfg. Co. Inc.	Japan	81 3 3252 2285
B-Ray Corporation	Korea	82 32 551 2076	Mountfield a.s.	Tjeckien	420 255 704 220
Brisa Goods LLC	Mexiko	1 210 495 2417	Mountfield a.s.	Slovakien	420 255 704 220
Casco Sales Company	Puerto Rico	787 788 8383	Munditol S.A.	Argentina	54 11 4 821 9999
Ceres S.A.	Costa Rica	506 239 1138	Norma Garden	Ryssland	7 495 411 61 20
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.	Sri Lanka	94 11 2746100	Oslinger Turf Equipment SA	Ecuador	593 4 239 6970
Cyril Johnston & Co.	Nordirland	44 2890 813 121	Oy Hako Ground and Garden Ab	Finland	358 987 00733
Cyril Johnston & Co.	Irland	44 2890 813 121	Parkland Products Ltd.	Nya Zeeland	64 3 34 93760
Fat Dragon	Kina	886 10 80841322	Perfetto	Polen	48 61 8 208 416
Femco S.A.	Guatemala	502 442 3277	Pratoverde SRL.	Italien	39 049 9128 128
FIVEMANS New-Tech Co., Ltd	Kina	86-10-6381 6136	Prochaska & Cie	Österrike	43 1 278 5100
ForGarder OU	Estland	372 384 6060	RT Cohen 2004 Ltd.	Israel	972 986 17979
G.Y.K. Company Ltd.	Japan	81 726 325 861	Riversa	Spanien	34 9 52 83 7500
Geomechaniki of Athens	Grekland	30 10 935 0054	Lely Turfcare	Danmark	45 66 109 200
Golf international Turizm	Turkiet	90 216 336 5993	Lely (U.K.) Limited	Storbritannien	44 1480 226 800
Hako Ground and Garden	Sverige	46 35 10 0000	Solvvert S.A.S.	Frankrike	33 1 30 81 77 00
Hako Ground and Garden	Norge	47 22 90 7760	Spypros Stavrinides Limited	Cypern	357 22 434131
Hayter Limited (U.K.)	Storbritannien	44 1279 723 444	Surge Systems India Limited	Indien	91 1 292299901
Hydroturf Int. Co Dubai	Förenade Arabemiraten	97 14 347 9479	T-Markt Logistics Ltd.	Ungern	36 26 525 500
Hydroturf Egypt LLC	Egypten	202 519 4308	Toro Australia	Australien	61 3 9580 7355
Irrimac	Portugal	351 21 238 8260	Toro Europe NV	Belgien	32 14 562 960
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.	Indien	0091 44 2449 4387	Valtech	Marocko	212 5 3766 3636
Jean Heybroek b.v.	Nederländerna	31 30 639 4611	Victus Emak	Polen	48 61 823 8369

Europeiskt sekretessmeddelande

Uppgifter som Toro registrerar

Toro Warranty Company (Toro) respekterar din integritet. För att kunna behandla dina garantianspråk och kontakta dig i händelse av att en produkt måste återkallas ber vi dig att uppge vissa personuppgifter, antingen direkt eller via din lokala Toro-återförsäljare.

Toros garantisystem körs på servrar som finns i USA där sekretesslagarna kanske inte ger samma skydd som i ditt land.

GENOM ATT UPPGE DINA PERSONUPPGIFTER TILL OSS SAMTYCKER DU TILL ATT DE BEHANDLAS SÅ SOM BESKRIVS I DET HÄR SEKRETESSMEDDELANDET.

Så här använder Toro informationen

Toro kan använda dina personuppgifter för att behandla garantianspråk och för att kontakta dig i händelse av att en produkt återkallas. Toro kan vidarebefordra uppgifterna till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartners i samband med någon av dessa aktiviteter. Vi säljer inte dina personuppgifter till något annat företag. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra personuppgifter i syfte att efterleva tillämpliga lagar och uppfylla förfrågningar från vederbörliga myndigheter, administrera system på rätt sätt eller för vår egen eller andra användares säkerhet.

Så här sparas dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för det syfte de ursprungligen registrerades för, av andra legitima skäl (t.ex. för att följa föreskrifter) eller så länge som krävs enligt tillämplig lag.

Toros engagemang för att skydda dina personuppgifter

Vi vidtar skäligen försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar också åtgärder för att bibehålla personuppgifternas aktuella status så att de är korrekta.

Åtkomst och korrigerings av personuppgifter

Om du vill granska eller korrigera personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på legal@toro.com.

Konsumenträtt i Australien

Australiensiska kunder hittar information rörande australiensisk konsumenträtt inuti förpackningen eller hos den lokala Toro-återförsäljaren.



Fel och produkter som omfattas

The Toro Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att åt den ursprungliga köparen reparera de Toro-produkter som anges nedan om material- eller tillverkningsfel förekommer.

Följande tidsperioder gäller från inköpsdatumet:

Produkter	Garantiperiod
Manuella motorgräsklippare	
53 cm-gräsklippare – privat bruk ¹	Två år
53 cm-gräsklippare – kommersiellt bruk	Ett år
76 cm-gräsklippare – privat bruk ¹	Två år
76 cm-gräsklippare – kommersiellt bruk	Ett år
Mellanstora motorgräsklippare	Två år
• Motor	Två år ²
Grand Stand®-gräsklippare	Fem år eller 1 200 timmar ³
• Motor	Två år
Gräsklippare i Z Master® 2000-serien	Fyra år eller 500 timmar ³
• Motor	Två år ²
Gräsklippare i Z Master® 3000-serien	Fem år eller 1 200 timmar ³
• Motor	Två år ²
Gräsklippare i Z Master® 5000- och 6000-serien	Fem år eller 1 200 timmar ³
• Motor	Två år ²
Gräsklippare i Z Master® 7000-serien	Fem år eller 1 200 timmar ³
• Motor	Två år ²
Alla gräsklippare	
• Batteri	Två år
• Redskap	Två år

¹Med "privat bruk" avses bruk av produkten i hemmet. Om produkten används på mer än ett ställe räknas det som kommersiellt bruk och då gäller garantin för kommersiellt bruk.

²Vissa motorer som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.

³Beroende på vilket som inträffar först.

Den här garantin täcker kostnaden för delar och arbete, men du får själv stå för eventuella transportkostnader.

Anvisningar för garantiservice

Följ anvisningarna nedan om du tror att det finns något material- eller tillverkningsfel på din Toro-produkt:

1. Kontakta din försäljningsrepresentant för att ordna produktservice. Om du av någon anledning inte kan kontakta din representant kan du i stället kontakta en Toro-auktoriserad återförsäljare för att få service där.
2. Ta med produkten och inköpsbeviset (kvittot) till återförsäljaren.
3. Om du av någon anledning är missnöjd med återförsäljarens analys eller med den hjälp du får är du välkommen att kontakta oss på:

Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
001-952-948-4707

Se bifogad lista över återförsäljare.

Ägarens ansvar

Du måste underhålla Toro-produkten enligt de underhållsrutiner som beskrivs i *bruksanvisningen*. Sådant rutinunderhåll bekostas av dig, oavsett om det utförs av en återförsäljare eller av dig själv.

Produkter och fel som inte omfattas

Ingen annan uttrycklig garanti ges förutom ett särskilt emissionssystemskydd och motorgarantiskydd för vissa produkter. Denna uttryckliga garanti omfattar inte följande:

- Kostnader för regelbundet underhåll rörande service och reservdelar, exempelvis filter, bränsle, smörjmedel, byte av olja, tändstift, luftfilter, knivslipning eller slitna blad, inställning av kabel/länkage, broms och koppling.
- Komponenter som går sönder p.g.a. normalt slitage.
- Alla produkter eller delar som har ändrats, använts felaktigt, försumrats eller som måste bytas ut eller repareras på grund av olyckshändelse eller brist på underhåll.
- Hämtnings- och leveransavgifter.
- Reparationer eller försök till reparationer som inte utförs av en auktoriserad Toro-återförsäljare.
- Reparationer som blir nödvändiga till följd av underlåtenhet att följa anvisningarna för bränslehantering (se *bruksanvisningen* för mer information).
 - Borttagning av föroreningar från bränslesystemet omfattas ej.
 - Användning av gammalt bränsle (äldre än en månad) eller bränsle som innehåller mer än 10 % etanol eller mer än 15 % MTBE.
 - Underlåtenhet att tömma bränslesystemet innan klipparen står oanvänd längre än en månad

Allmänna villkor

Köparens rättigheter regleras av de nationella lagar som gäller i respektive land. De rättigheter köparen har i dessa lagar begränsas inte genom denna garanti.