



Kit de roda de transporte

Máquina HoverPro® 450/500/550

Modelo nº 02622

Manual do Operador

Segurança

- Antes de utilizar este kit, consulte a secção de segurança do *Manual do utilizador* da máquina.
- Não eleve a máquina para o kit de roda de transporte nem mova a máquina utilizando o kit da roda de transporte com o motor a trabalhar.

Instalação

1. Para modelos 02602/02603/02604/02606/02609/02610/02611, apenas com números de série entre 314000000 e 314999999:

Faça um furo de 6,4 mm de diâmetro na pega inferior da máquina (peça n.º 111-7260-03), 360 mm a contar da parte inferior da pega (Figura 1).

Nota: Se já existir um furo neste local na pega, não é necessário perfurar.

Vibração

Nível de vibração medido para a mão esquerda = 7,7 m/s² (modelo 02602); 3,1 m/s² (modelo 02604); 5,8 m/s² (modelo 02606).

Nível de vibração medido para a mão direita = 4,8 m/s² (modelo 02602); 4,4 m/s² (modelo 02604); 4,0 m/s² (modelo 02606).

Valor de incerteza (K) = 3,5 m/s² (modelo 02602), 2,0 m/s² (modelo 02604) ou 3,0 m/s² (modelo 02606).

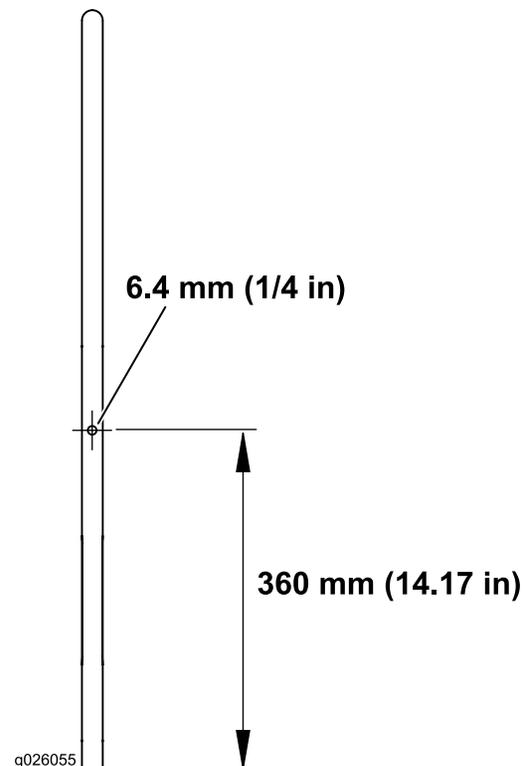


Figura 1



2. Ligue um gancho a um lado da pega inferior utilizando um parafuso sextavado, um espaçador e uma porca nyloc. Repita para o outro lado (Figura 2).

Nota: Consulte Figura 2 para obter a orientação correta dos parafusos, espaçadores e porcas.

3. Deslize o espaçador do eixo (300 mm) para o eixo (Figura 2).
4. Coloque 1 espaçador do eixo (25 mm) e 1 anilha chata em cada roda. Deslize as rodas para o eixo.
5. Ligue o eixo ao trem utilizando 4 anilhas, 2 parafusos hexagonais HD e 2 porcas.

Nota: Mantenha as rodas no interior do trem (Figura 2).

6. Para transportar a máquina, eleve a unidade e prenda os ganchos na barra transversal superior da pega inferior.

Funcionamento

Nota: Ao mover, certifique-se de que a roda de transporte está presa à pega inferior com ambos os ganchos.

Utilize o kit de roda de transporte para transportar em segurança a máquina de um local para outro.

1. Desligue o motor e, em seguida, liberte os ganchos da pega inferior, permitindo às rodas tocar no chão.
2. Baixe a pega superior o suficiente para que a plataforma se eleve do solo.
3. Empurre a máquina para a posição desejada seguinte. Para continuar a cortar, prenda os ganchos novamente na pega inferior.


Manutenção

⚠ AVISO

A manutenção inadequada, utilização de componentes de substituição que não estejam em conformidade ou a remoção ou modificação de qualquer componente pode causar a morte ou ferimentos graves.

Não modifique qualquer componente do kit nem substitua qualquer peça.

Certifique-se de que todas as peças móveis e articuladas estão suficientemente lubrificadas e têm manutenção regular.

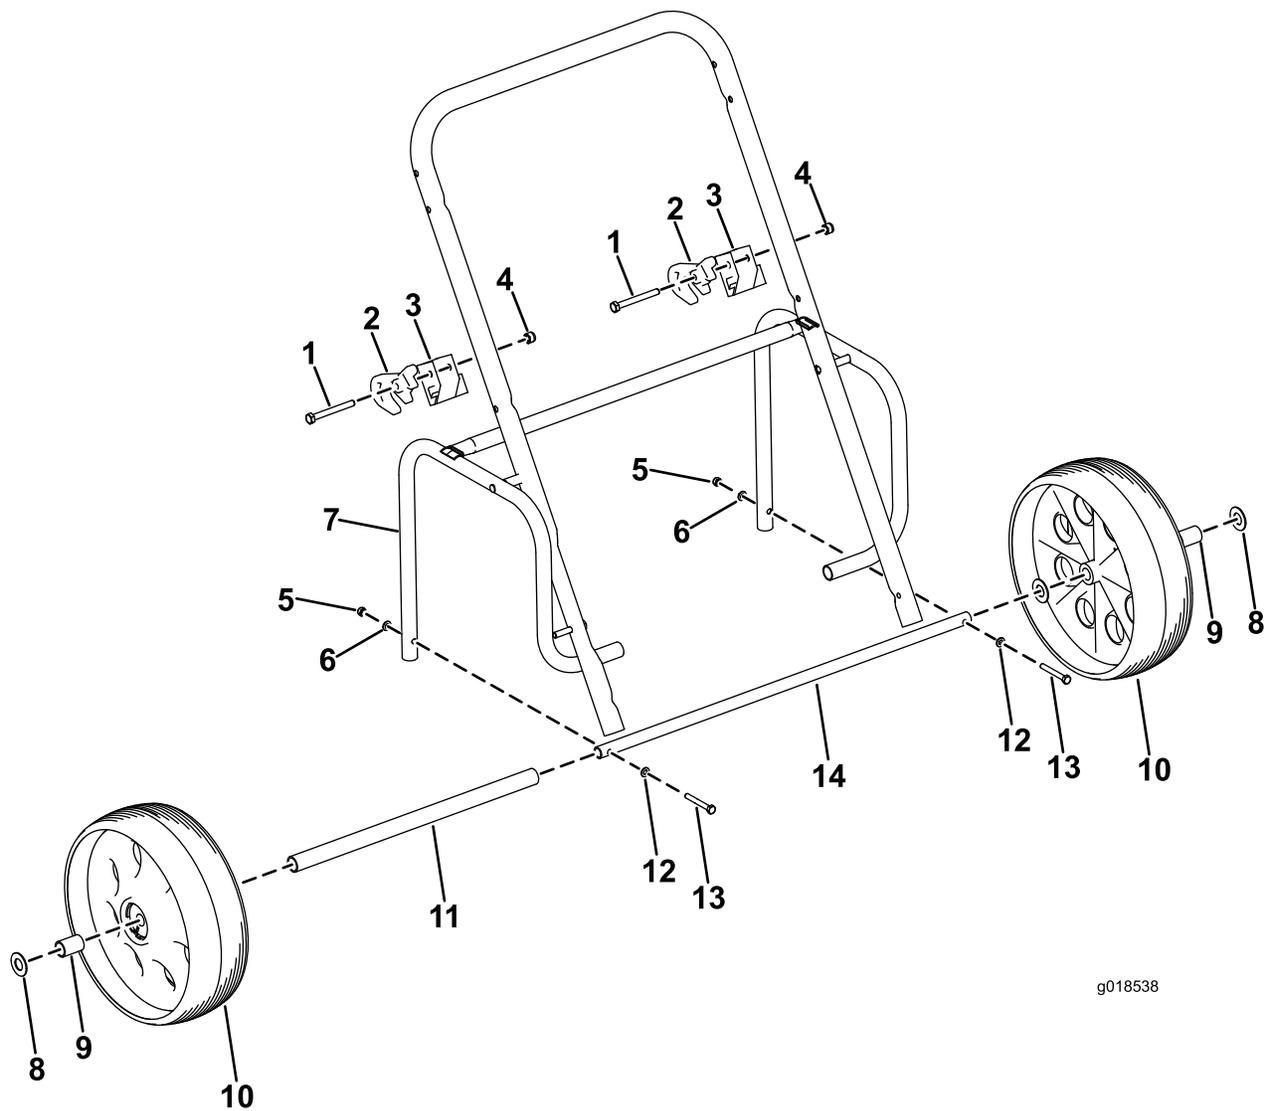

g018538

Figura 2

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Parafuso sextavado (2) | 5. Porca (2) | 9. Espaçador de eixo (25 mm) (2) | 13. Parafuso HD sextavado (2) |
| 2. Gancho (2) | 6. Anilha (2) | 10. Roda (2) | 14. Eixo (1) |
| 3. Espaçador (2) | 7. Trem (1) | 11. Espaçador de eixo (300 mm) (1) | |
| 4. Porca nyloc (2) | 8. Anilha chata (4) | 12. Anilha (2) | |



Count on it.