



# Kit de protector térmico Cortacésped con conductor TimeCutter®

Nº de modelo 137-7065

## Instrucciones de instalación

### ⚠ ADVERTENCIA

#### CALIFORNIA Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

### Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Protector térmico	1	Instale el kit.
Perno	4	

### Instalación del kit

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, apague el motor, accione el freno de estacionamiento y retire la llave.
2. Espere a que la máquina se enfríe por completo.
3. Retire y deseche los 2 pernos y el protector térmico mostrados en la [Figura 1](#).

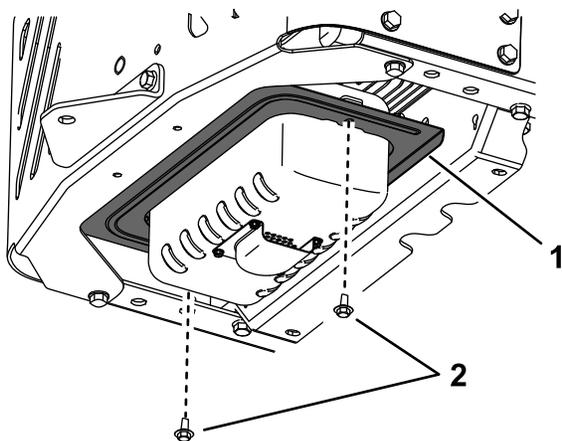


Figura 1

1. Protector térmico      2. Perno

g224576

4. Sujete la parte trasera del protector térmico con 2 pernos usando los taladros existentes del parachoques trasero ([Figura 2](#)).

**Nota:** Asegúrese de que el recorte del protector está orientado hacia atrás.

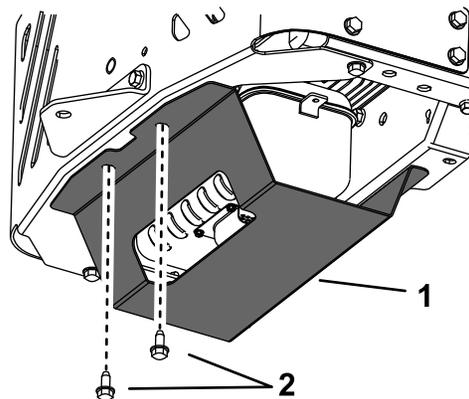


Figura 2


1. Protector térmico      2. Perno

g224575

5. Usando el protector térmico como plantilla, perfore 2 taladros de 7 mm en el travesaño ([Figura 3](#)).

**Importante:** Asegúrese de no perforar la correa situada encima del travesaño.



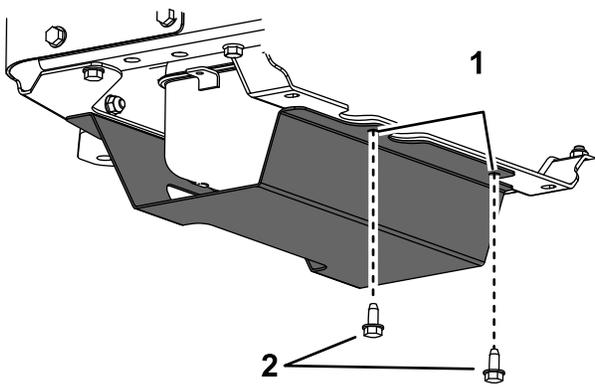

g224592

**Figura 3**

1. Perforar aquí.

2. Perno

- 
6. Sujete la parte delantera del protector térmico con 2 pernos usando los taladros que perforó (Figura 3).