



Reservedelssæt til skærekniv

TimeCutter®-plænetraktor med 107 cm plæneklipper

Modelnr. 137-1999-03P

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Afmontering af skæreknivene.
Skæreknive	2	Montering af skæreknivene.

Afmontering af skæreknivene

1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag).
2. Sluk for motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og tag nøglen ud af tændingen, før du forlader betjeningspositionen.
3. For at få adgang til skæreknivene skal du udføre ét af følgende trin:
 - Løft plæneklipperskjoldet til den højeste position, løft maskinens forende, og understøt den med donkrafte.

Bemærk: Stol ikke udelukkende på mekaniske eller hydrauliske donkrafte til støtte. Anvend tilstrækkeligt med donkrafte eller lignende støtte.


 - Afmonter plæneklipperskjoldet som beskrevet i maskinens *betjeningsvejledning*.
4. Hold på knivenden med en klud eller en tyk handske. Fjern knivbolten, den buede skive og skærekniven fra spindelakslen (Figur 1).

Montering af skæreknivene

1. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 1).

Vigtigt: Skæreknivens sejl (den buede del) skal pege opad mod indersiden af plæneklipperskjoldet for at sikre en god klipning.



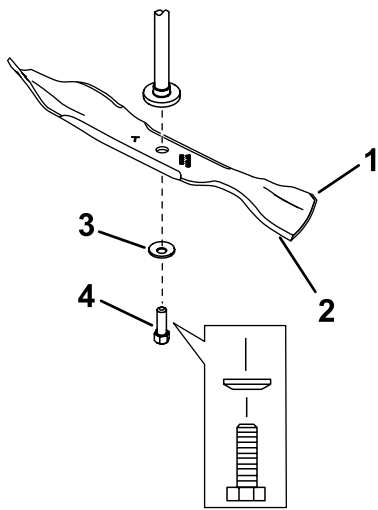

g237146

Figur 1

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Knivens sejl | 3. Buet skive |
| 2. Kniv | 4. Knivbolt |

-
2. Monter den buede skive (med den buede side mod skærekniven) samt knivbolten ([Figur 1](#)).
 3. Tilspænd knivbolten med et moment på 47-88 Nm.