



Reserveknivsett

TimeCutter®-plentraktor med 107 cm gressklipper

Modellnr. 137-1999-03P

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Demontere knivene.
Knivene	2	Montere knivene.

Demontere knivene

1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak).
2. Før du forlater førersetet, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Du får tilgang til knivene ved å gjøre ett av følgende:

- Hev klippeenheten til den høyeste stillingen, og hev den fremre enden av maskinen og støtt den med jekkstøtter.


Merk: Stol ikke bare på mekaniske og hydrauliske jekker for støtte. Bruk tilstrekkelige jekkstøtter eller liknende støtter.

- Fjern klippeenheten som beskrevet i maskinens *brugerhåndbok*.
4. Hold knivenden ved hjelp av en fille eller en tykk hanske. Fjern knivbolten, bueskiven og kniven fra spindelakselen ([Figur 1](#)).

Montere knivene

1. Monter kniven på spindelakselen ([Figur 1](#)).

Viktig: Vingeområdet (den buede delen) på kniven må vende oppover mot innsiden av klippeenheten for å sikre riktig klipping.

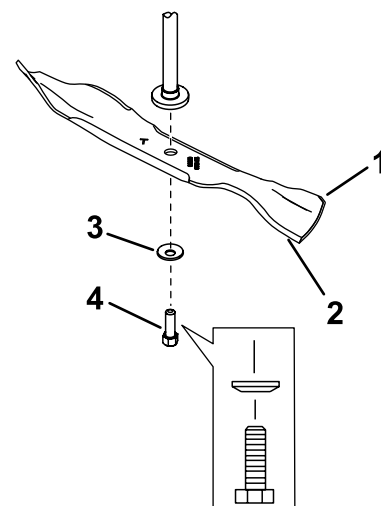

Figur 1

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Vingeområdet på kniven | 3. Bueskive |
| 2. Knivblad | 4. Knivbolt |

g237146



2. Monter bueskiven (den hule siden skal vende mot kniven) og knivbolten ([Figur 1](#)).
3. Stram knivbolten med et moment på 47–88 Nm.