



# Knivbytarsats

TimeCutter®-åkgräsklippare med 107 cm brett klippdäck

Modellnr 137-1999-03P

## Monteringsanvisningar

### ⚠ VARNING

#### KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

## Montering

### Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Demontera knivarna.
Knivar	2	Montera knivarna.

### Demontera knivarna

- Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget).
- Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta ut nyckeln innan du lämnar förarplatsen.
- Gör något av följande för att komma åt knivarna:
  - Höj klippdäcket till det högsta läget, och lyft sedan upp maskinens främre del och stötta upp den med domkrafter.


**Obs:** Stötta inte maskinen enbart med mekaniska eller hydrauliska domkrafter. Använd lämpliga domkrafter eller liknande stöd.

  - Ta bort klippdäcket så som beskrivs i maskinens *bruksanvisning*.
- Håll knivänden med en trasa eller en tjockt vadderad handske. Avlägsna knivskruven, den böjda bricken och kniven från spindelaxeln ([Figur 1](#)).

### Montera knivarna

- Montera kniven på spindelaxeln ([Figur 1](#)).

**Viktigt:** Knivens böjda del måste peka uppåt, mot klippdäckets insida, för att klippningen ska bli rätt.

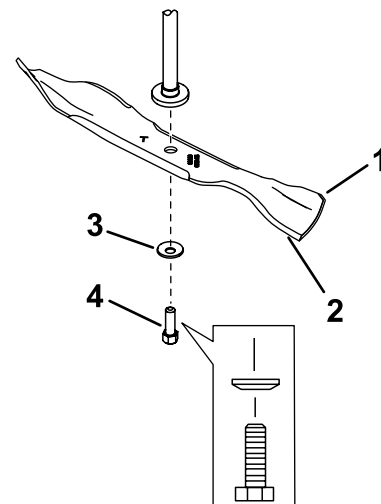

Figur 1

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Knivens segeldel | 3. Böjd bricka |
| 2. Kniv             | 4. Knivskruv   |

g237146



2. Montera den böjda brickan (den kupade sidan mot kniven) och knivskruven ([Figur 1](#)).
3. Dra åt knivskruven till 47–88 Nm.