



Knivbytarsats

TimeCutter®-åkgreäsklippare med 107 cm brett klippdäck

Modellnr 137-1999-03P

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Demontera knivarna.
Knivar	2	Montera knivarna.

Demontera knivarna

- Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget).
- Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta ut nyckeln innan du lämnar förarplatsen.
- Gör något av följande för att komma åt knivarna:
 - Höj klippdäcket till det högsta läget, och lyft sedan upp maskinens främre del och stötta upp den med domkrafter.


Obs: Stötta inte maskinen enbart med mekaniska eller hydrauliska domkrafter. Använd lämpliga domkrafter eller liknande stöd.

 - Ta bort klippdäcket så som beskrivs i maskinens *bruksanvisning*.
- Håll knivänden med en trasa eller en tjockt vadderad handske. Avlägsna knivskruven, den böjda brickan och kniven från spindelaxeln ([Figur 1](#)).

Montera knivarna

- Montera kniven på spindelaxeln ([Figur 1](#)).

Viktigt: Knivens böjda del måste peka uppåt, mot klippdäckets insida, för att klippningen ska bli rätt.

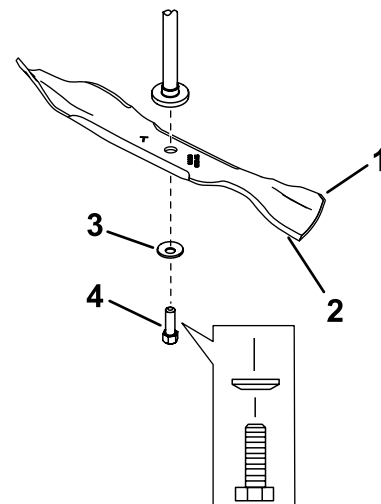

Figur 1

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Knivens segeldel | 3. Böjd bricka |
| 2. Kniv | 4. Knivskruv |



2. Montera den böjda brickan (den kupade sidan mot kniven) och knivskruven ([Figur 1](#)).
3. Dra åt knivskruven till 47–88 Nm.