



**Count on it.**


Form No. 3418-127 Rev B

**Bruksanvisning**

# Power Plex™ 36 cm 40 V MAX trådtrimmer

Modellnr 51132—Serienr 318000001 och högre

Modellnr 51132T—Serienr 318000001 och högre

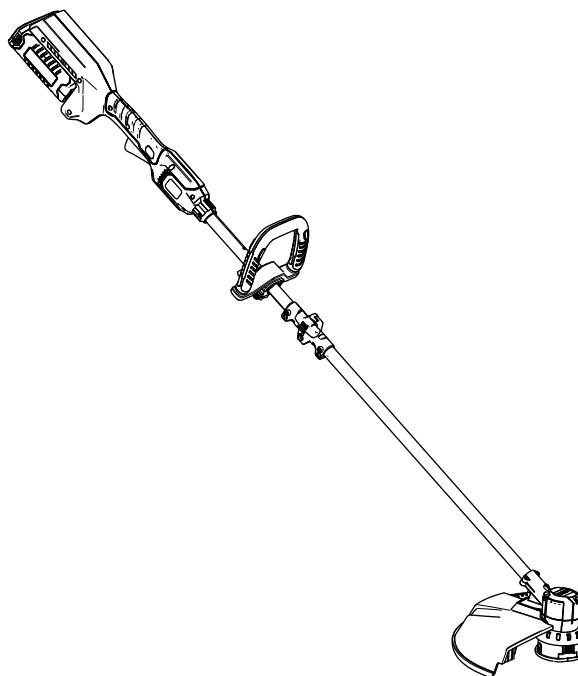

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

## Introduktion

Denna trimmer är avsedd att användas av privatkunder för att klippa gräs efter behov. Den är avsedd att endast använda batteripaketsmodellerna 88525 (som medföljer modell 51132) eller 88526.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett riktigt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på [www.Toro.com](http://www.Toro.com) för att få information om produkter och tillbehör, få hjälp med att hitta en återförsäljare, få all information om garantin eller för att registrera din produkt.

**Modell 51132T inkluderar varken batteripaket eller laddare.**

## Säkerhet

**WARNING:** Vidta alltid grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive dem nedan, för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador när du använder elutrustning i trädgården.

### **⚠ VARNING**

**Underlåtenhet att följa varningarna och anvisningarna kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador.**

**Läs alla säkerhetsvarningar och -anvisningar.**

**Spara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.**

*Termen "elverktyg" i samtliga varningar avser eldrivna verktyg (med sladd) eller batteridrivna verktyg (utan sladd).*

#### 1. Säkerhet i arbetsområdet

- A. **Arbetsområdet ska vara rent och väl upplyst.** Olycksrisken ökar i nedskräpade eller dåligt upplysta områden.
- B. **Använd inte elverktyg i explosiva atmosfärer, t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor, gaser eller damm.** Elverktyg kan skapa gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- C. **Håll barn och kringstående på avstånd när du använder ett elverktyg.** Du riskerar att förlora kontrollen om du distraheras.
- D. **Undvik farliga miljöer.** Använd inte apparater på fuktiga eller våta platser.

#### 2. Personlig säkerhet

- A. **Var på din vakt, se på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder elverktyg.** Använd inte ett elverktyg om du är trött eller är påverkad av droger, alkohol eller medicin. Risken för allvarliga personskador ökar om du för ett ögonblick tappar koncentrationen när du använder ett elverktyg.
- B. **Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd.** Skyddsutrustning som munskydd, halkfria skyddsskor, hjälm eller hörselskydd som används när det behövs minskar risken för personskador.
- C. **Förhindra oavsiktlig start. Kontrollera att omkopplaren är i läget Av innan du ansluter till en strömkälla och/eller batteripaketet och lyfter eller bär verktyget.** Risken för olyckor ökar om du

*bär elverktyget med fingret på reglaget eller ansluter ett redan påslaget elverktyg.*

- D. **Sträck dig inte för långt. Bibehåll hela tiden ett stadigt fotstöd och balansen.** *På så sätt bibehåller du kontrollen över elverktyget i oväntade situationer.*
  - E. **Bär lämplig klädsel. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar på avstånd från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.**
  - F. **Håll händer och fötter borta från klippområdet.**
3. **Korrekt användning och skötsel av elverktyg**
- A. **Elverktyget får inte brukas med våld. Använd rätt elverktyg för tillämpningen i fråga. Rätt elverktyg presterar bättre och fungerar på ett säkrare sätt om det används för den belastning det har konstruerats för.**
  - B. **Använd inte elverktyget om det inte går att använda reglaget för på- och avslagning. Ett verktyg som inte kan styras med reglaget är farligt och måste repareras.**
  - C. **Avlägsna batteripaketet från elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller ställer undan elverktyget. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för oavsiktlig start av elverktyget.**
  - D. **Förvara ett elverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt inte någon som inte känner till elverktyget eller har läst dessa anvisningar använda verktyget. Elverktyg är farliga i händerna på utbildade användare.**
  - E. **Förvara maskiner inomhus om de inte används. När de inte används ska maskiner förvaras inomhus på en torr och högt belägen eller låst plats, utom räckhåll för barn.**
  - F. **Underhåll elverktygen. Kontrollera om det finns rörliga delar som kärvar eller är felinriktade, trasiga delar, eller andra problem som kan påverka elverktygets drift. Ett skadat elverktyg måste repareras innan det kan användas. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.**
  - G. **Underhåll apparaten varsamt. Håll skäggen vass och ren för bästa prestanda och för att minska risken för skador. Följ anvisningarna för smörjning och byte av tillbehör. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.**
  - H. **Håll klippverktygen skarpa och rena. Rätt underhållna klippverktyg med skarpa skäreggar kärvar mindre och är enklare att använda.**
  - I. **Använd elverktyget enligt dessa anvisningar och på det sätt som avses för elverktyget i fråga. Beakta även de aktuella arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användning av elverktyget i andra syften än de avsedda kan leda till riskfyllda situationer.**
  - J. **Se till att skydden sitter på plats och att de fungerar.**
  - K. **Kontrollera att det inte finns skadade delar. Innan du använder apparaten ytterligare ska skydd eller andra skadade delar kontrolleras noga för att avgöra om de kommer att fungera på rätt sätt och utföra sina avsedda funktioner. Kontrollera inriktning och bindning av rörliga delar, brott på delar, montering och andra tillstånd som kan påverka driften. Ett skydd eller någon annan del som är skadad ska repareras noga eller bytas ut av en auktoriserad verkstad om inget annat anges i denna handbok.**
4. **Service**
- Lämna in elverktyget på service hos en kvalificerad verkstad som endast använder identiska reservdelar. På så sätt äventyras inte elverktygets säkerhet.**
5. **Batterisäkerhet**
- A. *Ladda inte batteriet i regn eller på våta platser.*
  - B. *Använd inte batteridrivna maskiner i regn.*
  - C. *Använd endast följande batterityper och -storlekar: Toro-batteri modell 88525 eller 88526.*
  - D. *Ta bort eller koppla bort batteriet före service, rengöring eller borttagning av material från trädgårdsutrustningen.*
  - E. *Kassera inte batterier(na) i eld. Det riskerar att explodera. Kontrollera vilka kasseringsregler som gäller där du bor.*
  - F. *Öppna eller plocka inte isär batterierna. Elektrolytspill är frätande och kan skada ögonen och huden. Det kan vara giftigt om det sväljs.*
  - G. *Var försiktig när du hanterar batterier så att du inte kortsluter dem med ledande material som ringar, armband och nycklar. Batteriet eller det ledande materialet kan bli mycket varmt och orsaka brännskador.*

## Ljudtryck

Enheten har en uppmätt ljudtrycksnivå vid förarens öra på 77,6 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 3 dBA.

Ljudtrycksnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN SIO 11201.

## Ljudeffekt

Maskinen har en garanterad ljudstyrka på 96 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudeffektnivån har fastställts enligt de procedurer som beskrivs i SS-EN ISO 11094.

## Hand-/armvibration

Uppmätt vibrationsnivå för höger hand = 1,54 m/s<sup>2</sup>

Uppmätt vibrationsnivå för vänster hand = 1,23 m/s<sup>2</sup>

Osäkerhetsvärde (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>


De uppmätta värdena har fastställts enligt de procedurer som beskrivs i SS-EN ISO 20643.

**Viktigt:** Den vibration som förekommer när elverktyget används kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på det sätt som verktyget används på. Användaren bör vidta säkerhetsåtgärder mot bakgrund av förväntade vibrationer i de aktuella användningsförhållandena.

# Säkerhets- och instruktionsdekalerna




Säkerhetsdekalerna och -anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekalerna som har skadats eller saknas.

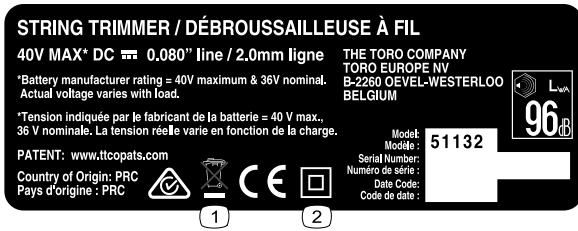

decal136-2491

136-2491


1. Kasta inte bort dem.
2. Dubbelisolerad

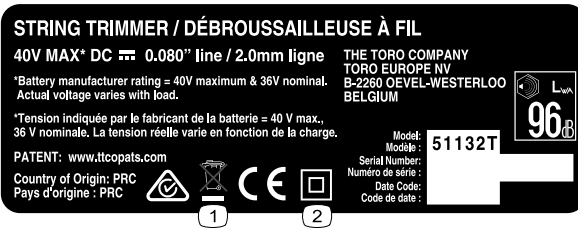

decal136-2492

136-2492

1. Kasta inte bort dem.
2. Dubbelisolerad

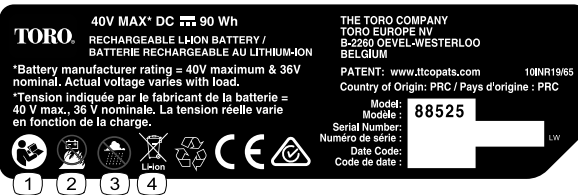

decal136-2499

136-2499


1. Läs *bruksanvisningen*.
2. Batteriet får inte brännas.
3. Använd inte maskinen i våta förhållanden.
4. Kasta inte bort dem.



decal136-2501

136-2501


1. Kasta inte bort dem.
2. Dubbelisolerad
3. Bostad
4. Läs *bruksanvisningen*.

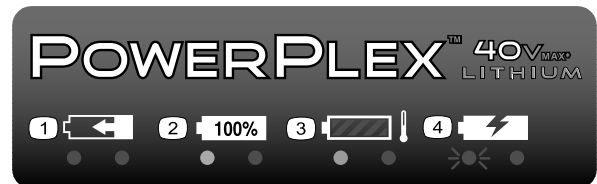

decal136-2504

136-2504


1. Batteripaketet laddas.
2. Batteripaketet är fulladdat.
3. Batteripaketet är för varmt.
4. Batteripaketet behöver bytas ut.

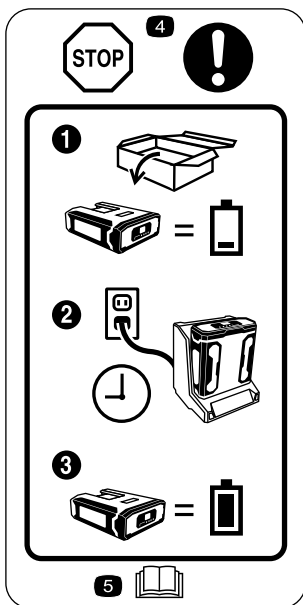

136-2534

decal136-2534


1. Batteriet levereras inte fulladdat.
2. Placera batteriet i laddaren.
3. Vänta tills batteriet är fulladdat innan det används första gången.
4. Stopp – följ dessa anvisningar innan produkten används första gången.
5. Läs *bruksanvisningen*.

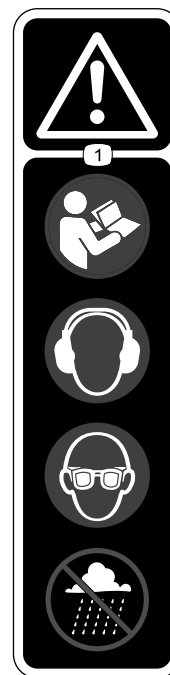

136-2537

decal136-2537


1. Varning – läs *bruksanvisningen*. Använd hörsel- och ögonskydd. Använd inte maskinen i våta förhållanden.

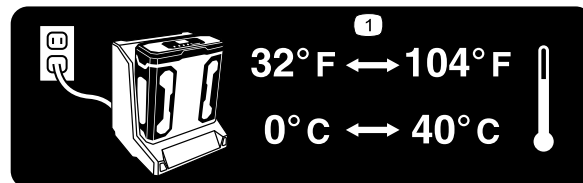

136-2539

decal136-2539

1. Ladda batteriet på en plats där temperaturen är mellan 0 °C och 40 °C.

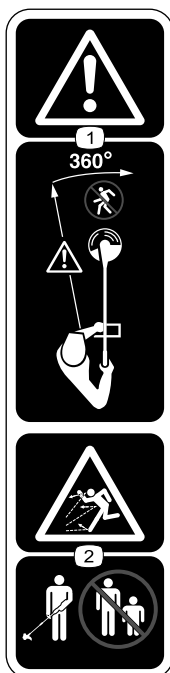

136-2535

decal136-2535

1. Varning – håll kringstående på avstånd från maskinen i alla riktningar.
2. Risk för utslungade föremål – håll kringstående på behörigt avstånd från maskinen.

# Montering

## Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
<b>1</b>	Inga delar krävs	–	Montera batteriladdaren.
<b>2</b>	Anslutningsvred	1	Fälla upp handtaget.
<b>3</b>	Extrahandtag	1	Montera extrahandtaget.
<b>4</b>	Skydd Stjärnskruv	1 4	Montera skyddet på trimmerns bas.

**Obs:** Batteripaketet är inte fulladdat när du köper det. Läs [Ladda batteripaketet \(sida 11\)](#) innan du använder verktyget för första gången.

**1**

## Montera batteriladdaren (tillval)

Inga delar krävs


### Tillvägagångssätt

Batteriladdaren kan vid behov monteras säkert på väggen med hjälp av de nyckelhål för väggmontage som finns på baksidan av enheten.

Se till att den monteras inomhus (t.ex. i ett garage eller något annat torrt utrymme) nära ett spänningsuttag och utom räckhåll för barn.

Anvisningar om hur du monterar laddaren finns på [Figur 1](#).

**Obs:** Skjut och vrid laddaren på plats över beslagen för att montera den.

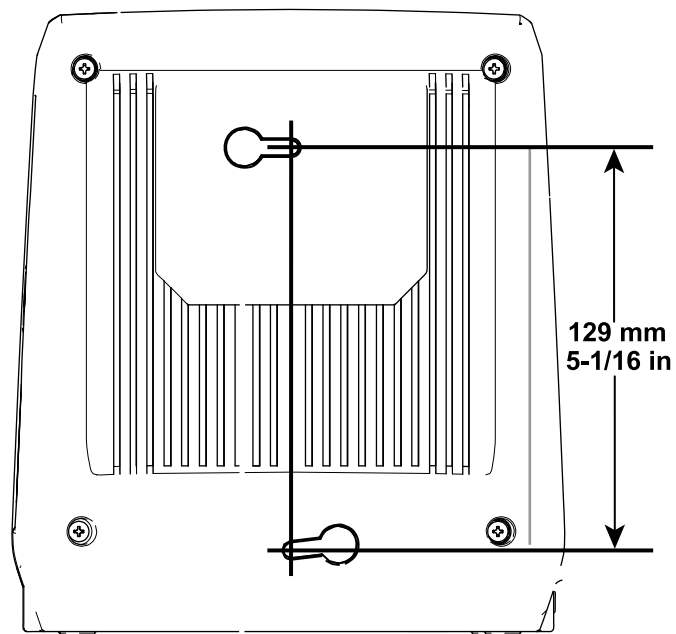

Figur 1

g194202

# 2

## Fälla ut handtaget


Delar som behövs till detta steg:

1	Anslutningsvred
---	-----------------

### Tillvägagångssätt

1. Fäll upp handtaget (A i [Figur 2](#)).
2. Montera anslutningsvredet och muttern för att låsa handtaget (B i [Figur 2](#)).

**Obs:** Muttern som håller handtagets anslutningsvred på plats är lätt fäst på anslutningskåpan med tejp. Ta bort tejpens när du har monterat anslutningsvredet.

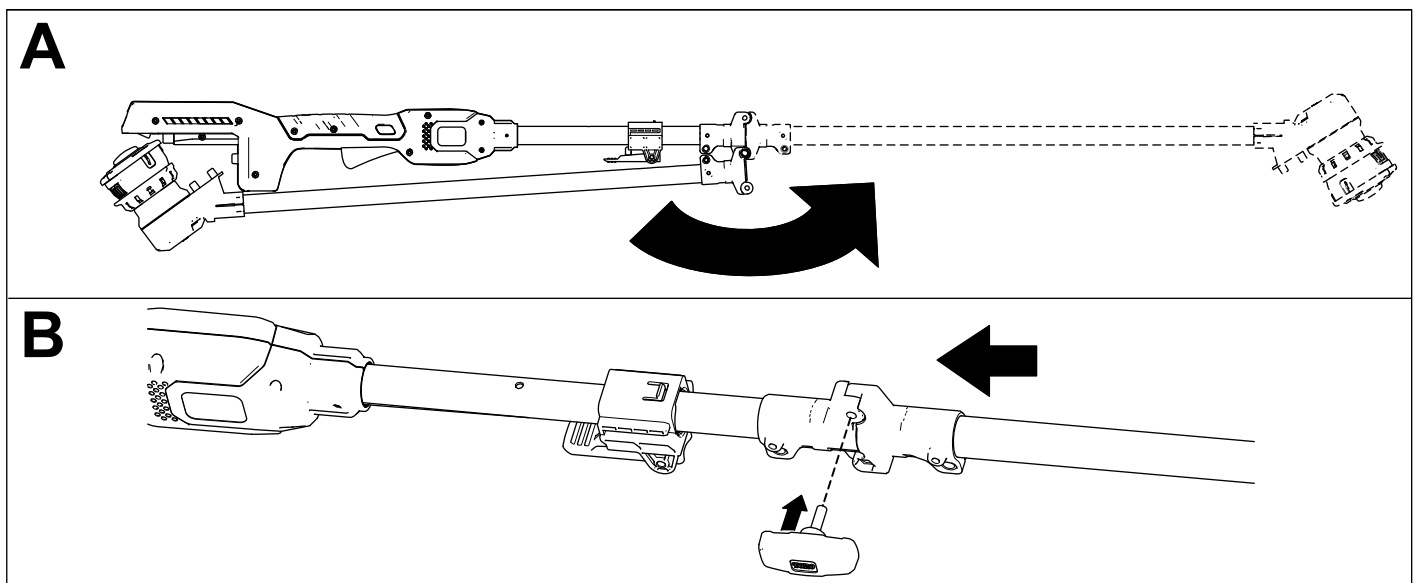

Figur 2

g228753



# 3


## Montera extrahandtaget

Delar som behövs till detta steg:

1	Extrahandtag
---	--------------

### Tillvägagångssätt

1. Rikta in spåret längs med handtaget med spåret på extrahandtaget och skjut extrahandtaget mot trimmerhandtaget (A i Figur 3).
2. Snäpp fast handtaget på plats (B i Figur 3).

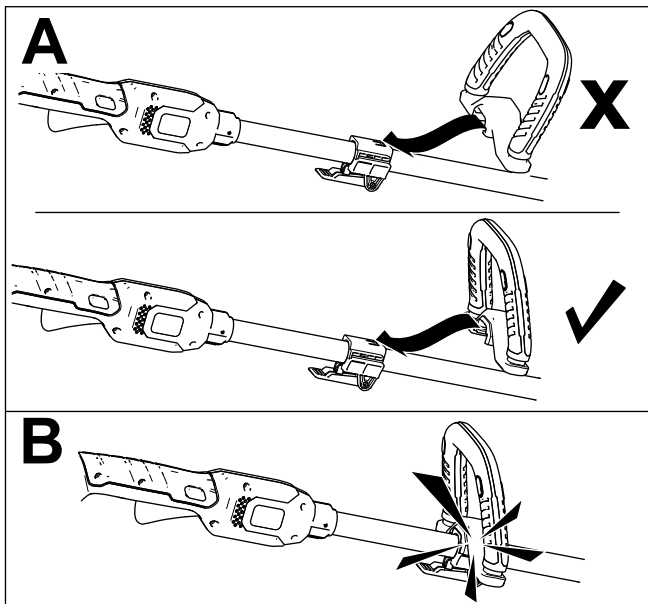

Figur 3

g195362

# 4


## Montera skyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Skydd
4	Stjärnskruv

### Tillvägagångssätt

Ta bort de fyra Phillips-skruvarna som är fasttejpade på skyddet och använd dem för att montera skyddet (Figur 4).

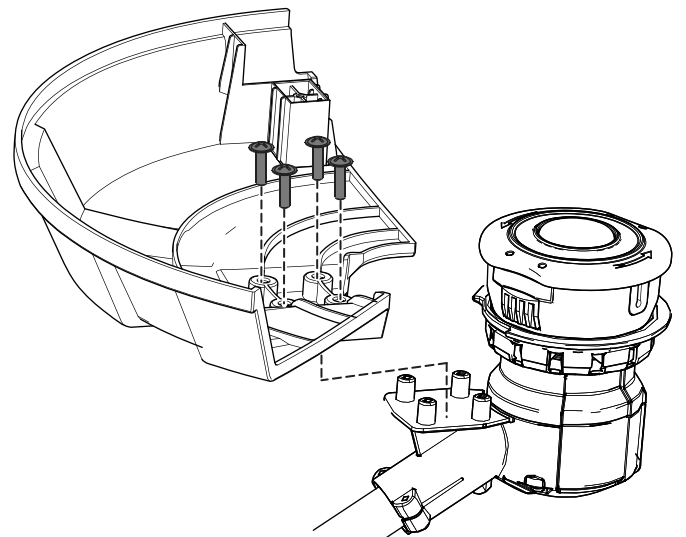

Figur 4

g207324

# Produktöversikt

## Specifikationer

### Vikter

Maskinens vikt utan batteri	3,2 kg
Maskinens vikt med batteri 88525	4,2 kg
Maskinens vikt med batteri 88526	4,8 kg

### Lämpliga temperaturintervall

Ladda batteriet vid	0 °C till 40 °C*
Använd produkterna vid	-15 °C till 60 °C
Förvara produkterna vid	-15 °C till 60 °C
Koppla ur laddaren vid temperaturer	Under 0 °C eller över 40 °C


\* Laddningstiden förlängs om du inte laddar batteriet inom detta temperaturintervall.

Förvara verktyget, batteripaketet och batteriladdaren på en ren och torr avsidat plats.

# Körning

## Starta trimmern

1. Kontrollera att ventilerna på trimmern är fria från damm och smuts.

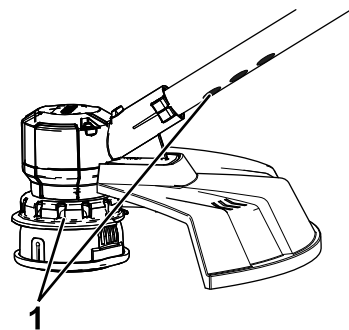


Figur 5

g207326

1. Trimmerventiler

2. Rikta in håligheten i batteripaketet med spetsen på handtagets kåpa (Figur 6).
3. Tryck in batteripaketet i handtaget tills batteripaketet låses fast i spärren (Figur 6).

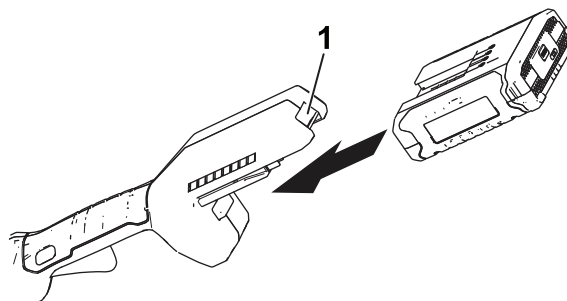


Figur 6

g189881

1. Batterispärr

4. Starta trimmern genom att trycka på spärrknappen och därefter trycka på reglaget för reglerbar hastighet (Figur 7).

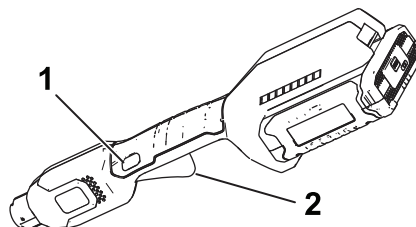

Figur 7

g189886

1. Spärrknapp
2. Reglage för reglerbar hastighet


# Stänga av trimmern

Släpp avtryckaren när du vill stänga av trimmern.

Avlägsna alltid batteripaketet när du inte använder trimmern eller transporterar den till eller från arbetsområdet.

# Ta bort batteripaketet från trimmern

Tryck på batterispärren på maskinen för att lossa batteripaketet och skjut ut batteripaketet ur maskinen (Figur 8).

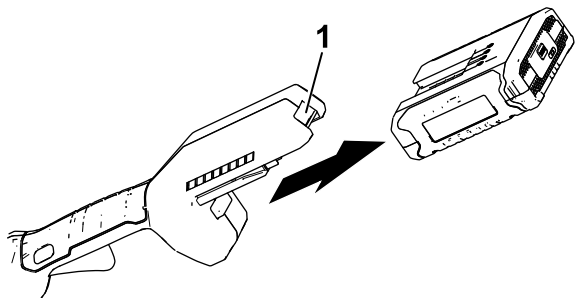

Figur 8

g192774

1. Batterispärr


# Ladda batteripaketet

**Viktigt:** Läs alla säkerhetsanvisningar.

**Viktigt:** Ladda batteripaketet endast i temperaturer som ligger inom rätt intervall. Se [Specifikationer \(sida 10\)](#).

**Obs:** När som helst kan du trycka på batteriladdningsindikatorn på batteripaketet för att visa aktuell laddning (lysdioder).


1. Sätt i en elsladd som passar dina vägguttag i batteriladdaren.
2. Kontrollera att ventilerna på batteripaketet är fria från damm och smuts.
3. Rikta in håligheten i batteripaketet (Figur 10) med spetsen på laddaren.

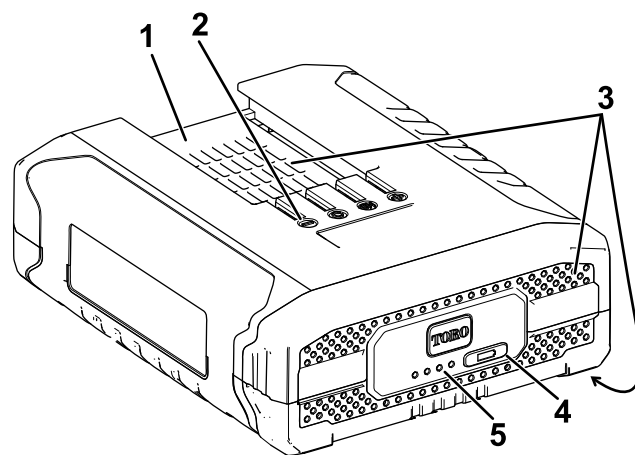

Figur 9

g228487

1. Batteripaketets hålighet
  2. Batteripaketspoler
  3. Batteripaketsventiler
  4. Batteriladdningsindikator
  5. Lysdioder (aktuell laddning)
- 
4. Kontrollera att ventilerna på batteriladdaren är fria från damm och smuts.
  5. Skjut in batteripaketet i laddaren tills det sitter ordentligt (Figur 10).

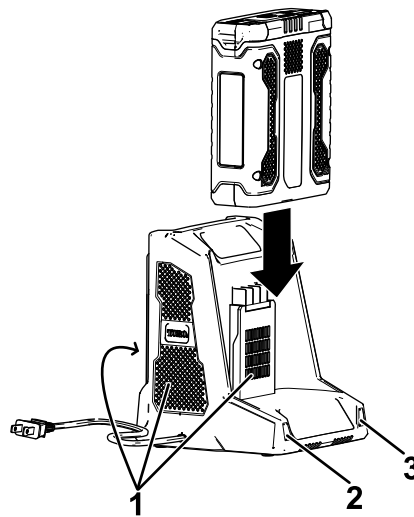

Figur 10

g194423

1. Laddarventiler
  2. Vänster indikatorlampa
  3. Höger indikatorlampa
- 
6. Ta bort batteripaketet genom att dra det bakåt ur laddaren.

7. Se följande tabell för en beskrivning av batteriladdarens lysdioder.


Vänster lampa	Höger lampa	Anger:
Av	Röd	Laddare är på, inget batteripaket insatt
Röd	Röd	Batteripaketet laddas
Grön	Röd	Batteripaketet är laddat
Orange	Röd	Batteripaketet är för varmt
Röd blinkande	Röd	Byt ut batteripaketet

## Mata fram tråden med hjälp av trådframmatning

- Kör verktyget med full gas.
- Knacka frammatningsknappen mot marken för att mata fram tråden. Tråden matas fram varje gång du knackar på frammatningsknappen. Håll inte frammatningsknappen mot marken.

**Obs:** Kapningskniven för trådklippning på gräsriktaren klipper av tråden i korrekt längd.

**Obs:** Om tråden är för sliten kan du inte mata fram den genom att knacka mot marken. Om så är fallet släpper du avtryckaren och hänvisar till [Förlänga tråden manuellt \(sida 12\)](#).

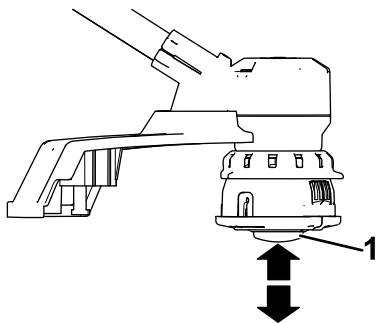

Figur 11

g194633

- Frammatningsknapp

## Förlänga tråden manuellt


Avlägsna batteripaketet från trimmern och tryck sedan på frammatningsknappen vid basen på spolhållaren samtidigt som du drar i trimmertråden för att mata fram den manuellt.

## Justera extrahandtaget

- Frigör extrahandtagets spärr (A i [Figur 12](#)).
- Skjut extrahandtaget uppåt eller nedåt till önskad höjd (B i [Figur 12](#)).

**Viktigt:** Ta inte bort gummistoppet.

- Stäng extrahandtagets spärr för att låsa fast extrahandtaget (C i [Figur 12](#)).

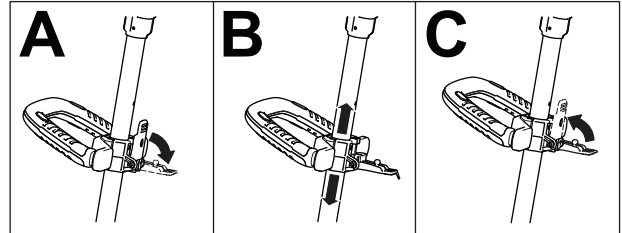

Figur 12

g189875

## Klippning




Figur 13

g207329

# Arbetstips

- Du åstadkommer den bästa klippningen genom att luta trimmern mot det område som klipps.
- Trådtrimmern klipper när du för den från vänster till höger. Detta förhindrar att trimmern slungar ut skräp på dig.
- Låt trådspetsen sköta klippandet. Forcera inte ned tråd huvudet i det oklippta gräset.
- Trådstängsel och spjälstaket kan göra att tråden slits snabbare och göra att den går sönder. Sten- och tegelväggar, trottoarkanter och trä kan också leda till att tråden slits snabbare.
- Undvik träd och stubbar. Tråden kan lätt skada bark, trälistor, ytterväggar och staketstolpar.

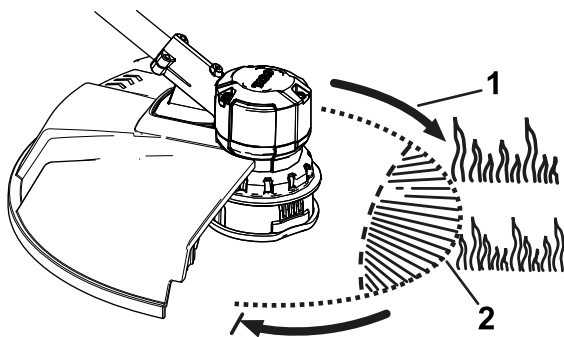

g207327

**Figur 14**

1. Rotationsriktning

2. Trådens klippväg

# Underhåll

Utför följande efter varje användningstillfälle:

1. Ta bort batteriet från trimmern.
2. Torka av trimmern med en fuktad trasa. Spruta inte vatten över trimmern med en vattenslang, och sänk inte heller ned den i vatten.

## ⚠ VAR FÖRSIKTIG

Kapningskniven under riktaren är vass och kan ge skärsår.

Använd inte händerna för att rengöra riktarens skydd och kniv.


3. Torka eller skrapa rent klipphuvudet närhelst det samlas skräp där.
4. Kontrollera och dra åt alla fästelement. Reparera eller ersätt delar som har skadats eller saknas.
5. Borsta bort skräp från luftintagen och avgassystemet på motorkåpan för att förhindra att motorn överhettas.

# Byta ut spolen

Använd endast en monofilamenttråd som är 2 mm i diameter. Använd originaltillverkarens ersättningstråd för bästa prestanda (Toro-artikelnr 88546TE).

**Viktigt:** Om en tråd med större diameter används kan motorn överhettas och sluta fungera.

1. Avlägsna batteriet.
2. Tryck in fliken på sidan av spolhållaren (Figur 15).

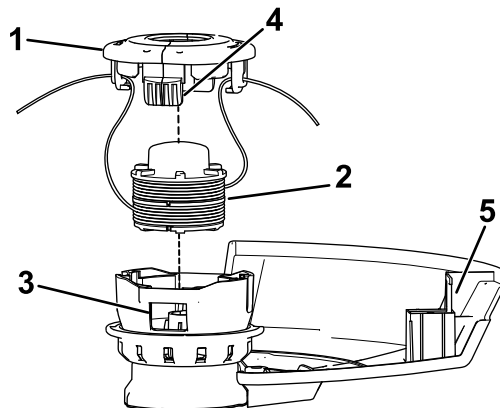

Figur 15


g203887

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Spolhållare | 4. Tapp         |
| 2. Spole       | 5. Kapningskniv |
| 3. Skåra       |                 |

3. Dra upp spolhållaren för att ta bort den och spolen.
4. Innan du monterar den nya spolen ska du kontrollera att tråden fångas upp av ett av spåren på den nya spolen. Kontrollera att änden på tråden sticker ut cirka 152 mm.
5. Montera den nya spolen så att tråden riktas in mot öglan i tråd huvudet. För in tråden i öglan.
6. Dra tråden som sticker ut från tråd huvudet så att den släpper från spåret i spolen.
7. Montera tråd hållaren genom att trycka in flikar i spåren och trycka ned tills spolhållaren klickar på plats.

## Byta ut tråden

1. Avlägsna batteriet.
2. Ta bort spolen. Se [Byta ut spolen \(sida 14\)](#).

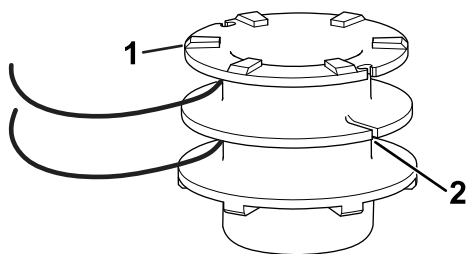

Figur 16

g203888

1. Spole
2. Förankringsspår

**Obs:** Ta bort all gammal tråd från spolen.

3. Varje sida av spolen rymmer cirka 3,6 m tråd. **Använd endast en monofilamenttråd som är 2 mm i diameter.**

**Obs:** Använd inte någon annan mätare eller trådtyp eftersom det kan skada trimmern.

4. För in tråden i förankringshålet på spolens övre del ([Figur 16](#)). Linda tråden på spolen i den riktning som anges av pilarna på spolen.
5. Placera tråden i spåret på den övre spolflänsen så att cirka 152 mm tråd sticker ut från spåret.

**Obs:** Linda inte för mycket. När du har lindat tråden ska det vara ett avstånd på cirka 6 mm mellan den lindade tråden och spolens yttre kant.

6. Sätt tillbaka spolen och spolhållaren, se [Byta ut spolen \(sida 14\)](#).

## Förvaring

**Viktigt:** Förvara verktyget, batteripaketet och laddaren endast i temperaturer som ligger inom rätt intervall. Se [Specifikationer \(sida 10\)](#).

**Viktigt:** Om du förvarar verktyget i ett år eller längre ska du ta ut batteripaketet ur verktyget och ladda batteripaketet tills två eller tre lysdioder lyser blått på batteriet. Förvara inte ett fulladdat eller helt urladdat batteri. När du är redo att ta verktyget i bruk igen ska batteripaketet laddas tills vänster indikatorlampa på laddaren lyser grönt eller alla fyra lysdioder på batteriet blir blå.

- Ta bort allt främmande material från produkten.
- Förvara verktyget, batteripaketet och batteriladdaren i ett välventilerat utrymme utom räckhåll för barn.
- Håll redskapet, batteripaketet och batteriladdaren på avstånd från frätande medel, som trädgårdskemikalier och vägsalt.
- Minska risken för allvarliga personskador genom att inte förvara batteripaketet utomhus eller i fordon.
- Förvara verktyget, batteripaketet och batteriladdaren på en ren och torr avsides plats.

## Förbereda batteripaketet för återvinning

**Viktigt:** När batteripaketet avlägsnas ska polerna täckas över med kraftig tejp. Försök inte att förstöra eller plocka isär batteripaketet eller ta bort någon av dess komponenter. Litiumjonbatteripaket måste återvinnas eller kasseras på korrekt sätt vid närmaste återvinningsstation.



Mer information om återvinning av litiumjonbatteripaket och var din närmaste återvinningsstation hittar du på [www.Call2Recycle.org](http://www.Call2Recycle.org) (endast USA och Kanada). Om du befinner dig utanför USA eller Kanada ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

# Felsökning

Utför endast stegen som beskrivs i de här instruktionerna. Alla övriga inspektioner, underhåll och reparationer får endast utföras av en auktoriserad verkstad eller en liknande behörig specialist, om du inte kan lösa problemet själv.

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
Verktyget startar inte.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Batteriet sitter inte helt på plats i verktyget.</li><li>2. Batteripaketet är inte laddat.</li><li>3. Batteripaketet är skadat.</li><li>4. Det är något annat elektriskt fel på verktyget.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ta bort och sätt tillbaka batteriet i verktyget, se till att det är korrekt monterat och spärrat.</li><li>2. Ta ut batteripaketet ur verktyget och ladda det.</li><li>3. Byt ut batteripaketet.</li><li>4. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.</li></ol>
Verktyget når inte full kraftförsörjning.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Batteripaketets laddningskapacitet är för låg.</li><li>2. Luftventilerna är blockerade.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ta ut batteripaketet ur verktyget och ladda batteripaketet helt.</li><li>2. Rengör luftventilerna.</li></ol>
Verktyget vibrerar eller låter överdrivet mycket.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Det finns skräp i trimmertrumman.</li><li>2. Spolen är inte ordentligt upplindad.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Avlägsna smuts från trumman.</li><li>2. Mata fram tråden med trådframmatningen och/eller ta bort tråden från spolen och linda upp den på spolen igen.</li></ol>
Batteripaketet laddas snabbt ur.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Batteripaketets temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Flytta batteripaketet till en torr plats där temperaturen är mellan 0 °C och 40 °C.</li></ol>
Batteriladdaren fungerar inte.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Batteriladdarens temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.</li><li>2. Uttaget som laddaren är ansluten till har ingen strömförsörjning.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koppla ur batteriladdaren och flytta den till en torr plats där temperaturen är mellan 0 °C och 40 °C.</li><li>2. Kontakta en behörig elektriker för att reparera uttaget.</li></ol>
Batteripaketet visar endast tre lysdioder efter att ett fullt laddat batteri använts i endast ett fåtal sekunder.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Detta är normalt.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stäng av verktyget och tryck på batteriladdningsindikatorn eller avlägsna batteriet från verktyget för att visa den faktiska batteriladdningen.</li></ol>
Alla fyra lysdioder blinkar på batteripaketet när du har tryckt på batteriladdningsindikatorn på batteripaketet och den aktuella laddningen visas (när batteripaketet inte används).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Batteripaketets temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Flytta batteripaketet till en torr plats där temperaturen är mellan 0 °C och 40 °C.</li></ol>
Alla fyra lysdioder blinkar på batteripaketet när du har släppt utlösaren (när batteripaketet används).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Batteripaketets temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Flytta batteripaketet till en torr plats där temperaturen är mellan 0 °C och 40 °C.</li></ol>
Två lysdioder blinkar på batteripaketet när du har tryckt på batteriladdningsindikatorn på batteripaketet och den aktuella laddningen visas (när batteripaketet inte används).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Det är skillnad i spänningen mellan celler i batteripaketet.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Placera batteriet i laddaren tills det är fulladdat.</li></ol>
Två lysdioder blinkar på batteripaketet när du har släppt utlösaren (när batteripaketet används).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Det är skillnad i spänningen mellan celler i batteripaketet.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Placera batteriet i laddaren tills det är fulladdat.</li></ol>
En lysdiod blinkar på batteripaketet.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Batteripaketets spänning är låg.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Placera batteripaketet i laddaren.</li></ol>



Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
En ljudsignal hörs när du för in tråden med trådframmatningen.	1. Detta är normalt.	1. Stoppa verktyget genom att släppa avtryckaren och sedan starta verktyget.
Det är svårt att ta bort batteripaketet från verktyget.	1. Batteripaketet/verktyget är nytt eller det finns korrosion på batteripolerna och/eller kontaktstiften på verktyget.	1. Rengör polerna på batteripaketet och verktyget. Applicera därefter icke-ledande fett på batteripolerna. Använd inte någon annan typ av smörjmedel eftersom det kan skada polerna.

# Anteckningar:

# Anteckningar:

## Europeiskt sekretessmeddelande

De uppgifter som Toro registrerar

Toro Warranty Company (Toro) respekterar din integritet. För att kunna behandla dina garantianspråk och kontakta dig i händelse av att en produkt måste återkallas ber vi dig att uppges vissa personuppgifter, antingen direkt eller via din lokala Toro-återförsäljare.

Toros garantisystem körs på servrar som finns i USA där sekretesslagarna kanske inte ger samma skydd som i ditt land.

GENOM ATT UPPGE DINA PERSONUPPGIFTER FÖR OSS SAMTYCKER DU TILL ATT DE BEHANDLAS SÅ SOM BESKRIVS I DET HÄR SEKRETESSMEDDELANDET.

Så här använder Toro informationen

Toro kan använda dina personuppgifter för att behandla garantianspråk, för att kontakta dig i händelse av att en produkt återkallas och för andra syften som vi upplyser dig om. Toro kan vidarebefordra uppgifterna till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartner i samband med någon av dessa aktiviteter. Vi säljer inte dina personuppgifter till något annat företag. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra personuppgifter i syfte att efterleva tillämpliga lagar och besvara förfrågningar från vederbörliga myndigheter, administrera system på rätt sätt eller för vår egen eller andra användares säkerhet.

Så här sparas dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för det syfte de ursprungligen registrerades för, av andra legitima skäl (t.ex. för att följa föreskrifter) eller så länge som krävs enligt tillämplig lag.

Toros engagemang för att skydda dina personuppgifter

Vi vidtar skäligen försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar också åtgärder för att se till att personuppgifterna alltid är korrekta och aktuella.

Åtkomst och korrigering av personuppgifter

Om du vill granska eller korrigera dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

## Konsumenträtt i Australien

Australiensiska kunder hittar information rörande australiensisk konsumenträtt inuti förpackningen eller hos den lokala Toro-återförsäljaren.