



Kit écran pare-chaueur

Tondeuse autoportée TimeCutter®

N° de modèle 138-2537

Instructions de montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Écran pare-chaueur	1	Montez le kit.
Boulon	4	

Montage du kit

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé de contact.
2. Attendez que la machine ait complètement refroidi.
3. Retirez et mettez au rebut les 2 boulons et l'écran pare-chaueur existants, comme montré à la [Figure 1](#).

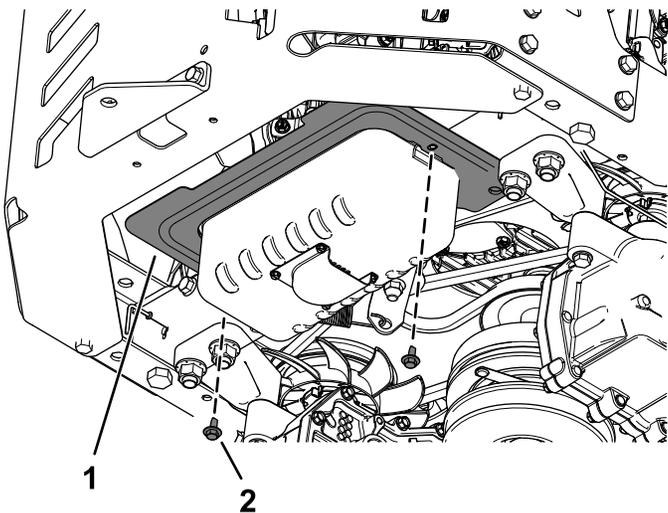


Figure 1

g246575

1. Écran pare-chaueur existant
2. Boulon

4. Pour le boulon avant gauche, percez un trou (7,1 mm) dans la traverse arrière ([Figure 2](#)).

Remarque: Utilisez le nouvel écran pare-chaueur comme gabarit.

Remarque: Les 3 autres boulons ont des trous d'alignement.

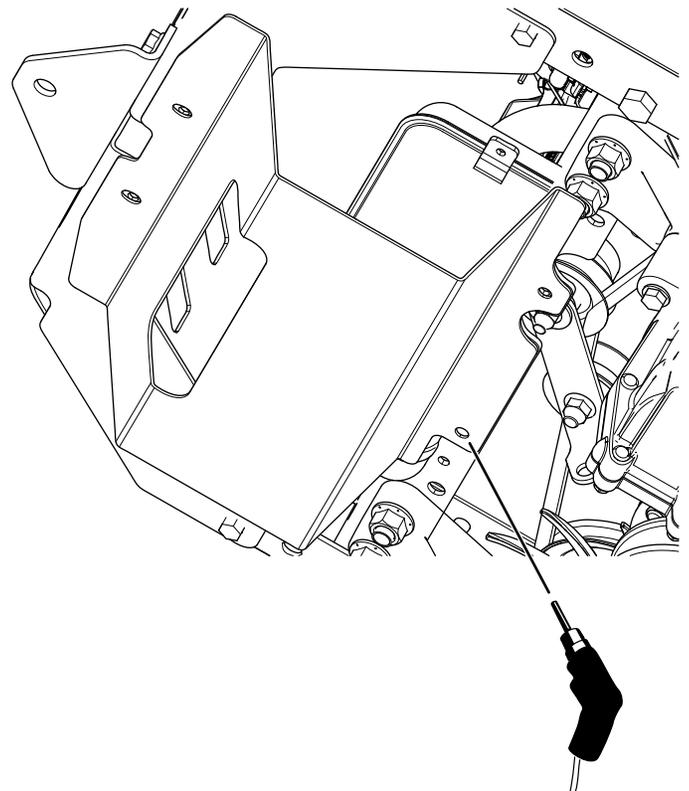



Figure 2

g247575

5. Montez le nouvel écran pare-chaueur avec les 4 boulons, comme montré à la [Figure 3](#).

Remarque: Veillez à orienter la partie découpée du pare-chaueur vers l'arrière.



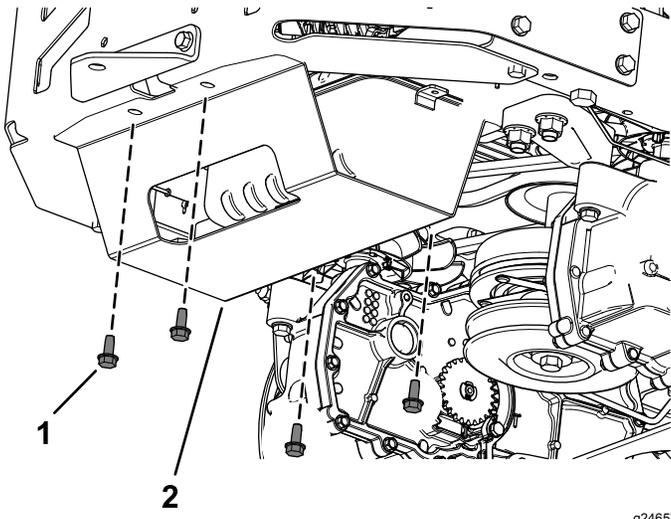

g246574

Figure 3

1. Boulon
2. Nouvel écran pare-chaleur