



53 cm bred gräsklippare med alternativen kompostering, uppsamling bak och sidoutkast

Modellnr 29732—Serienr 40000000 och högre

Modellnr 29734—Serienr 40000000 och högre

Bruksanvisning


Introduktion

Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd att användas av privatkunder. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder. Den är inte konstruerad för att klippa snår eller för jordbruksändamål.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, få hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. [Figur 1](#) visar var du finner produktens modell- och serienummer.

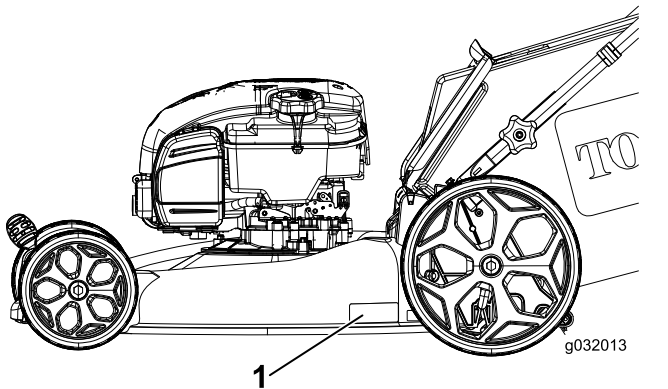

Figur 1

1. Modell- och serienummerplåt

Anteckna produktens modell- och serienummer här nedanför så är de lätta att hitta:

Modellnr _____
Serienr _____

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol ([Figur 2](#)), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.



Figur 2

g000502

1. Varningssymbol

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information som är värd att notera.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Nettomoment: Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Gå in på www.Toro.com om du vill se specifikationerna för din gräsklipparmodell.

Innehåll

Introduktion	1
Säkerhet	2
Allmän säkerhet.....	2
Säkerhets- och instruktionsdekaler	3
Montering	4
1 Fälla upp handtaget	4
2 Montera startsnöret i styrningen.....	5
3 Fylla på olja i motorn	6



Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

- Läs och förstå innehållet i den här *bruksanvisningen* innan du startar motorn.
- Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.
- Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.
- Håll avståndet till utkastaröppningen. Håll kringstående på säkert avstånd från maskinen.
- Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn köra maskinen.
- Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.


Du hittar mer säkerhetsinformation i respektive avsnitt i denna bruksanvisning.

4 Ladda batteriet (endast modell med elstart).....	6
5 Montera gräsuppsamlaren.....	7
Produktöversikt	8
Specifikationer	8
Körning	9
Före körning	9
Säkerhet före användning.....	9
Fylla på bränsletanken.....	9
Kontrollera oljenivån i motorn	10
Justera klipphöjden.....	10
Under arbetets gång	10
Säkerhet under användning.....	10
Starta motorn.....	11
Använda självdrivning (endast modeller med självdrivning).....	11
Stänga av motorn	12
Mulla klippet	12
Samla upp klippet	12
Använda sidoutkastaren för klippet	13
Arbetstips	13
Efter körning	14
Säkerhet efter användning.....	14
Fälla ned handtaget.....	14
Rengöra under maskinen	14
Underhåll	15
Rekommenderat underhåll	15
Säkerhet vid underhåll	15
Underhållsförberedelser	15
Byta luftfiltret.....	16
Byta ut motoroljan.....	16
Ladda batteriet	17
Byta ut säkringen	17
Byta ut kniven	18
Justera självdrivningskabeln.....	18
Förvaring	19
Förbereda maskinen för förvaring	19
Ta maskinen ur förvaring.....	19

Säkerhets- och instruktionsdekalering




Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekalering som har skadats eller saknas.

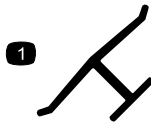

decaloemmark

Tillverkarens märke

1. Visar att kniven är en originaldel från maskintillverkaren.

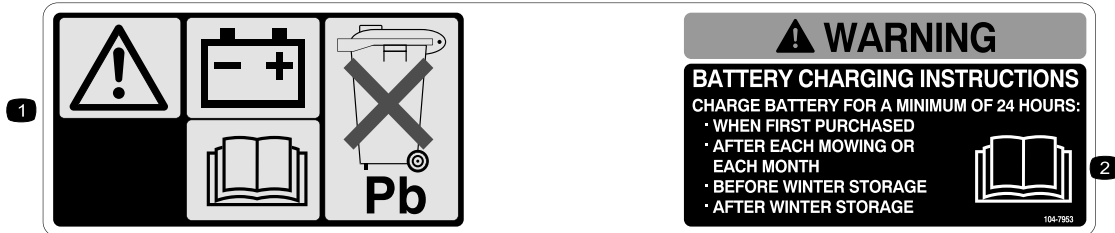


decal104-7953

104-7953

Endast modell med elstart


1. Varning – läs *bruksanvisningen* för information om att ladda batteriet. Det innehåller bly och får inte kastas i hushållssoporna.
2. Läs *Bruksanvisningen*.

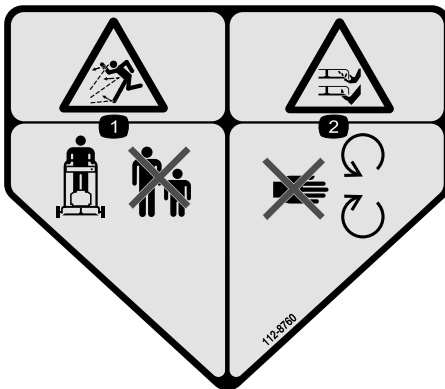

decal112-8760

112-8760

1. Risk för utslungade föremål – håll kringstående personer på behörigt avstånd från maskinen.
2. Avkapnings-/avslitningsrisk för händer och fötter – håll dig på avstånd från rörliga delar.

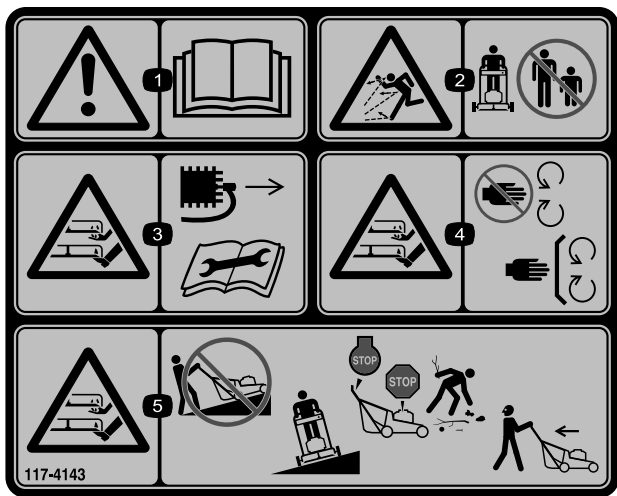

117-4143

decal117-4143

1. Varning – läs *bruksanvisningen*.
2. Risk för utslungade föremål – håll kringstående personer på behörigt avstånd från maskinen.
3. Risk för att händer och fötter slits av, gräsklipparkniv – lossa tändkabeln och läs instruktionerna innan du utför service eller underhåll.
4. Risk för att händer och fötter slits av, gräsklipparkniv – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla skydd sitter på plats.
5. Risk för att händer och fötter slits av, gräsklipparkniv – klipp inte rakt uppför och nedför i slutningar, utan klipp alltid tvärgående över dem. Stanna motorn och plocka bort skräp innan du börjar klippa. Titta bakåt och nedåt när du backar.

Montering

Viktigt: Ta bort och släng skyddsplasten som täcker motorn och all övrig plast eller emballage som finns på maskinen.

Viktigt: Sätt inte i nyckeln i tändningslåset för elstart förrän du är redo att starta motorn, så att du inte råkar starta den oavsiktligt (endast modeller med elstart).



Fälla upp handtaget


Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

⚠ VARNING

Om du fäller upp eller ned handtaget på fel sätt kan detta skada kablar och resultera i ett farligt driftstillstånd.


- Skada inte kablarna när du fäller upp och ned handtaget.
 - Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.
1. Ta bort handtagsreglagen och skruvarna från klipparkåpan (Figur 3).
 2. Fäst handtaget på klipparkåpan (Figur 3).

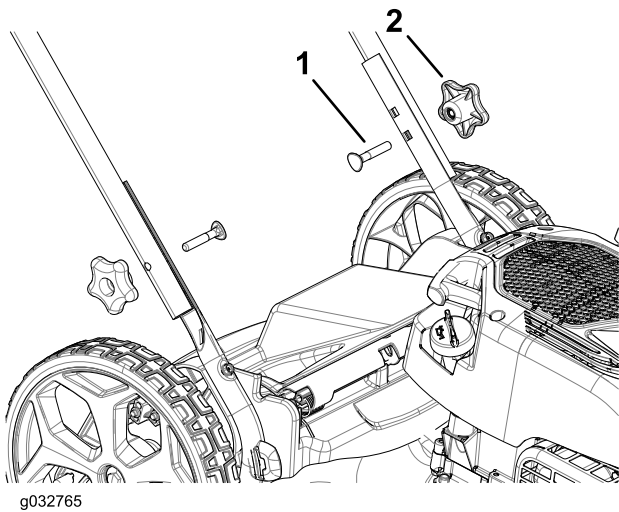

Figur 3

1. Skruv 2. Ratt


3. Flytta handtaget till arbetsläget (Figur 4).

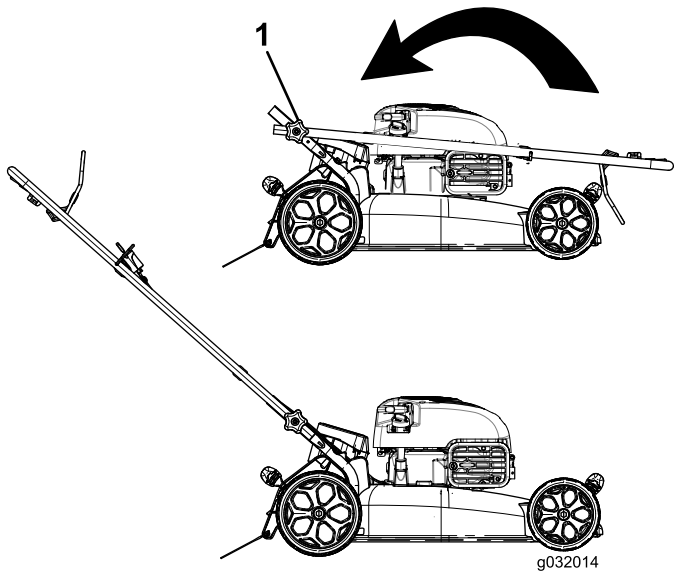

Figur 4

1. Handtagsvred (2)

Viktigt: Dra kablarna på utsidan av handtaget när du drar ut handtaget (Figur 5).

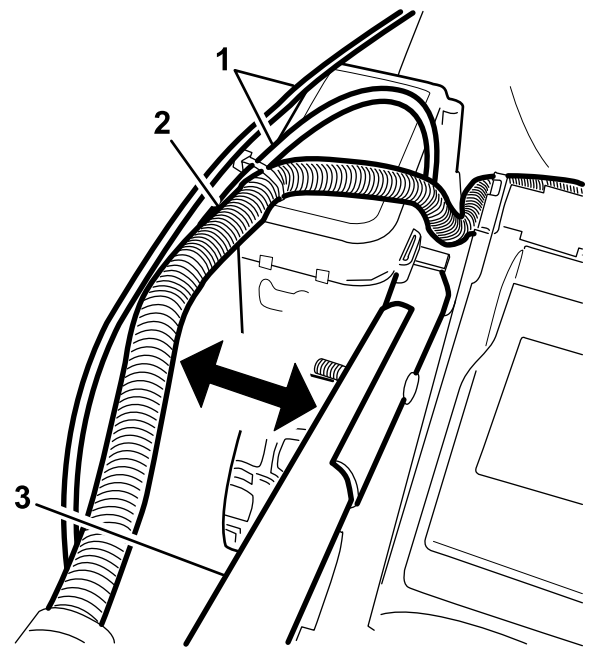

Figur 5

Modell med elstart visas

1. Kablar 3. Handtag
2. Kablage (endast modeller med elstart)

4. Montera handtagsvreden och dra åt dem ordentligt för hand.

2


Montera startsnöret i styrningen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Viktigt: Montera startsnöret i styrningen för att säkert och lätt starta motorn när du använder maskinen.

Håll knivstyrstången mot det övre handtaget och dra startsnöret genom styrningen på handtaget (Figur 6).

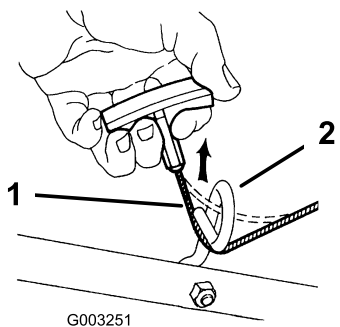



G003251

Figur 6

1. Startsnöre

2. Styrning

g003251

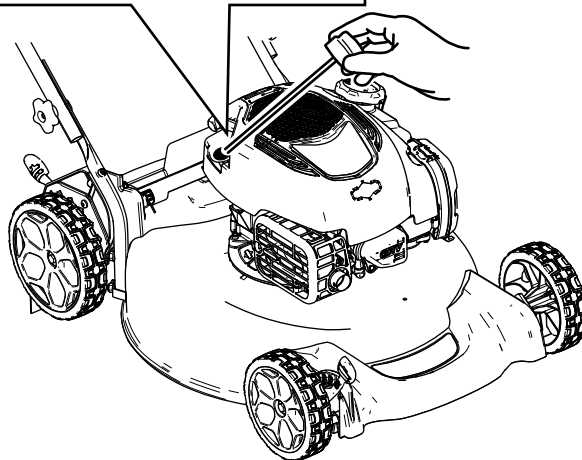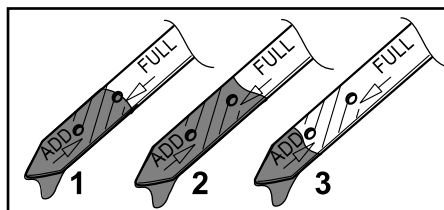

Figur 7

g197452

1. Fullt (Full)

3. Fyll på (Add)

2. Hög

3

Fylla på olja i motorn

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Viktigt: Maskinen levereras utan olja i motorn. Fyll på olja i motorn innan du startar den.

Motoroljekapacitet: 0,53 liter

Oljeviskositet: SAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)

API-klassificering: SJ eller högre

1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 7).

3. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.
4. Vänta i cirka tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.
5. Torka av oljestickan med en ren trasa.
6. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.
7. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 7).
 - Om oljenivån är under markeringen "Add" på oljestickan fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter, och upprepar stegen 3 till 6 tills oljenivån befinner sig vid markeringen "Full" på oljestickan.
 - Om oljenivån hamnar över markeringen "Full" på oljestickan ska du tömma ut den överflödiga oljan tills oljenivån hamnar på markeringen "Full" på oljestickan. Se [Byta ut motoroljan \(sida 16\)](#).
8. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

Viktigt: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

4

Ladda batteriet (endast modell med elstart).

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Se [Ladda batteriet \(sida 17\)](#).


5

Montera gräsuppsamlaren

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. För gräsuppsamlaren över ramen i enlighet med [Figur 8](#).

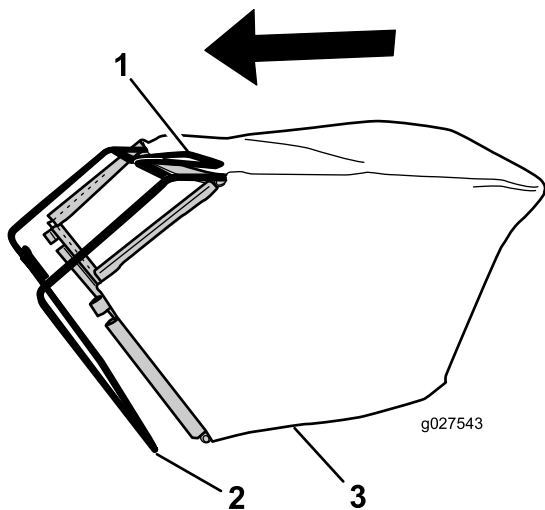


Figur 8

- | | |
|------------|-------------------|
| 1. Handtag | 3. Gräsuppsamlare |
| 2. Ram | |

Obs: För inte uppsamlaren över handtaget ([Figur 8](#)).


2. Haka fast uppsamlarens nedre kanal på den nedre delen av ramen ([Figur 9](#)).

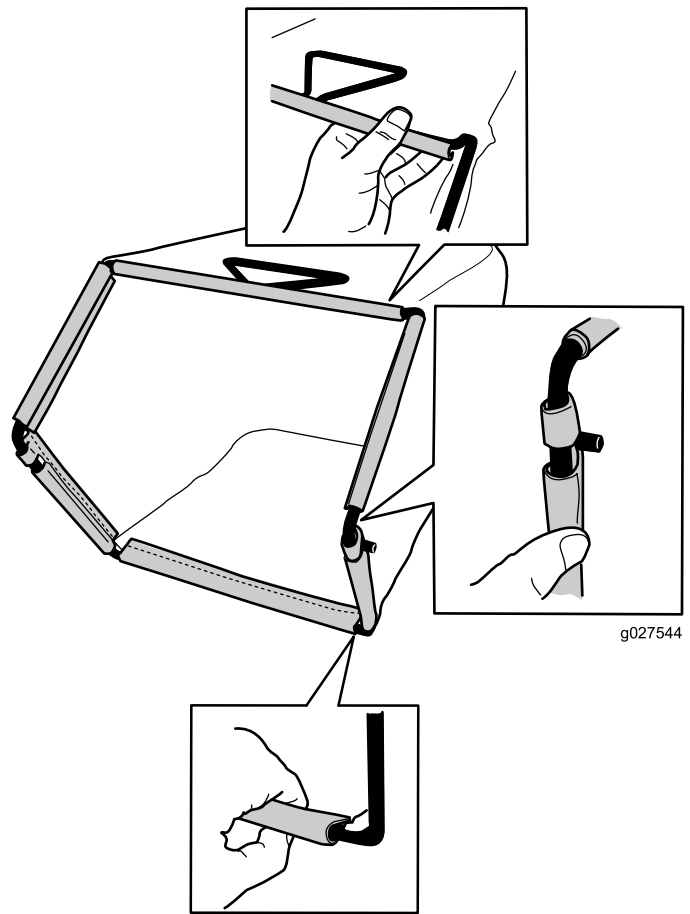

Figur 9

3. Haka fast uppsamlarens övre kanal och sidokanaler på överdelen respektive sidorna på ramen ([Figur 9](#)).

Produktöversikt

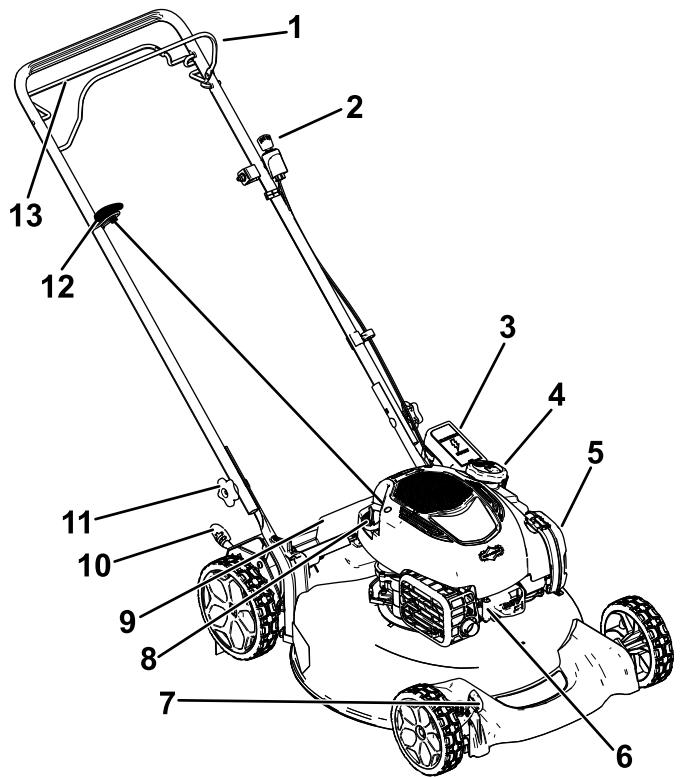


Figur 10

Modell med elstart visas

g197495

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Knivstyrstång | 8. Påfyllning/oljesticka |
| 2. Tändningsnyckel (endast modell med elstart) | 9. Bakre lucka |
| 3. Batteri (endast modell med elstart) | 10. Bakre klipphöjdsspak |
| 4. Tanklock | 11. Handtagsreglage (2) |
| 5. Luftfilter | 12. Startsnöre |
| 6. Tändstift | 13. Självdrivningsstång |
| 7. Främre klipphöjdsspak | |

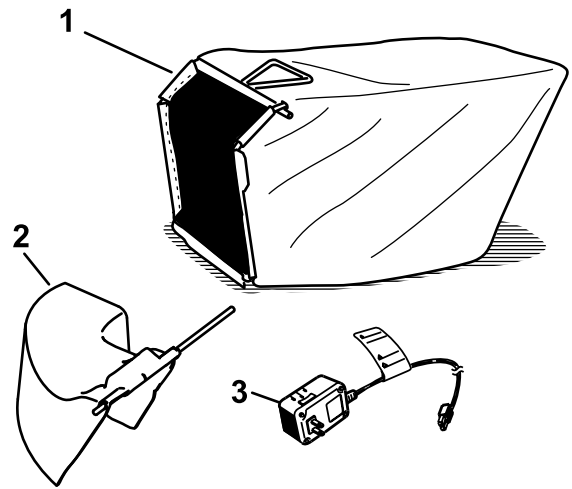

Figur 11

g197496

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Gräsuppsamlare | 3. Batteriladdare (endast modeller med elstart) |
| 2. Sidoutkastarriktare | |

Specifikationer

Modell	Vikt	Längd	Bredd	Höjd
29732	34 kg	140 cm	56 cm	102 cm
29734	39 kg	140 cm	56 cm	102 cm

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

- Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.
- Kontrollera att alla skydd och säkerhetsanordningar, t.ex. dörrar och/eller gräsuppsamlare, sitter på plats och fungerar korrekt.
- Kontrollera alltid maskinen för att se om knivarna, knivbultarna och klippenheten är slitna eller skadade.
- Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga omkring.
- Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med en roterande kniv, vilket kan leda till allvarliga skador.
 - Stäng av motorn, avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
 - Stick inte in fingrarna under kåpan vid justering av klipphöjden.

Bränslesäkerhet

▲ FARA

Bränsle är extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

- Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.
- Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.
- Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.
- Förvara bränslet i en godkänd dunk och förvara den utom räckhåll från barn.

▲ VARNING


Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

- Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.
- Håll händer och ansikte borta från munstycket och bränsletankens öppning.
- Håll bränsle borta från ögon och hud.

Fylla på bränsletanken

- Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).
- Syresatta bränslen med upp till 10 % etanol eller 15 % MTBE baserat på volym är godkända.
- **Etanol:** Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. **Använd aldrig bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym**, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.
- **Använd inte** bensin som innehåller metanol.
- **Lagra inte** bränsle i bränsletanken eller i en bränslebehållare under vintern, såvida inte en stabiliserare används.
- **Tillför inte** olja i bensinen.

Viktigt: Tillsätt en stabiliserare till bränslet vid alla tidpunkter på året för att få mindre startproblem. Blanda stabiliseraren med bensin som är max. 30 dagar gammal.

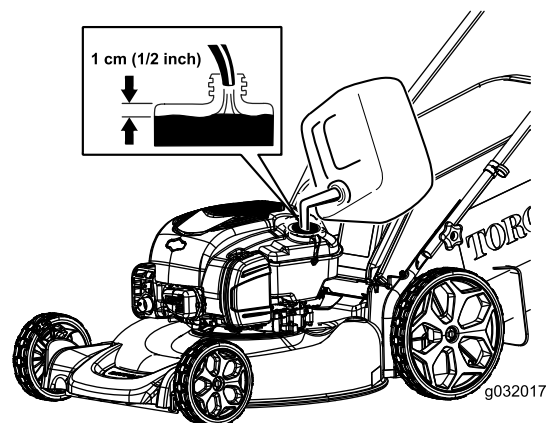

Figur 12

g032017

Kontrollera oljenivån i motorn


Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

Motoroljekapacitet: 0,53 liter

Oljeviskositet: SAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)

API-klassificering: SJ eller högre

1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 13).

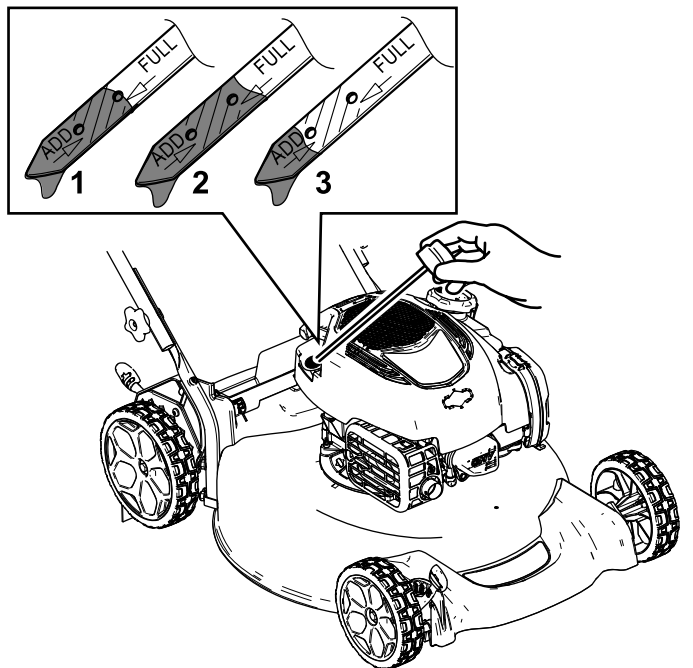

Figur 13

1. Fullt (Full)
 2. Hög
 3. Fyll på (Add)
-
3. Torka av oljestickan med en ren trasa.
 4. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.
 5. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 13).
 - Om oljenivån är under markeringen "Add" på oljestickan, fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar sedan stegen 3 till 5 tills oljenivån befinner sig vid markeringen "Full" på oljestickan.
 - Om oljan hamnar över markeringen Full på oljestickan ska du tömma ut den överflödiga oljan tills oljenivån hamnar på markeringen Full på oljestickan. Läs [Byta ut motoroljan \(sida 16\)](#) om hur du tömmer ut den överflödiga oljan.


Viktigt: Om oljenivån i vevhuset är för låg eller för hög kan motorn skadas om du kör den.

6. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

Justera klipphöjden

Justera klipphöjden vid behov. Ställ in framhjulena och bakhjulen på samma höjd.

Obs: För klipphöjdsreglagen enligt anvisningarna i [Figur 14](#) för att höja eller sänka maskinen.

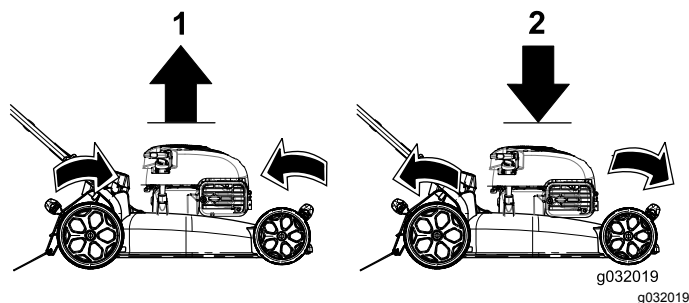

Figur 14

1. Höja maskinen
2. Sänka maskinen

Viktigt: Klipphöjdsinställningarna är 32 mm, 44 mm, 57 mm, 70 mm, 83 mm, och 95 mm.

Under arbetets gång

Säkerhet under användning

Allmän säkerhet

- Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, halkfria och ordentliga skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår, knyt fast löst sittande klädesplagg och använd inte smycken.
- Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.
- Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Stäng av motorn, avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.
- Motorn ska stängas av och kniven ska stanna inom tre sekunder när du släpper knivstyrstången. Om de inte stannar ska du genast sluta använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare.
- Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.


- Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven. Undvik att klippa under våta förhållanden.
- Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.
- Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämna underlag kan ge upphov till halkning och fall.
- Stanna maskinen och undersök knivarna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.
- Innan du lämnar förarplatsen ska du stänga av motorn, avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
- Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta ljuddämparen.
- Undersök gräsuppsamlarens komponenter och utkastarskyddet ofta och byt ut dem vid behov mot delar som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd endast redskap och tillbehör som har godkänts av Toro®.

Säkerhet på sluttningar

- Klipp alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ner. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.
- Klipp inte i väldigt branta sluttningar. Dåligt fotfäste kan göra att du halkar och faller.
- Var försiktig när du klipper i närheten av stup, diken och flodbäddar.

Starta motorn


1. Håll knivstyrstången (Figur 15) mot handtaget.

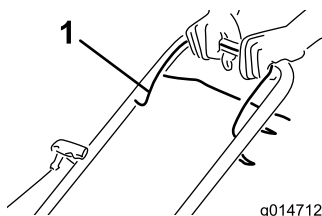

Figur 15


1. Knivstyrstång

2. Sätt nyckeln i den elektriska startmotorn och vrid den (endast modeller med elstart, se Figur 16) eller dra i startsnörets handtag (Figur 17).

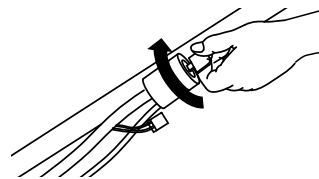

Figur 16

g014717

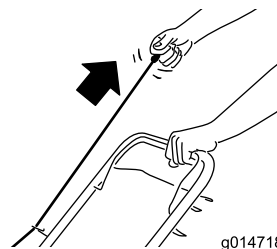

Figur 17


g014718

g014718

Obs: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om maskinen fortfarande inte startar efter flera försök.

Använda självdrivning (endast modeller med självdrivning)

För att använda självdrivningen trycker du in självdrivningsstången (Figur 18) mot handtaget och håller kvar den där.

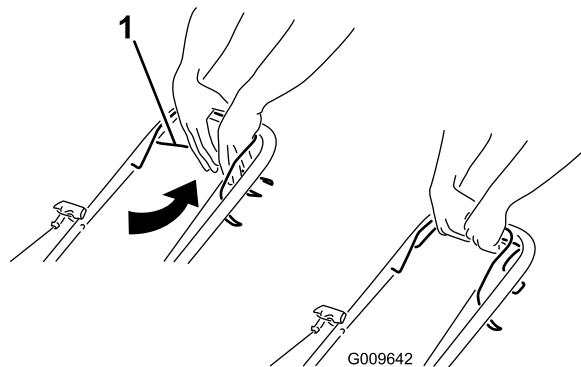

Figur 18

G009642

g009642

1. Självdrivningsstång

Släpp självdrivningsstången för att koppla ur självdrivningen.

Obs: Den maximala självdrivningshastigheten är fast. Om du vill sänka hastigheten ökar du mellanrummet mellan självdrivningsstången och handtaget.


Stänga av motorn

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

Stäng av motorn genom att släppa knivstyrstängan (Figur 19).

Obs: Ta ur tändningsnyckeln när du lämnar maskinen (endast modeller med elstart).

Viktigt: När du släpper knivstyrstängan ska både motorn och kniven stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ordentligt slutar du genast att använda maskinen och kontaktar en auktoriserad återförsäljare.

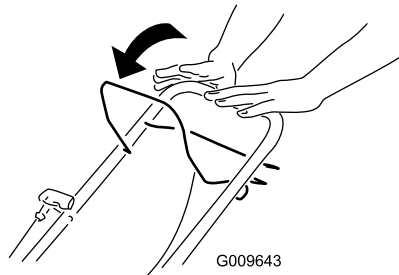

Figur 19

G009643

g009643

Mulla klippet

Maskinen levereras färdig för att kunna mulla gräs och lövklipp tillbaka ner i gräsmattan.


Ta bort gräsuppsamlaren om den är monterad på maskinen innan du mulchar klippet, se [Ta bort gräsuppsamlaren \(sida 12\)](#).

Samla upp klippet

Använd gräsuppsamlaren när du vill samla upp gräs- och lövklipp från gräsmattan.

Montera gräsuppsamlaren

1. Lyft upp den bakre luckan (Figur 20).

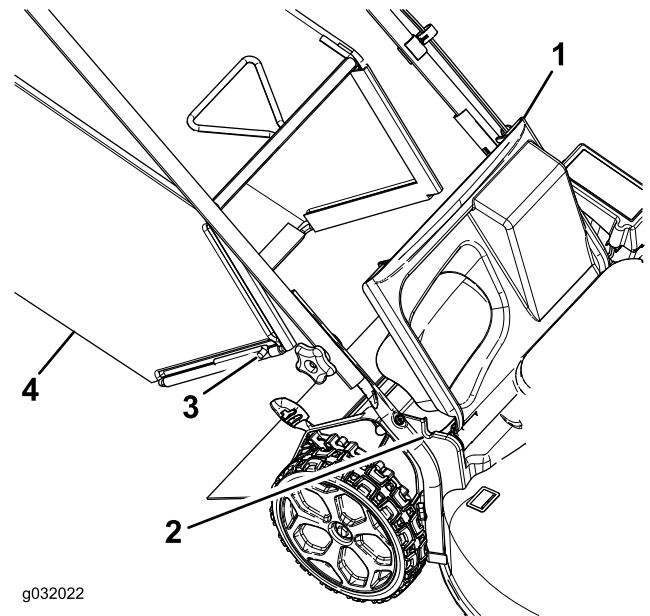

Figur 20

g032022

g032023

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Bakre lucka | 3. Stängände (2) |
| 2. Skåra i handtagsfästet (2) | 4. Gräsuppsamlare |

2. För in gräsuppsamlarens stängändar i spåren på handtagsfästena (Figur 20).
3. Låt den bakre luckan vila mot gräsuppsamlaren.


Ta bort gräsuppsamlaren

1. Lyft upp den bakre luckan (Figur 20).
2. Lyft bort gräsuppsamlarens handtag från spåren på handtagsfästena och ta bort uppsamlaren från maskinen.
3. Stäng den bakre luckan.

Använda sidoutkastaren för klippet

Montera sidoutkastaren

1. Lyft upp den bakre luckan (Figur 21).

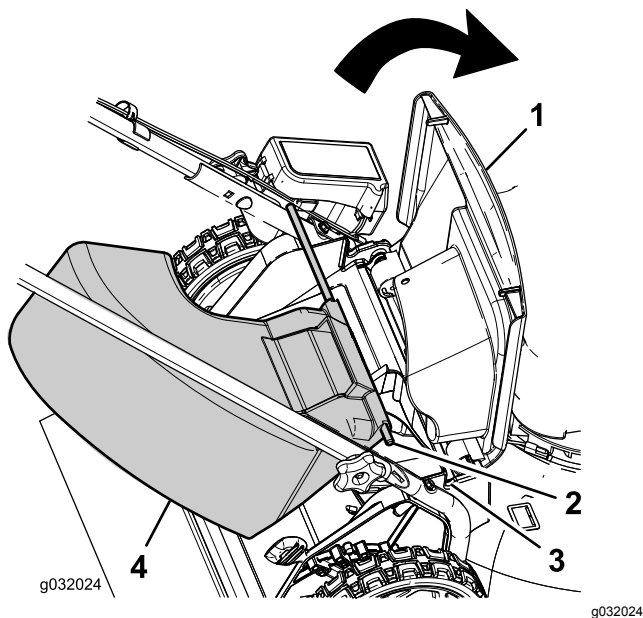

Figur 21

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Bakre lucka | 3. Skåra i handtagsfästet (2) |
| 2. Stångände (2) | 4. Sidoutkastare |

Obs: Ta bort uppsamlaren om den sitter på maskinen, se [Ta bort gräsuppsamlaren \(sida 12\)](#).

2. För in sidoutkastarens stångändor i spåren på handtagsfästena (Figur 21).
3. Låt den bakre luckan vila mot utkastaren.

Ta bort sidoutkastarriktaren

1. Lyft upp den bakre luckan (Figur 21).
2. Lyft bort sidoutkastaren från spåren på handtagsfästena och ta bort utkastaren från maskinen.
3. Stäng den bakre luckan.

Arbetstips

Allmänna klipptips

- Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga omkring.
- Undvik att låta kniven gå emot massiva objekt. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.

- Om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, ta ur nyckeln (endast modeller med elstart), ta bort tändkabeln från tändstiftet och kontrollera om maskinen har skadats.
- Montera en ny kniv när klippssäsongen börjar för att garanterat få bästa resultat.
- Byt efter behov ut kniven mot en Toro-originalkniv.

Klippa gräs

- Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp inte med en inställning som är lägre än 51 mm, såvida inte gräset är glest eller det är sent på hösten då gräset växer långsammare.
- Om du klipper gräs som är mer än 15 cm högt kan det vara bra att först klippa med den högsta klipphöjdsinställningen och gå sakta, och sedan klippa en gång till med en lägre klipphöjd för att få bästa klippresultat. Om gräset är för högt kan klipparen täppas igen och det kan leda till motorstopp.
- Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen. Undvik att klippa under våta förhållanden.
- Tänk på brandfaran vid mycket torra förhållanden, följ alla lokala brandvarningar och håll maskinen ren från torrt gräs och löv.
- Byta klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.
- Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:
 - Byt ut kniven eller låt slipa den.
 - Gå saktare när du klipper.
 - Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.
 - Klipp gräset oftare.
 - Överlappa klippsvarningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

Efter körning

Säkerhet efter användning

Allmän säkerhet


- Ta bort gräs och skräp från maskinen för att förebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.
- Låt motorn svalna innan du ställer undan maskinen i ett slutet utrymme.
- Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, som t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

Säkerhet vid transport

- Avlägsna tändningsnyckeln innan maskinen ska transporteras (endast modeller med elstart).
- Var försiktig när du lastar på eller av maskinen.
- Se till att maskinen inte kan rulla.

Fälla ned handtaget

1. Ta ut tändningsnyckeln (endast modell med elstart).
2. Lossa handtagsreglagen tills du kan röra handtaget fritt (Figur 22).

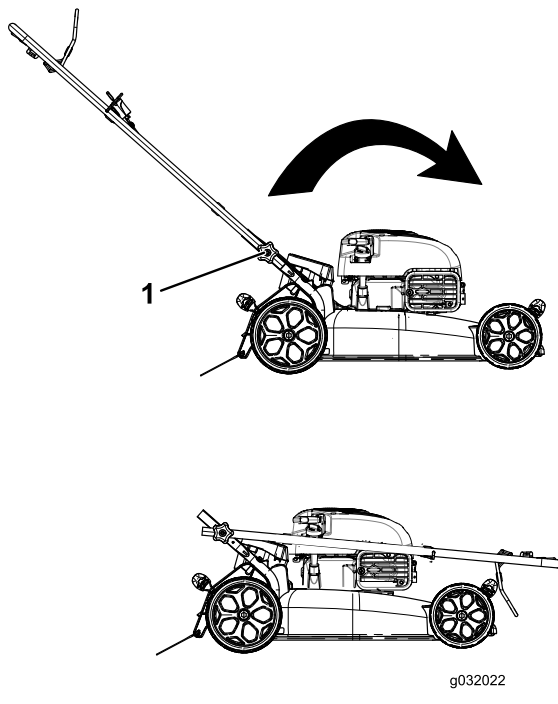

Figur 22

1. Handtagsreglage (2)


3. För handtaget framåt enligt Figur 22.

Rengöra under maskinen

Serviceintervall: Efter varje användning

1. Spruta en vattenstråle framför det högra bakhjulet medan motorn är igång och gräsklipparen befinner sig på en plan stenbelagd yta (Figur 23).

Vattnet kommer att skvätta upp längs kniven och skölja bort klippet.

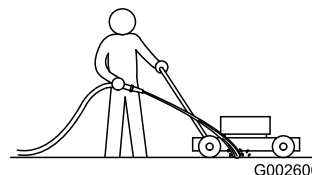

Figur 23

g002600

2. Stäng av vattnet och flytta gräsklipparen till ett torrt område när det inte längre kommer ut något klipp.
3. Låt motorn gå i några minuter tills maskinens undersida har torkat, så att den inte rostar.

Underhåll

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.


Rekommenderat underhåll

Underhållsintervall	Underhållsförfarande
Varje användning eller dagligen	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera oljenivån i motorn.• Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att knivstyrstängan släpps.
Efter varje användning	<ul style="list-style-type: none">• Rensa bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
Var 25:e timme	<ul style="list-style-type: none">• Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.• Ladda batteriet i 24 timmar (endast modeller med elstart).
Var 100:e timme	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera kylsystemet (se användarhandboken för motorn).• Byt ut tändstiftet.
Före förvaring	<ul style="list-style-type: none">• Töm bränsletanken innan reparation och årlig förvaring.
Årligen	<ul style="list-style-type: none">• Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).

Viktigt: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

Säkerhet vid underhåll

- Lossa tändkabeln från tändstiftet och avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) innan du utför något underhåll.
- Använd handskar och ögonskydd när du servar maskinen.
- Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Använd handskar då du handskas med kniven.
- Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.
- Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador. Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.

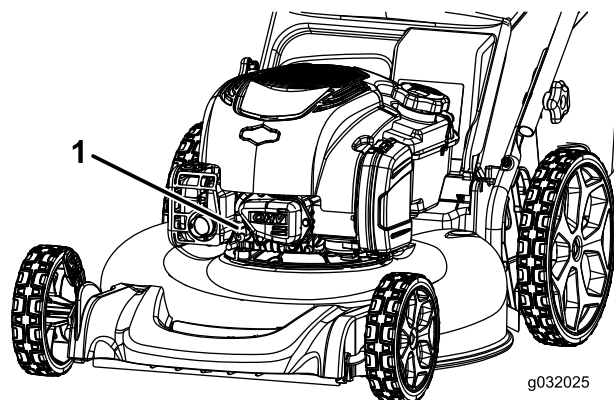

Figur 24

1. Tändkabel
3. Anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du utfört underhåll.


Underhållsförberedelser

1. Stäng av motorn, avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 24).

Byta luftfiltret

Serviceintervall: Var 25:e timme/Årligen (beroende på vilket som inträffar först)

1. Dra i fliken för att öppna luftfilterkåpan (Figur 25).

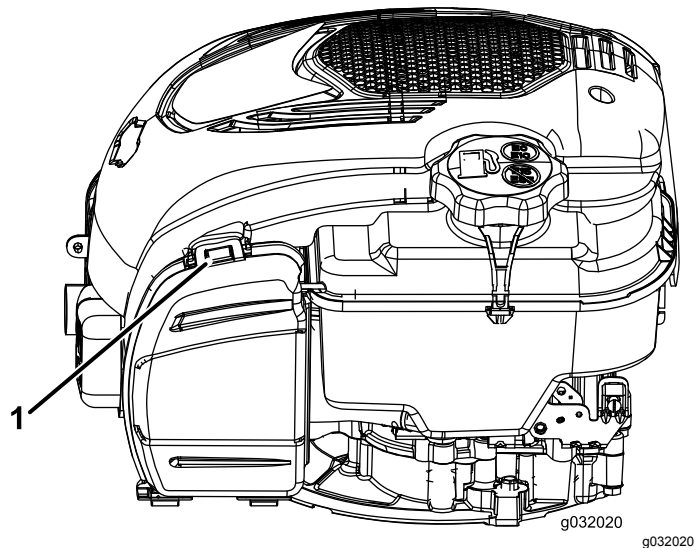

Figur 25

1. Flik

2. Byt ut luftfiltret.
3. Stäng luftfilterkåpan.

Byta ut motoroljan

Det är inte ett krav att byta motorolja, men om du vill byta den ska du följa nedanstående anvisningar.


Obs: Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

Motoroljekapacitet: 0,53 liter

Oljeviskositet: SAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)

API-klassificering: SJ eller högre


1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Se [Underhållsförberedelser \(sida 15\)](#).
3. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 26).

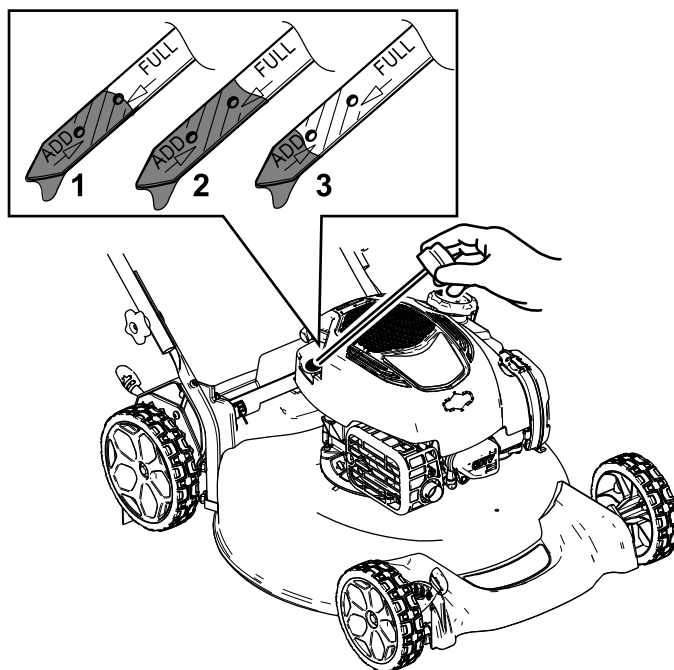

Figur 26

1. Fullt (Full)
2. Hög
3. Fyll på (Add)

4. Tippa maskinen på sidan (med luftfiltret uppåt) för att tömma ut den gamla oljan från påfyllningsröret (Figur 27).

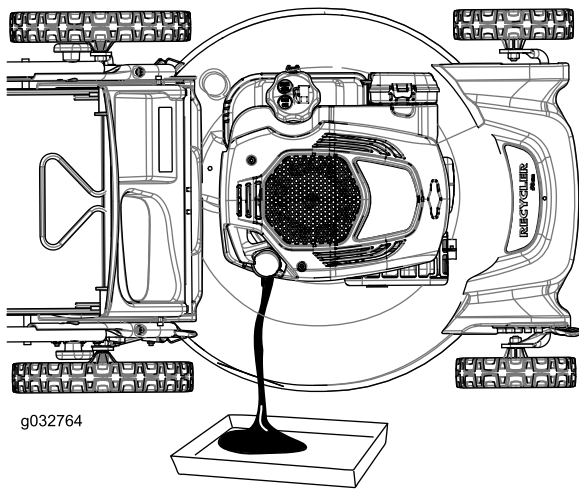

Figur 27

5. När du har tömt ur oljan återställer du maskinen till arbetsläget.
6. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.
7. Vänta i cirka tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.
8. Torka av oljestickan med en ren trasa.
9. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.
10. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 26).
 - Om oljenivån är under markeringen "Add" på oljestickan fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter, och upprepar stegen 8 till 10 tills oljenivån befinner sig vid markeringen "Full" på oljestickan.
 - Om oljenivån hamnar över markeringen Full på oljestickan ska du tömma ut den överflödiga oljan tills oljenivån hamnar på markeringen Full på oljestickan.

Viktigt: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

11. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.
12. Lämna in oljan på godkänd återvinningsstation.


Ladda batteriet

Endast modeller med elstart

Serviceintervall: Var 25:e timme

Ladda batteriet i 24 timmar den första gången och därefter en gång per månad (efter var 25:e start) eller vid behov. Använd alltid laddaren i ett skyddat utrymme och ladda batteriet i rumstemperatur (22 °C) om möjligt.

1. Anslut laddaren till ledningsnätet, som finns nedanför tändningsnyckeln (Figur 28).

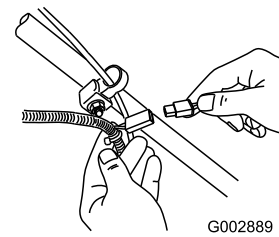

Figur 28

2. Sätt i laddaren i ett vägguttag.

Obs: När blybatteriet inte längre går att ladda ska det återvinnas eller kasseras enligt lokala bestämmelser.

Obs: Batteriladdaren har eventuellt lysdioder i två färger som anger följande laddningsstatus:


- Rött visar att laddaren håller på att ladda batteriet.
- Grönt visar att laddaren är fulladdad eller att den har kopplats bort från batteriet.
- En blinkande lampa som växlar mellan rött och grönt visar att batteriet är nästan fulladdat. Det läget visas bara i några minuter tills batteriet är fulladdat.

Byta ut säkringen

Endast modeller med elstart

Om batteriet inte laddar eller motorn inte fungerar med den elektriska startmotorn kan säkringen ha gått. Byt ut den mot en 40 A-instickssäkring.


1. Snäpp upp batteriluckan och ta bort den (Figur 29).

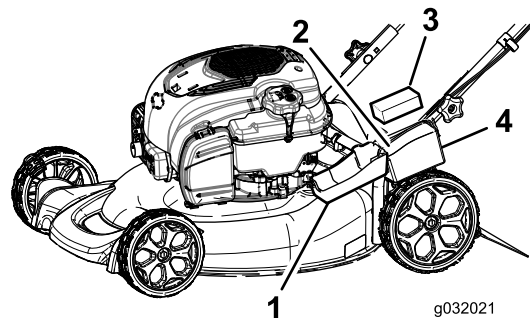

Figur 29

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Batterikåpa | 3. Batteri |
| 2. Skum | 4. Säkringshållare |

2. Sätt i säkringen i hållaren (Figur 30).

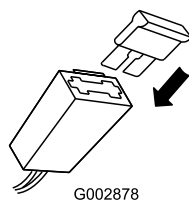

Figur 30

G002878

3. Sätt tillbaka batteriluckan.


Byta ut kniven

Serviceintervall: Årligen

Viktigt: För att montera kniven korrekt behöver du en momentnyckel. Om du inte har någon skiftnyckel eller inte vill utföra den här proceduren kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

Kontrollera kniven var gång du får slut på bensin. Byt omedelbart ut kniven om den är skadad eller sönder. Byt ut kniven eller låt slipa den om bladet är slött eller repigt.

1. Lossa tändkabeln från tändstiftet. Se [Underhållsförberedelser \(sida 15\)](#).
2. Lägg klipparen på sidan med luftfiltret uppåt.
3. Håll kniven stilla med hjälp av en tråkloss.
4. Avlägsna kniven (vrid knivbulten motsols) och spara alla monteringsdelar.
5. Montera den nya kniven (vrid knivbulten medsols) och alla monteringsdelar ([Figur 31](#)).

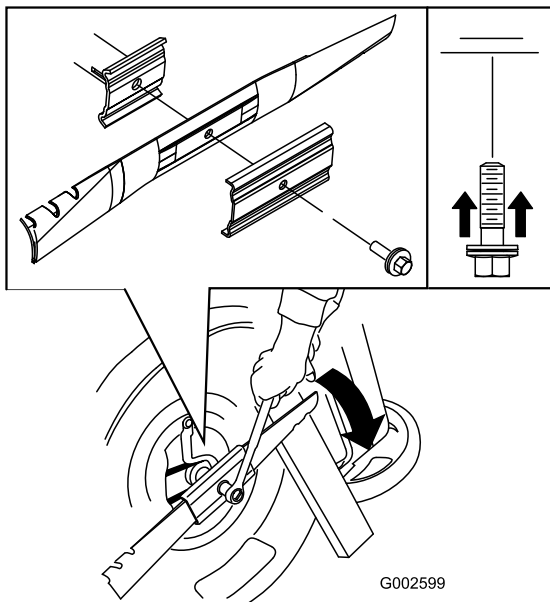

Figur 31

G002599

Viktigt: Låt knivens böjda del peka mot klipparkåpan.


6. Använd en momentnyckel för att dra åt knivskruven till 82 N·m.

Viktigt: En skruv åtdragen till ett moment på 82 N·m är mycket hårt åtdragen. Lägg din tyngd på spärrhaken eller skiftnyckeln och dra åt skruven ordentligt, samtidigt som du håller fast kniven med en tråkloss. Det är mycket svårt att dra åt skruven för mycket.

Justera självdrivningskabeln

Om du monterar en ny drivkabel eller om drivkabeln inte är justerad kan du justera den.

1. Lossa muttern som håller fast kabeln ([Figur 32](#)).

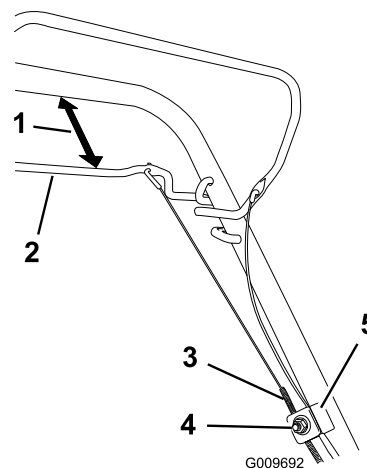

Figur 32

G009692

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. 25–38 mm | 4. Mutter som håller fast kabeln |
| 2. Självdrivningsstäng | 5. Kabelstöd |
| 3. Kabelhölje | |

2. Håll självdrivningsreglaget 25–38 mm från handtaget ([Figur 32](#)).
3. Dra nedåt (mot maskinen) tills kabeln är sträckt ([Figur 32](#)).
4. Dra åt muttern som håller fast kabeln.
5. Släpp självdrivningsstängens och kontrollera att kabeln är lös.

Obs: Kabeln måste vara lös när självdrivningsstängens är i frisläppt läge. Annars kan det hända att gräsklipparen förflyttar sig när stängens är urkopplad.

Förvaring

Förvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

Förbereda maskinen för förvaring

1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta bränslestabiliserare (t.ex. Toro Premium-bränslebehandling) till bränslet.
2. Kör maskinen tills motorn stängs av på grund av bränslestopp.
3. Snapsa motorn och starta den igen.
4. Låt motorn gå tills den stannar. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.
5. Lossa tändkabeln från tändstiftet och ta ur tändningsnyckeln (endast modeller med elstart).
6. Ta bort tändstiftet och tillsätt 30 ml olja genom tändstiftshålet. Dra **långsamt** i startsnöret flera gånger för att fördela oljan i cylindern. Detta förhindrar att cylindern rostar när maskinen inte används.
7. Montera tändstiftet och dra åt det med en momentnyckel till 20 N·m.
8. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.
9. Endast modeller med elstart: Ladda batteriet i 24 timmar, koppla sedan ur batteriladdaren och förvara maskinen i ett uppvärmt utrymme. Om du är tvungen att förvara maskinen i ett uppvärmt utrymme måste du ladda batteriet var 90:e dag (endast modell med elstart).

Ta maskinen ur förvaring

1. Ta bort tändstiftet och dra runt motorn hastigt genom att dra i startsnörets handtag för att blåsa bort överflödiga olja från cylindern.
2. Montera tändstiftet och dra åt det med en momentnyckel till 20 N·m.
3. Ladda batteriet i 24 timmar (gäller endast för modell med elstart).
4. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

Anteckningar:

Anteckningar:

Anteckningar:

Europeiskt sekretessmeddelande

Uppgifter som Toro registrerar

Toro Warranty Company (Toro) respekterar din integritet. För att kunna behandla dina garantianspråk och kontakta dig i händelse av att en produkt måste återkallas ber vi dig att uppges vissa personuppgifter, antingen direkt eller via din lokala Toro-återförsäljare.

Toros garantisystem körs på servrar som finns i USA där sekretesslagarna kanske inte ger samma skydd som i ditt land.

GENOM ATT UPPGE DINA PERSONUPPGIFTER TILL OSS SAMTYCKER DU TILL ATT DE BEHANDLAS SÅ SOM BESKRIVS I DET HÄR SEKRETESSMEDDELANDET.

Så här använder Toro informationen

Toro kan använda dina personuppgifter för att behandla garantianspråk och för att kontakta dig i händelse av att en produkt återkallas. Toro kan vidarebefordra uppgifterna till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartners i samband med någon av dessa aktiviteter. Vi säljer inte dina personuppgifter till något annat företag. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra personuppgifter i syfte att efterleva tillämpliga lagar och uppfylla förfrågningar från vederbörliga myndigheter, administrera system på rätt sätt eller för vår egen eller andra användares säkerhet.

Så här sparas dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för det syfte de ursprungligen registrerades för, av andra legitima skäl (t.ex. för att följa föreskrifter) eller så länge som krävs enligt tillämplig lag.

Toros engagemang för att skydda dina personuppgifter

Vi vidtar skäliga försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar också åtgärder för att bibehålla personuppgifternas aktuella status så att de är korrekta.

Åtkomst till och korrigerings av din personliga information

Om du vill granska eller korrigera dina personuppgifter ska du kontakta oss via e-post på legal@toro.com.

Konsumenträtt i Australien

Australiensiska kunder hittar information rörande australiensisk konsumenträtt inuti förpackningen eller hos den lokala Toro-återförsäljaren.



Toros garanti och Toro GTS-startgaranti

Produkter för privat bruk

Fel och produkter som omfattas

Toro Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att reparera den Toro-produkt som anges nedan om material- eller tillverkningsfel förekommer eller om Toro GTS-motorn (Guaranteed to Start) inte startar när du har dragit i snöret 1–2 gånger, förutsatt att det rutinunderhåll som krävs enligt *bruksanvisningen* har utförts.

Följande tidsperioder gäller från det ursprungliga inköpsdatumet:

Produkter	Garantiperiod
Manuell motordriven klippare • Gjutet däck	Fem års privat bruk ² 90 dagars kommersiellt bruk
– Motor	Fem års GTS-garanti, Privat bruk ³
– Batteri	Två år
• Ståldäck	Två års privat bruk ² 30 dagars kommersiellt bruk
– Motor	Två års GTS-garanti, privat bruk ³
TimeMaster-klippare	Tre års privat bruk ² 90 dagars kommersiellt bruk
• Motor	Tre års GTS-garanti, Privat bruk ³
• Batteri	Två år
Elektriska handhållna produkter och manuella motordrivna elklippare Alla åkmaskiner nedan	Två års privat bruk ² Ingen garanti för kommersiellt bruk
• Motor	Se motortillverkarens garanti ⁴
• Batteri	Två år privat bruk ²
• Redskap	Två års privat bruk ²
DH-åkgräsklippare	Två års privat bruk ² 30 dagars kommersiellt bruk
TimeCutter	Tre års privat bruk ² 30 dagars kommersiellt bruk
• Motor	Tre års privat bruk ² 2 år eller 300 timmar kommersiellt bruk ⁵
TimeCutter HD	Tre år eller 300 timmar ⁵
• Motor	3 år eller 300 timmar kommersiellt bruk ⁵

¹Med ursprunglig köpare avses den person som ursprungligen köpte Toro-produkten.

²Med "privat bruk" avses bruk av produkten i hemmet. Om produkten används på fler än ett ställe räknas det som kommersiellt bruk och då gäller garantin för kommersiellt bruk.

³Toro GTS-startgarantin gäller inte när produkten används kommersiellt.

⁴Vissa motorer som används i Toro-produkter har en garanti från motortillverkaren.

⁵Beroende på vilket som inträffar först.

Garantin upphör att gälla om timmätaren kopplas från, ändras eller visar tecken på att någon har försökt att manipulera den.

Ägarens ansvar

Du måste underhålla Toro-produkten enligt de underhållsrutiner som beskrivs i *bruksanvisningen*. Sådant rutinunderhåll bekostas av dig, oavsett om det utförs av en återförsäljare eller av dig själv.

Anvisningar för garantiservice

Följ anvisningarna nedan om du tror att det finns något material- eller tillverkningsfel på din Toro-produkt:

1. Kontakta din försäljningsrepresentant för att ordna produktservice. Om du av någon anledning inte kan kontakta din representant kan du i stället kontakta en Toro-auktoriserad återförsäljare för att få service där. Besök <http://www.toro.com/en-us/locator/pages/default.aspx> för att hitta en Toro-återförsäljare nära dig.
2. Ta med produkten och inköpsbeviset (kvittot) till återförsäljaren. Om du av någon anledning är missnöjd med din återförsäljares analys eller med den hjälp du får är du välkommen att kontakta oss på följande adress:

Toro Warranty Company
Toro Customer Care Department, RLC Division
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
001-952-948-4707

Produkter och fel som inte omfattas

Ingen annan uttrycklig garanti ges förutom ett särskilt emissionssystems- skydd och motorgarantiskydd för vissa produkter. Denna uttryckliga garanti omfattar inte följande:

- Kostnader för regelbundet underhåll rörande service och reservdelar, exempelvis filter, bränsle, smörjmedel, byte av olja, tändstift, luftfilter, knivslipning eller slitna blad, inställning av kabel/länkage, broms och koppling.
- Komponenter som går sönder p.g.a. normalt slitage.
- Alla produkter eller delar som har ändrats, använts felaktigt, försumrats eller som måste bytas ut eller repareras på grund av olyckshändelse eller brist på underhåll.
- Hämtnings- och leveransavgifter.
- Reparationer eller försök till reparationer som inte utförs av en auktoriserad Toro-återförsäljare.
- Reparationer som blir nödvändiga till följd av underlåtenhet att följa anvisningarna för bränslehantering (se *bruksanvisningen* för mer information).
 - Borttagning av föroreningar från bränslesystemet omfattas ej.
 - Användning av gammalt bränsle (äldre än en månad) eller bränsle som innehåller mer än 10 % etanol eller mer än 15 % MTBE.
 - Underlåtenhet att tömma bränslesystemet innan klipparen står oanvänd längre än en månad
- Reparationer eller justeringar i syfte att åtgärda startproblem p.g.a. följande:
 - Underlåtenhet att följa lämpliga underhållsrutiner eller anvisningar för bränslehantering
 - Roterande klipparkniv går emot något objekt
- Särskilda driftvillkor där du kan behöva dra fler än två gånger i snöret för att starta:
 - Första gången du ska starta maskinen efter att den har stått oanvänd under mer än tre månader eller stått i förvaring
 - Start i kylig temperatur som t.ex. vid tidig vår eller sen höst
 - Olämpliga startrutiner – om du har problem att starta enheten kontrollerar du att du använder rätt startrutiner i *bruksanvisningen*. Det kan spara in ett onödigt besök hos en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Allmänna villkor

Köparens rättigheter regleras av de nationella lagar som gäller i respektive land. De rättigheter köparen har i dessa lagar begränsas inte genom denna garanti.