



Kit fusible de démarreur

Tondeuse GrandStand®

N° de modèle 139-5555

Instructions de montage


Montage

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Désengagez la PFD, amenez les leviers de commande de déplacement à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT et serrez le frein de stationnement.
3. Avant de quitter la position d'utilisation, coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.

Retrait des fils existants

1. Débranchez la batterie; débranchez la borne négative (-) avant la borne positive (+).
2. Déposez le réservoir de carburant; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
3. À l'intérieur, du côté gauche de la tour, déposez le relais du connecteur (Figure 1).

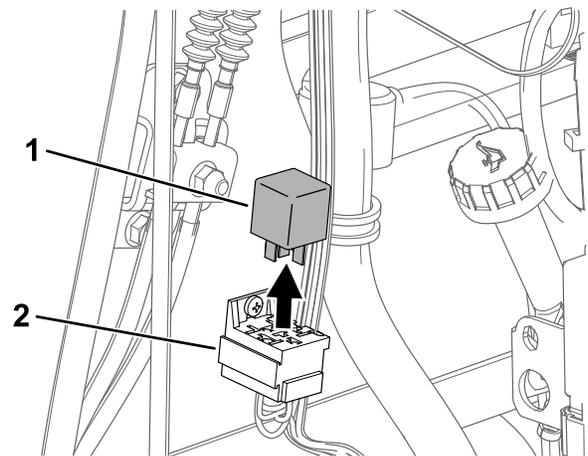

g278774

Figure 1

1. Relais
2. Connecteur

4. Retirez la vis, la rondelle et l'écrou qui fixent le connecteur à la tour (Figure 2).



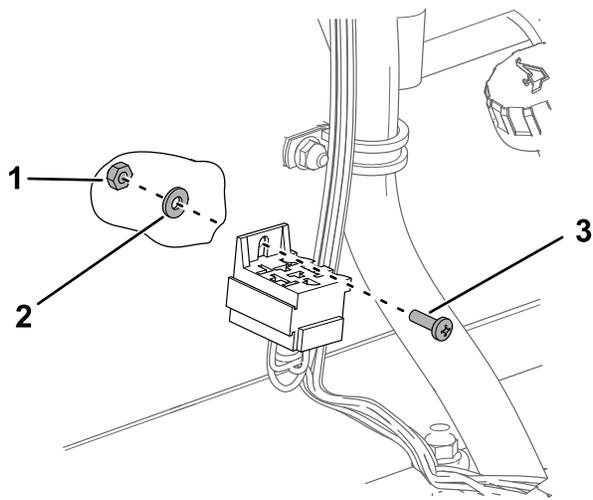


Figure 2

g278773

- 1. Écrou
- 2. Rondelle
- 3. Vis

-
- 5. Utilisez un outil de dépose de borne pour déposer le verrou secondaire du connecteur (Figure 3).

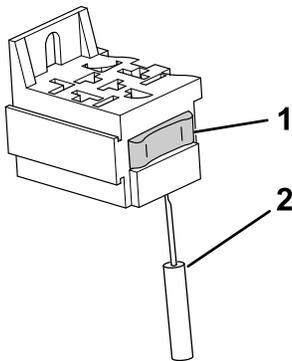


Figure 3

g278815

- 1. Verrou secondaire
- 2. Outil de dépose de borne

-
- 6. Avec l'outil de dépose de borne, déposez les 2 bornes correspondant aux fils bleus, comme montré à la Figure 4.

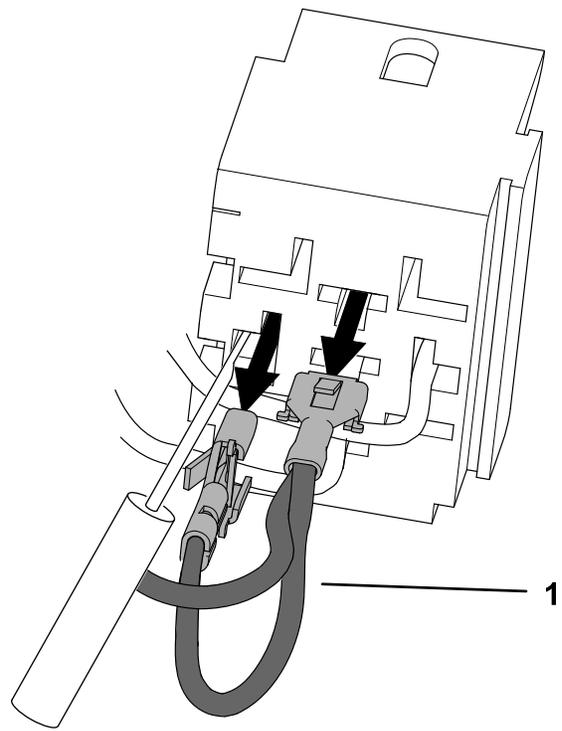


Figure 4

g278814

- 1. Fils bleus

-
- 7. Coupez le fil court relié aux deux bornes aussi près que possible de la borne à double terminaison (Figure 5). Mettez le fil au rebut.

Important: Ne coupez pas l'autre fil qui est relié à la borne.

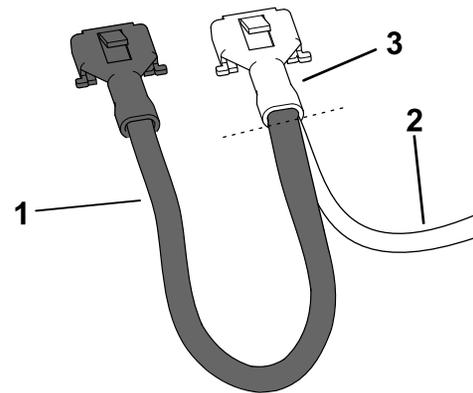


Figure 5

g278813

- 1. Couper et mettre au rebut ce fil
- 2. **Ne pas couper ce fil.**
- 3. Borne à double terminaison

Installation du nouveau fil

- 1. Pliez vers le haut la languette sur la borne existante pour la faire correspondre à la faire borne du nouveau fil.

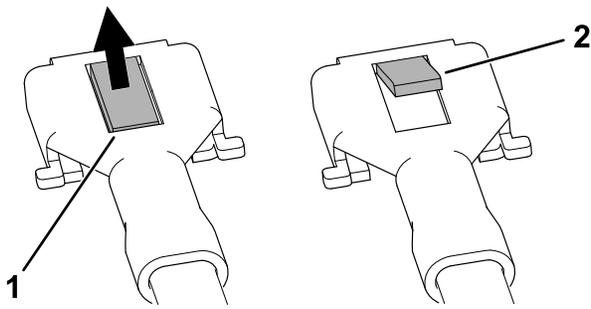


Figure 6

g279687

1. Languette sur borne existante
2. Languette sur borne de nouveau fil

2. Insérez la borne du faisceau existant et la borne du nouveau fil dans le connecteur, comme montré à la [Figure 5](#).

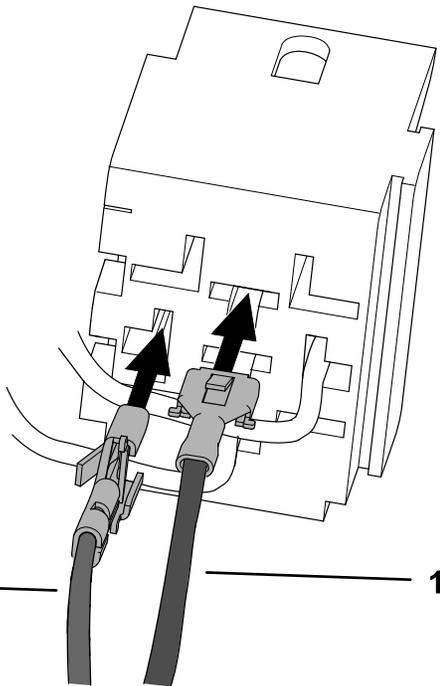


Figure 7

g278817

1. Borne de nouveau fil
2. Borne de faisceau existant

3. Montez le verrou secondaire sur le connecteur ([Figure 3](#)).
4. Fixez le connecteur sur la tour au moyen de la vis, la rondelle et l'écrou retirés précédemment ([Figure 2](#)).
5. Installez le relais sur le connecteur ([Figure 1](#)).
6. Retirez le capuchon en caoutchouc de la borne de démarreur sur le moteur, et retirez l'écrou ([Figure 8](#)).

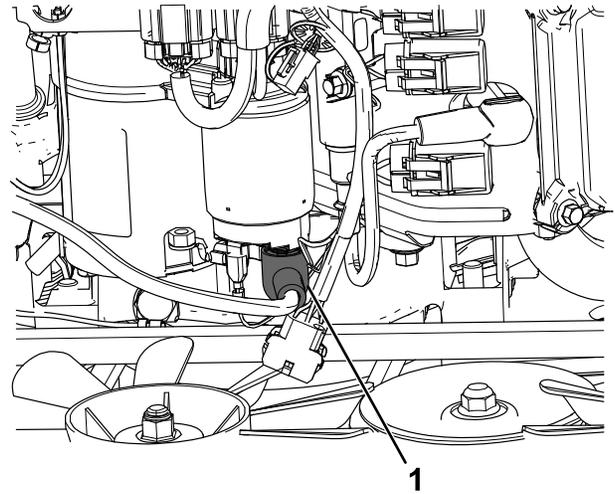


Figure 8

g278775

1. Capuchon en caoutchouc sur borne de starter

7. En suivant le faisceau existant, acheminez le nouveau faisceau jusqu'à la borne du démarreur ([Figure 9](#)).

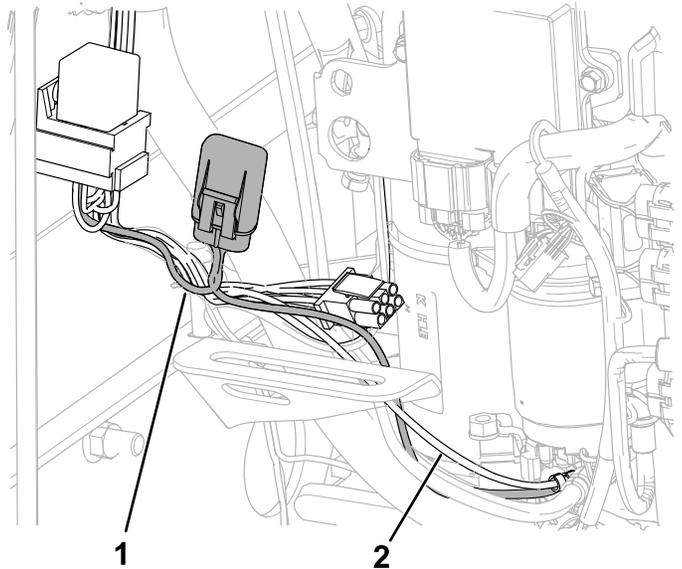


Figure 9

g279688

1. Nouveau faisceau
2. Faisceau existant

8. Placez l'anneau du nouveau fil sur la borne et fixez-la en place avec l'écrou. Remettez le capuchon en caoutchouc ([Figure 8](#)).
9. Attachez le nouveau faisceau au faisceau existant avec des serre-câbles.
10. Reposez le réservoir de carburant; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
11. Rebranchez la batterie; branchez toujours la borne positive (+) avant la borne négative (-).



Count on it.