



Kit de escova frontal e rolos de compressor estreitos e largos

Unidades de corte DPA Greensmaster®

Modelo nº 115-7377

Modelo nº 115-7378

Modelo nº 115-7379

Modelo nº 120-9621

Modelo nº 120-9622

Modelo nº 120-9623

Modelo nº 139-4383

Modelo nº 139-5117

Modelo nº 139-5125

Modelo nº 139-7410

Modelo nº 139-7412

Instruções de instalação

Instalação

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Consulte o *Manual do utilizador* da sua unidade de corte para obter instruções para preparar a máquina e unidade de corte para instalação.

2

Instalar a escova

Peças necessárias para este passo:

1	Escova
2	Parafuso
2	Parafuso
2	Braçadeira

Procedimento

1. Retire o parafuso, anilha e porca do arado que prende um dos suportes de altura de corte (HOC) à placa lateral da unidade de corte (*Figura 1*).
2. Desaperte os parafusos de montagem do rolo nos suportes HOC (*Figura 1*).
3. Deslize o suporte HOC para fora do veio do rolo (*Figura 1*).
4. Deslize o veio do rolo para fora do suporte HOC no lado oposto da unidade de corte.



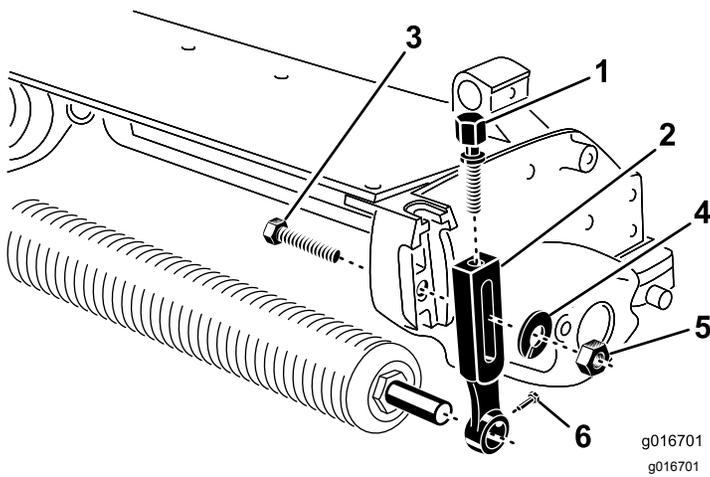


Figura 1

g016701
g016701

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Parafuso de ajuste | 4. Anilha |
| 2. Suporte HOC | 5. Porca |
| 3. Parafuso do arado | 6. Parafusos de montagem do rolo |

5. Instale sem apertar um parafuso e porca em cada abraçadeira (Figura 2). Não aperte.
6. Insira um grampo de veio em cada extremidade do veio do rolo (Figura 2).
7. Instale, sem apertar, o rolo na unidade de corte com o suporte HOC e dispositivos de fixação previamente removidos.
8. Ajuste na altura de corte desejada e aperte os dispositivos de fixação de montagem do suporte HOC.
9. Posicione escova entre o rolo frontal e a unidade de corte como se mostra na Figura 2.

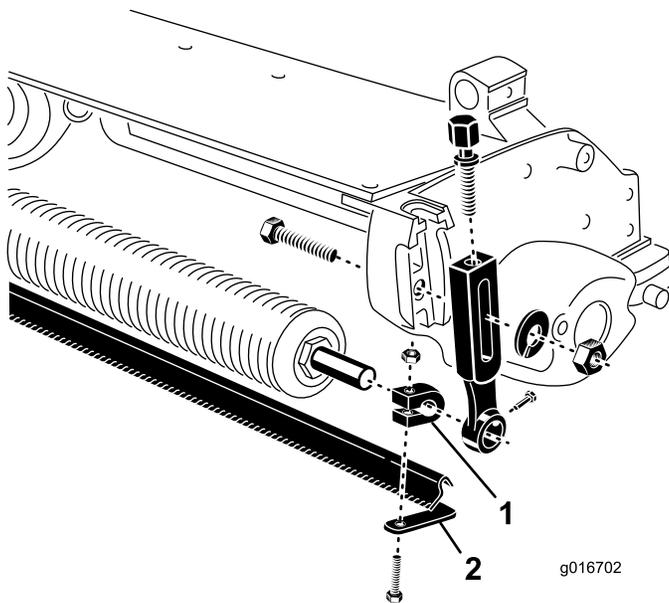


Figura 2

g016702

g016702

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Abraçadeira | 2. Raspador |
|----------------|-------------|

10. Centre a escova no rolo.
11. Mova o raspador para dentro ou para fora até alcançar a folga desejada do rolo. O raspador não deve estar em contacto com o rolo. Certifique-se de que o raspador está paralelo em relação ao rolo.
12. Aperte os parafusos e porcas que prendem as abraçadeiras ao veio do rolo. Aperte com uma força de 11 N·m.
13. Centre o rolo e escova entre os suportes HOC.
14. Rode a escova para baixo até alcançar o contacto desejado com a relva.
15. Aperte os parafusos de montagem do rolo.