



# 53 cm bred gräsklippare med alternativen kompostering, uppsamling bak och sidoutkast

Modellnr 29732—Serienr 402100000 och högre

Modellnr 29734—Serienr 402100000 och högre

## Bruksanvisning

## Introduktion

Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd att användas av privatkunder. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder. Den är inte konstruerad för att klippa snår eller för jordbruksändamål.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på [www.Toro.com](http://www.Toro.com) för att få information om produkter och tillbehör, få hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. **Figur 1** visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

**Viktigt:** Skanna rutkoden på serienummerdekalen med en smarttelefon eller surfplatta för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.



Figur 1

g226626

1. Plats för modell- och serienummer

Modellnr _____
Serienr _____

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med

en varningssymbol (**Figur 2**), som anger fara som kan leda till allvariga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.



Figur 2

Varningssymbol

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information som är värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

**Brutto- eller nettomoment:** Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 eller J2723. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Se motortillverkarens information som medföljer maskinen.

Säkerhetsmekanismerna får varken ändras eller inaktiveras och du bör regelbundet kontrollera att de fungerar som de ska. Försök inte att justera eller manipulera motorns hastighetsreglage. Det kan leda till ett farligt driftstillstånd, vilket kan ge upphov till personskador.

## Innehåll

Introduktion .....	1
Säkerhet .....	2
Allmän säkerhet.....	2
Säkerhets- och instruktionsdekaler .....	3
Montering .....	4
1 Fälla upp handtaget .....	4
2 Montera startsnöret i styrningen.....	4



# Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013.

## Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

- Läs, förstå och följ anvisningarna och varningarna som finns i den här *bruksanvisningen* samt på maskinen och redskapen innan du startar motorn.
- Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar samt dess undersida. Håll avståndet till utkastaröppningen.
- Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.
- Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt inte barn använda maskinen. Maskinen ska endast användas av personer som är ansvariga, utbildade, införstådda med anvisningarna och fysiskt kapabla att använda maskinen.
- Stanna maskinen, stäng av motorn, ta ut tändningsnyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du server, tankar eller rensar maskinen.


Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen (▲). Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

3 Fylla på olja i motorn .....	5
4 Ladda batteriet .....	6
5 Montera gräsuppsamlaren .....	6
Produktöversikt .....	7
Specifikationer .....	8
Körning .....	8
Före körning .....	8
Säkerhet före användning .....	8
Fylla på bränsletanken .....	9
Kontrollera oljenivån i motorn .....	9
Justera klipphöjden .....	10
Under arbetets gång .....	10
Säkerhet vid användning .....	10
Starta motorn .....	11
Använda självdrivningen .....	11
Stänga av motorn .....	12
Mulla klippet .....	12
Samla upp klippet .....	12
Använda sidoutkastaren för klippet .....	13
Arbetstips .....	13
Efter körning .....	14
Säkerhet efter användning .....	14
Rengöra under maskinen .....	14
Fälla ned handtaget .....	14
Underhåll .....	15
Rekommenderat underhåll .....	15
Säkerhet vid underhåll .....	15
Underhållsförberedelser .....	15
Serva luftfiltret .....	16
Byta ut motoroljan .....	16
Ladda batteriet .....	17
Byta ut säkringen .....	18
Byta ut kniven .....	18
Justera självdrivningen .....	19
Förvaring .....	20
Förbereda maskinen för förvaring .....	20
Ta klipparen ur förvaring .....	20

# Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

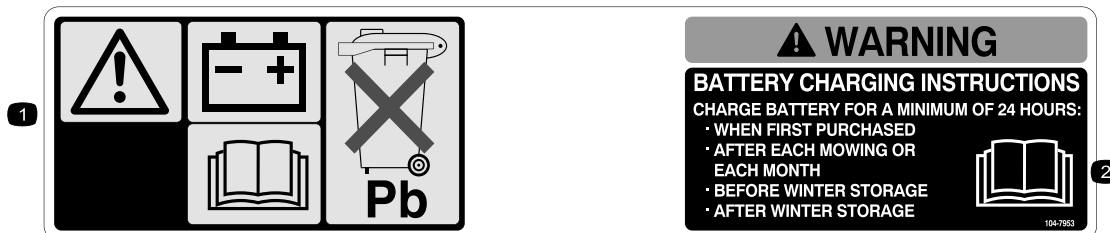

104-7953

decal104-7953

Endast modeller med elstart


1. Varning – läs *bruksanvisningen* för information om att ladda batteriet. Det innehåller bly och får inte kastas i hushållssoporna.
2. Läs *Bruksanvisningen*.



Tillverkarens märke

decaloemmark

1. Märket visar att kniven är en originaldel från maskintillverkaren.

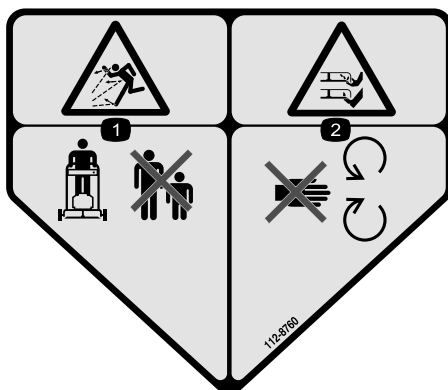

112-8760

decal112-8760

1. Risk för kringflygande föremål – håll kringstående på avstånd.
2. Avkapnings-/avslitningsrisk för händer och fötter, gräsklipparkniv – håll dig på avstånd från rörliga delar.



117-4143

decal117-4143

1. Varning – läs *bruksanvisningen*.
2. Risk för utslungade föremål – håll kringstående på avstånd.
3. Risk för att händer och fötter slits av, gräsklipparkniv – lossa tändkabeln och läs *bruksanvisningen* innan du utför underhåll.
4. Risk för att händer och fötter slits av, gräsklipparkniv – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla skydd sitter på plats.
5. Risk för att händer och fötter slits av, gräsklipparkniv – kör inte upp och ned för sluttningar, utan endast tvärs över sluttningar. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat innan du kliver ur maskinen. Plocka upp skräp innan du klipper. Titta bakom dig och nedåt när du backar.

# Montering

**Viktigt:** Ta bort och släng skyddsplasten som täcker motorn samt all övrig plast eller emballage som finns på maskinen.

**Viktigt:** Sätt inte i nyckeln i tändningslåset för elstart (i förekommande fall) förrän du är redo att starta motorn, så att du inte råkar starta den oavsiktligt.

# 1

## Fälla upp handtaget

Inga delar krävs


### Tillvägagångssätt

#### ⚠ VARNING

Om du fäller upp eller ned handtaget på fel sätt kan detta skada kablar och resultera i ett farligt driftstillstånd.

- Skada inte kablar när du fäller upp och ned handtaget.
- Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

1. Ta bort handtagsreglagen och skruvarna från klipparkåpan (Figur 3).
2. Fäst handtaget på klipparkåpan (Figur 3).

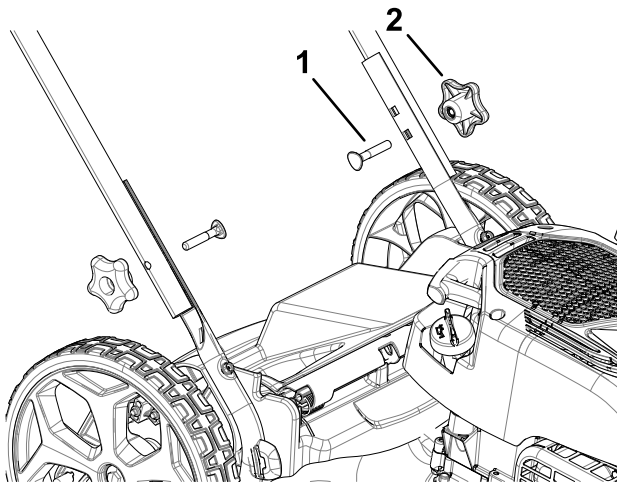


Figur 3

g032765

1. Skruv

2. Ratt

3. Flytta handtaget till arbetsläget (Figur 4).

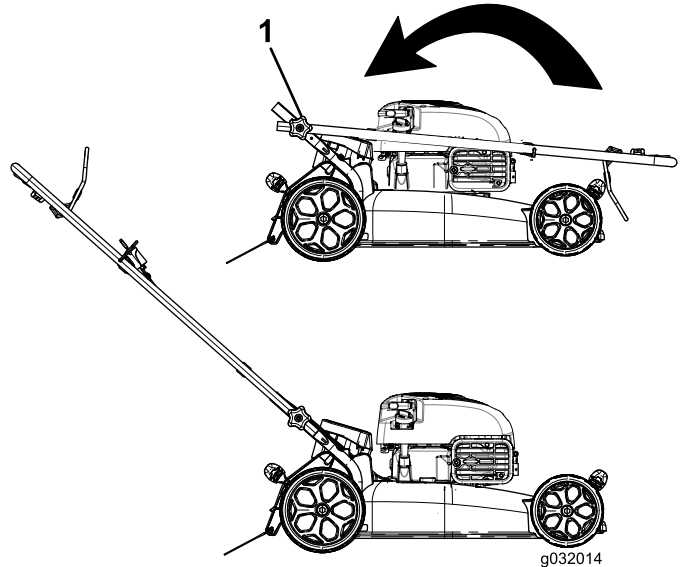


Figur 4

g032014

1. Handtagsvred (2)

**Viktigt:** Dra kablar på utsidan av handtaget när du drar ut handtaget (Figur 5).

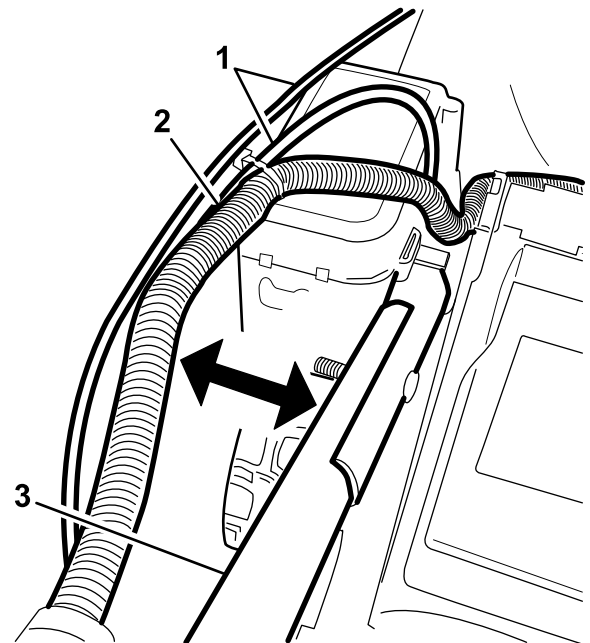

g025928

Figur 5

Modell med elstart visas

1. Kablar
2. Kablage (endast modeller med elstart)
3. Handtag

4. Montera handtagsvreden och dra åt dem ordentligt för hand.

# 2


## Montera startsnöret i styrningen

Inga delar krävs

### Tillvägagångssätt

**Viktigt:** Montera startsnöret i styrningen för att säkert och lätt starta motorn när du använder maskinen.

Håll knivstyrstängan mot det övre handtaget och dra startsnöret genom styrningen på handtaget (Figur 6).

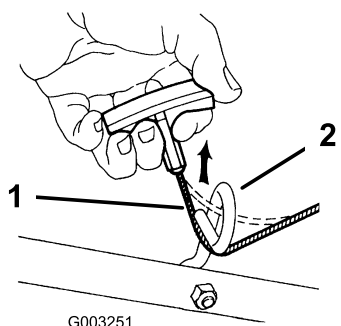

Figur 6

1. Startsnöre

2. Styrning

# 3

## Fylla på olja i motorn

Inga delar krävs



### Tillvägagångssätt

**Viktigt:** Maskinen levereras utan olja i motorn. Fyll på olja i motorn innan du startar den.

### Motoroljespecifikationer

Motoroljevolym	0,44 liter
Oljeviskositet	SAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)
API-klassificering	SJ eller högre

1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 7).

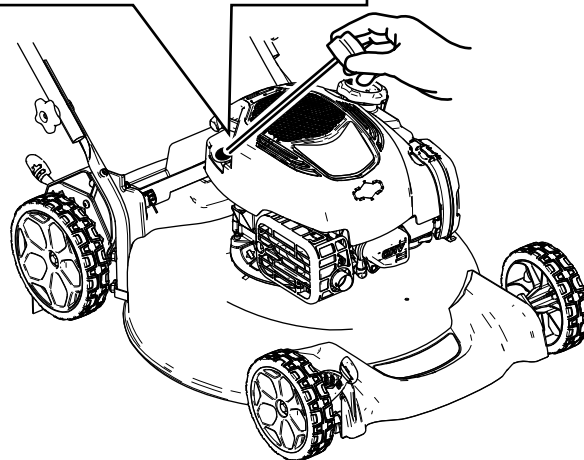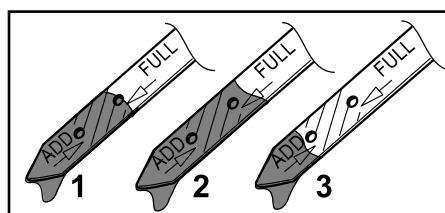

Figur 7

1. Fullt (Full)

2. Hög

3. Fyll på (Add)

3. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.
4. Vänta i tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.
5. Torka av oljestickan med en ren trasa.
6. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.

7. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 7).
- Om oljenivån på oljestickan är för låg fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar stegen 5 till 7 tills oljestickan visar korrekt nivå.
  - Om oljenivån på oljestickan är för hög tappar du ut överflödiga olja tills oljestickan visar korrekt nivå. Se [Byta ut motorolja \(sida 16\)](#).

**Viktigt:** Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

8. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

## 4

### Ladda batteriet

Inga delar krävs

### Tillvägagångssätt

Endast modeller med elstart

Se [Ladda batteriet \(sida 17\)](#).


## 5

### Montera gräsuppsamlaren

Inga delar krävs

### Tillvägagångssätt

1. För gräsuppsamlaren över ramen i enlighet med [Figur 8](#).

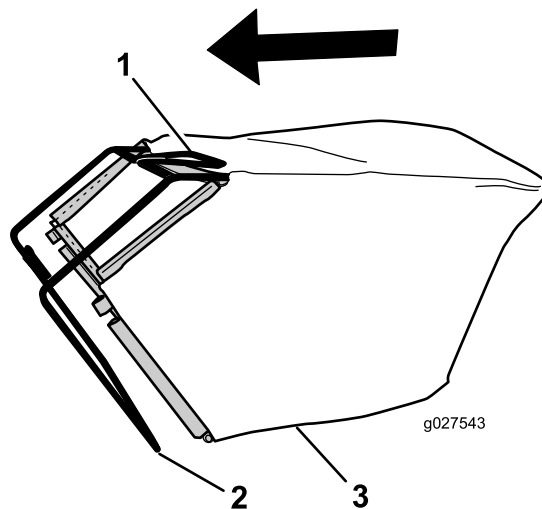


Figur 8

1. Handtag  
2. Ram  
3. Gräsuppsamlare

**Obs:** För inte uppsamlaren över handtaget ([Figur 8](#)).


2. Haka fast uppsamlarens nedre kanal på den nedre delen av ramen ([Figur 9](#)).

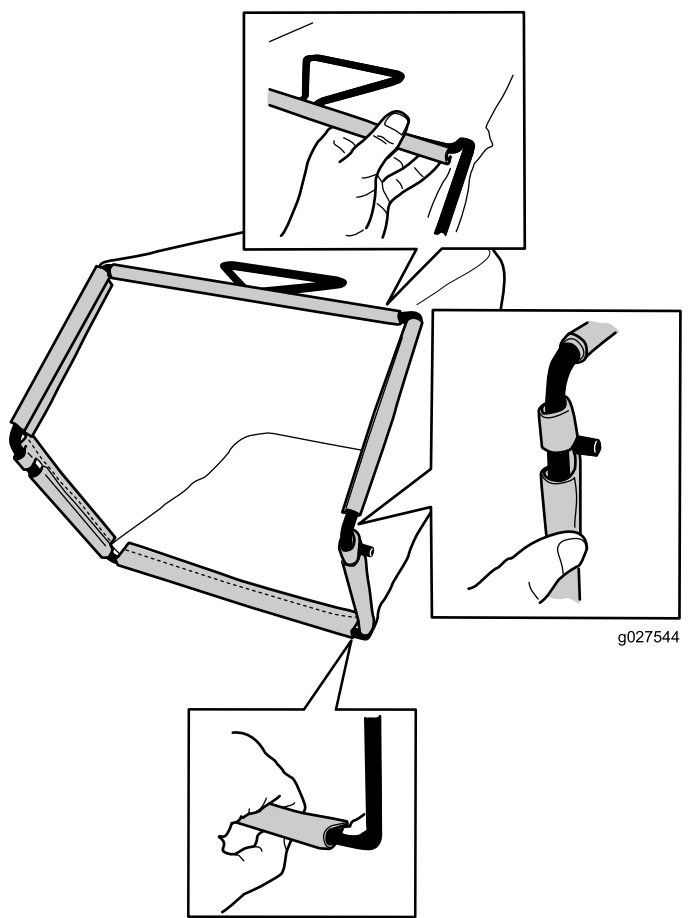

**Figur 9**

3. Haka fast uppsamlarens övre kanal och sidokanaler på överdelen respektive sidorna på ramen (Figur 9).


# Produktöversikt

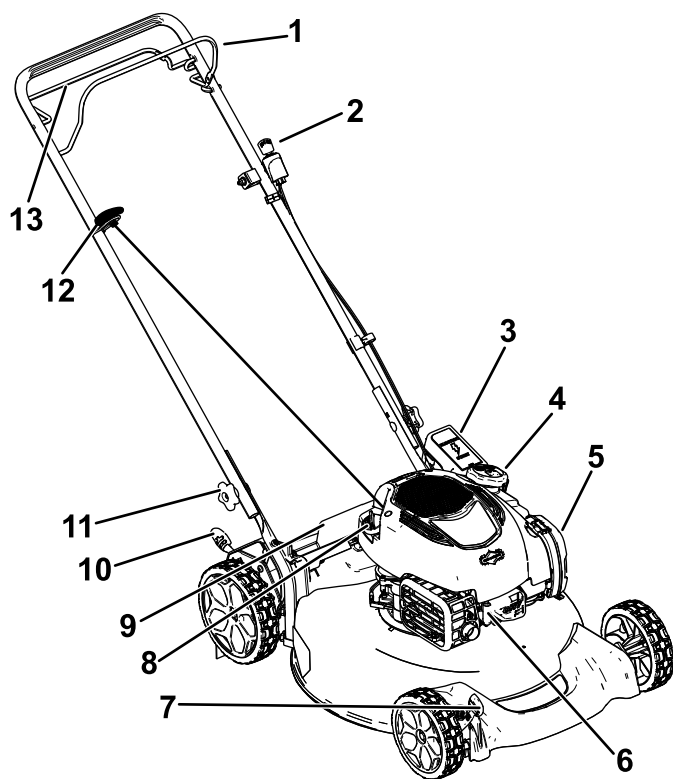

**Figur 10**

Modell med elstart visas

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Knivstyrstång                               | 8. Påfyllning/oljesticka |
| 2. Tändningsnyckel (endast modell med elstart) | 9. Bakre gräsriktare     |
| 3. Batteri (endast modell med elstart)         | 10. Bakre kliphöjdsspak  |
| 4. Tanklock                                    | 11. Handtagsreglage (2)  |
| 5. Luftfilter                                  | 12. Startsnöre           |
| 6. Tändstift                                   | 13. Självdrivningsstång  |
| 7. Främre kliphöjdsspak                        |                          |

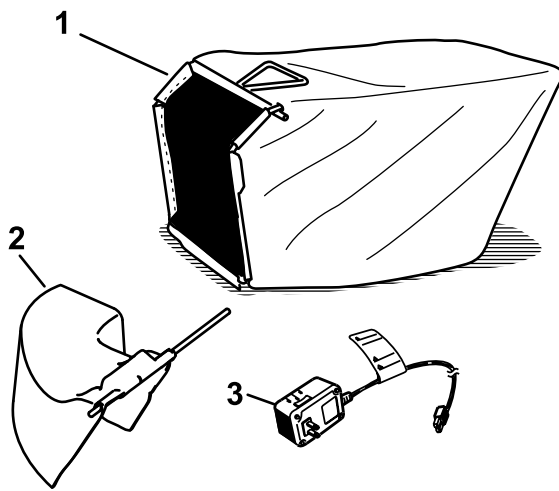

Figur 11

g197496

1. Gräsuppsamlare
2. Sidoutkastarriktare
3. Batteriladdare (endast modeller med elstart)

## Specifikationer

Modell	Vikt	Längd	Bredd	Höjd
29732	34 kg	140 cm	56 cm	102 cm
29734	39 kg	140 cm	56 cm	102 cm

# Körning

**Obs:** Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

## Före körning

## Säkerhet före användning

### Allmän säkerhet

- Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.
- Kontrollera att alla skydd och säkerhetsanordningar, som t.ex. gräsriktare och/eller gräsuppsamlare, sitter på plats och fungerar korrekt.
- Kontrollera alltid maskinen för att se om knivarna, knivbultarna och klippenheten är slitna eller skadade.
- Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som kan störa användningen av maskinen eller som maskinen kan slunga iväg.
- Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med en roterande kniv, vilket kan leda till allvarliga skador.
  - Stäng av motorn, avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
  - Stick inte in fingrarna under kåpan vid justering av klipphöjden.

### Bränslesäkerhet

- Bränsle är extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.
  - Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.
  - Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.
  - Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.
  - Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång eller varm.
  - Om du har spillt bränsle ska du inte starta motorn. Undvik att orsaka gnistor tills bränsleångorna har skingrats.



- Förvara bränslet i en godkänd dunk och förvara den utom räckhåll från barn.
- Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.
  - Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.
  - Håll händer och ansikte borta från munstycket och bränsletankens öppning.
  - Håll bränsle borta från ögon och hud.


## Fylla på bränsletanken

- Använd endast ren och färsk blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).
- Syresatta bränslen med upp till 10 % etanol eller 15 % MTBE baserat på volym är godkända.
- **Använd inte** etanol-bensinblandningar (t.ex. E15 eller E85) som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym. Det kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn, vilka eventuellt inte omfattas av garantin.
- **Använd inte** bensin som innehåller metanol.
- **Förvara inte** bränsle i bränsletanken eller i en bränslebehållare under vintern om inte stabiliserare har tillsatts till bränslet.
- **Tillför inte** olja i bensinen.

Fyll bränsletanken med färsk, blyfri regularbensin från en bensinmack som ingår i en av de större kedjorna (Figur 12).

**Viktigt:** Undvik startproblem genom att tillsätta en bränslestabiliserare i bensinen året runt. Stabiliseraren ska blandas med högst 30 dagar gammal bensin.

Du hittar mer information finns i motorns bruksanvisning.

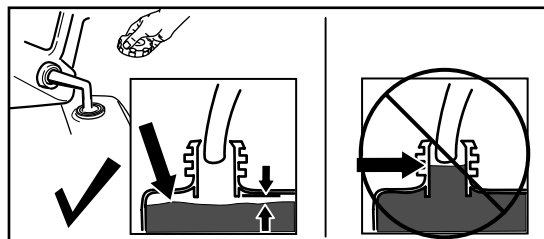


Figur 12

g230458

## Kontrollera oljenivån i motorn

**Serviceintervall:** Varje användning eller dagligen

1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 13).

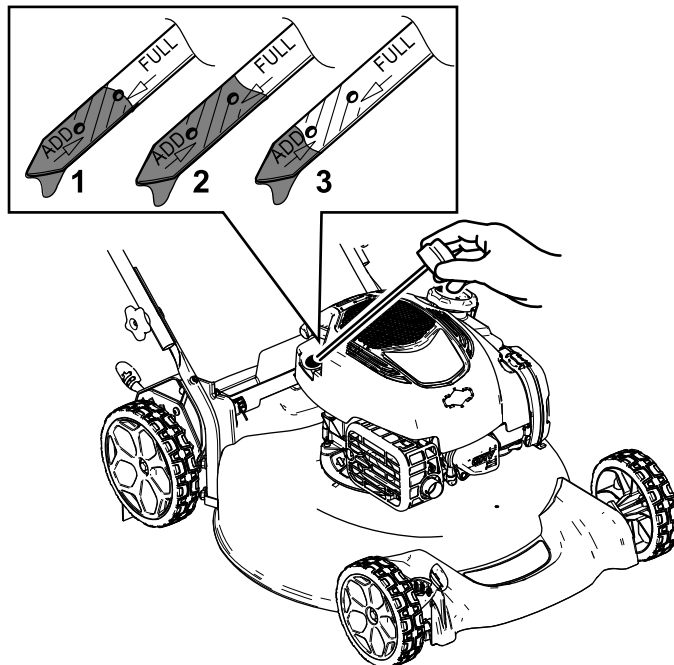

Figur 13

g197452

1. Fullt (Full)
2. Hög
3. Fyll på (Add)


3. Torka av oljestickan med en ren trasa.
4. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.
5. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 13).
  - Om oljestickan visar att oljenivån är för låg (Figur 13) fyller du försiktigt på lite renande olja av typen SAE 30 eller SAE 10W-30 i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar steg 3 till 5 tills oljestickan visar korrekt nivå. Information om oljetyper finns i [Byta ut motoroljan](#) (sida 16).
  - Om oljestickan visar att oljenivån är för hög (Figur 13) tappar du ut överflödiga olja tills oljestickan visar korrekt nivå. Se [Byta ut motoroljan](#) (sida 16).

**Viktigt:** Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

6. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

# Justera klipphöjden

Justera klipphöjden vid behov. Ställ alla klipphöjdsreglagen på samma höjd. Information om hur du höjer och sänker maskinen finns i [Figur 14](#).

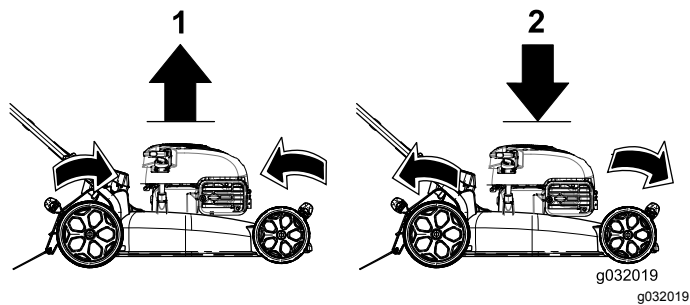

Figur 14

1. Höja maskinen
2. Sänka maskinen

**Viktigt:** Klipphöjdsinställningarna är 32 mm, 44 mm, 57 mm, 70 mm, 83 mm samt 95 mm.

## Under arbetets gång

## Säkerhet vid användning

### Allmän säkerhet

- Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, halkfria och ordentliga skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår, knyt fast löst sittande klädesplagg och använd inte lösa smycken.
- Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.
- Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Stäng av motorn, avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.
- Motorn ska stängas av och kniven ska stanna inom tre sekunder när du släpper knivstyrstången. Om de inte stannar ska du genast sluta använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare.
- Håll kringstående, i synnerhet små barn, borta från arbetsområdet. Stäng av maskinen om någon kommer i närheten av klippområdet.
- Titta alltid nedåt och bakom dig innan du kör maskinen bakåt.
- Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.


- Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven. Undvik att klippa under våta förhållanden.
- Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.
- Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan få maskinen att välta eller göra att du tappar balansen eller fotfästet.
- Om du kör på något föremål eller om maskinen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall), vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta bort tändkabeln från tändstiftet innan du kontrollerar om maskinen har skadats. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.
- Innan du lämnar förarplatsen ska du stänga av motorn, avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
- Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta ljuddämparen.
- Kontrollera ofta om gräsutkastarens komponenter och utkastarrännan är slitna eller skadade och byt vid behov ut dem mot delar som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av The Toro® Company.

### Säkerhet på sluttningar

- Klipp alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ner. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.
- Klipp inte i väldigt branta sluttningar. Dåligt fotfäste kan göra att du halkar och faller.
- Var försiktig när du klipper i närheten av stup, diken och flodbäddar.

## Starta motorn

1. Dra knivstyrstången (Figur 15) mot handtaget och håll kvar den där.

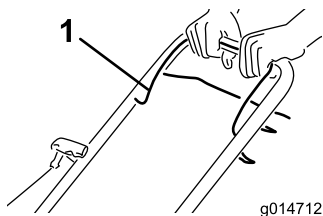


Figur 15

g014712


1. Knivstyrstång
- 

2. Sätt nyckeln i den elektriska startmotorn (i förekommande fall) och vrid runt den (se Figur 16) eller dra i startsnörehandtaget (Figur 17).

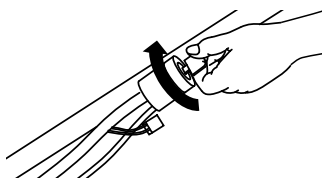

Figur 16

g014717

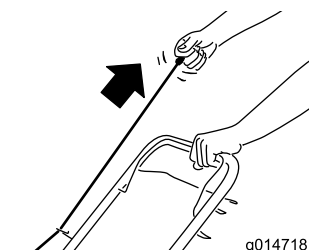

Figur 17


g014718

**Obs:** Kontakta en auktoriserad återförsäljare om maskinen fortfarande inte startar efter flera försök.

## Använda självdrivningen

### Endast modeller med självdrivning

Använd självdrivningen genom att dra självdrivningsstången (Figur 18) mot handtaget och hålla kvar den där.

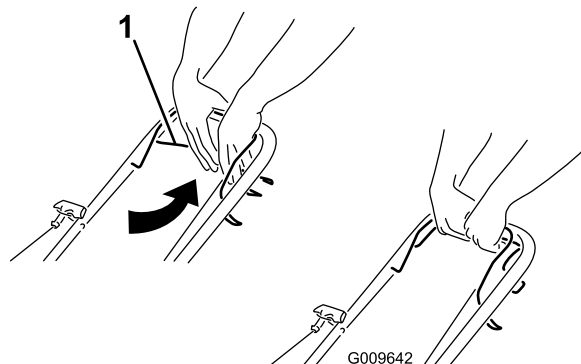

Figur 18

g009642

1. Självdrivningsstång
- 


Släpp självdrivningsstången för att koppla ur självdrivningen.

**Obs:** Den maximala självdrivningshastigheten är fast. Om du vill sänka hastigheten ökar du mellanrummet mellan självdrivningsstången och handtaget.

## Stänga av motorn

**Serviceintervall:** Varje användning eller dagligen

Stäng av motorn genom att släppa knivstyrstången (Figur 19).

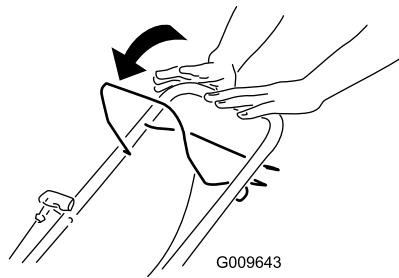

Figur 19

G009643

g009643

**Obs:** Ta ut nyckeln (i förekommande fall) varje gång du lämnar maskinen.

**Viktigt:** Motorn ska stängas av och kniven ska stanna inom tre sekunder när du släpper knivstyrstången. Om de inte stannar slutar du genast att använda maskinen och kontaktar en auktoriserad återförsäljare.

## Mulla klippet

Maskinen levereras färdig för att kunna mulla gräs och lövklipp tillbaka ner i gräsmattan.


Ta bort gräsuppsamlaren om den är monterad på maskinen innan du mulchar klippet, se [Ta bort gräsuppsamlaren \(sida 12\)](#).

## Samla upp klippet

Använd gräsuppsamlaren när du vill samla upp gräs- och lövklipp från gräsmattan.

## Montera gräsuppsamlaren

1. Lyft upp den bakre gräsriktaren (Figur 20).

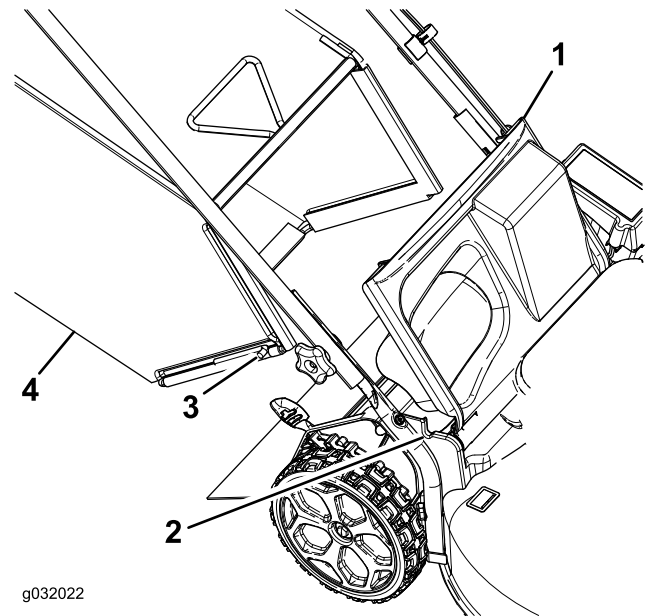

Figur 20

g032022

g032023

1. Bakre gräsriktare
2. Skåra i handtagsfästet (2)
3. Stångände (2)
4. Gräsuppsamlare

2. För in gräsuppsamlarens stångändor i spåren på handtagsfästena (Figur 20).
3. Låt den bakre gräsriktaren luta mot gräsuppsamlaren.


## Ta bort gräsuppsamlaren

1. Lyft upp den bakre gräsriktaren (Figur 20).
2. Lyft bort gräsuppsamlarens handtag från spåren på handtagsfästena och ta bort uppsamlaren från maskinen.
3. Stäng den bakre gräsriktaren.

# Använda sidoutkastaren för klippet

## Montera sidoutkastaren

1. Lyft upp den bakre gräsriktaren (Figur 21).

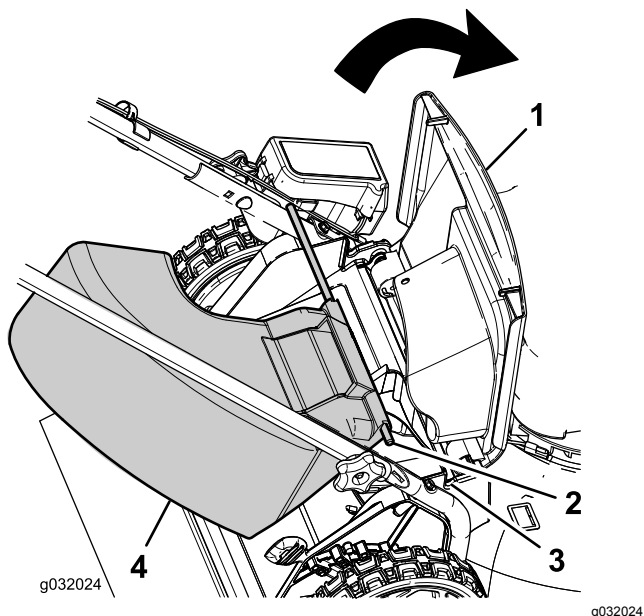

Figur 21

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Bakre gräsriktare | 3. Skåra i handtagsfästet (2) |
| 2. Stångände (2)     | 4. Sidoutkastare              |

**Obs:** Ta bort uppsamlaren om den sitter på maskinen, se [Ta bort gräsuppsamlaren \(sida 12\)](#).

2. För in sidoutkastarens stångändar i spåren på handtagsfästena (Figur 21).
3. Låt den bakre gräsriktaren luta mot utkastaren.

## Ta bort sidoutkastaren

1. Lyft upp den bakre gräsriktaren (Figur 21).
2. Lyft bort sidoutkastaren från spåren på handtagsfästena och ta bort utkastaren från maskinen.
3. Stäng den bakre gräsriktaren.

# Arbetstips

## Allmänna klipptips

- Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga omkring.
- Undvik att låta kniven gå emot massiva objekt. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.
- Om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, ta ur nyckeln (i förekommande fall), ta bort tändkabeln från tändstiftet och kontrollera om maskinen har skadats.
- Montera en ny kniv när klippssäsongen börjar för att garanterat få bästa resultat.
- Byt efter behov ut kniven mot en Toro-originalkniv.

## Klippa gräs

- Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp inte med en inställning som är lägre än 51 mm, såvida inte gräset är glest eller det är sent på hösten då gräset växer långsammare.
- Om du klipper gräs som är mer än 15 cm högt kan det vara bra att först klippa med den högsta klipphöjdsinställningen och gå sakta, och sedan klippa en gång till med en lägre klipphöjd för att få bästa klippresultat. Om gräset är för högt kan klipparen täppas igen och det kan leda till motorstopp.
- Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen. Undvik att klippa under våta förhållanden.
- Tänk på brandfaran vid mycket torra förhållanden, följ alla lokala brandvarningar och håll maskinen ren från torrt gräs och löv.
- Byta klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.
- Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:
  - Byt ut kniven eller låt slipa den.
  - Gå saktare när du klipper.
  - Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.
  - Klipp gräset oftare.
  - Överlappa klippsvepingarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

## Klippa löv

- Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.

- Om lövtäcket på gräsmattan är högre än 13 cm klipper du först på en högre klipphöjd och sedan igen på önskad klipphöjd.
- Sänk klipphastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

## Efter körning

## Säkerhet efter användning

### Allmän säkerhet

- Ta bort gräs och skräp från maskinen för att förebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.
- Låt motorn svalna innan du ställer undan maskinen i ett slutet utrymme.
- Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, som t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

### Säkerhet vid transport

- Ta (i förekommande fall) ur tändningsnyckeln innan maskinen ska transporteras.
- Var försiktig när du lastar på eller av maskinen.
- Se till att maskinen inte kan rulla.


## Rengöra under maskinen

**Serviceintervall:** Efter varje användning

För bästa resultat bör du rengöra under maskinen så snart som möjligt när du har slutat klippa.

1. Sänk maskinen till den lägsta klipphöjdsinställningen.
2. Flytta maskinen till en plan, stenbelagd yta.
3. Spruta en vattenstråle framför det **högra** bakhjulet medan motorn är igång och kniven är inkopplad (Figur 22).

**Obs:** Vattnet kommer att skvätta upp längs kniven och skölja bort klippet.

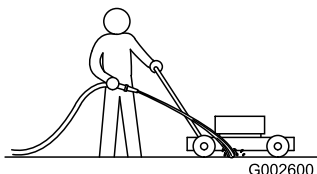

Figur 22

g002600

4. Stäng av vattnet och flytta gräsklipparen till ett torrt område när det inte längre kommer ut något klipp.
5. Låt motorn gå i några minuter tills maskinens undersida har torkat.



## Fälla ned handtaget

### ⚠ VARNING

Om du fäller upp eller ned handtaget på fel sätt kan detta skada kablar och leda till ett farligt driftstillstånd.

- Skada inte kablarna när du fäller upp och ned handtaget.
- Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

1. Ta ut tändningsnyckeln (i förekommande fall).
2. Lossa handtagsreglagen tills du kan röra handtaget fritt (Figur 23).

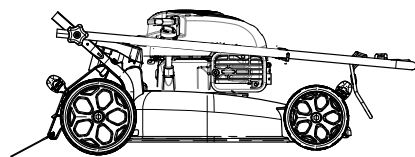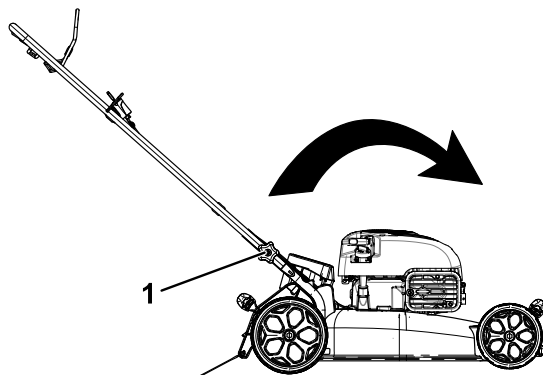

g032022

g032022

Figur 23

1. Handtagsreglage (2)

3. För handtaget framåt enligt Figur 23.



# Underhåll

**Obs:** Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

## Rekommenderat underhåll

Underhållsintervall	Underhållsförfarande
Varje användning eller dagligen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera oljenivån i motorn.</li><li>• Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.</li></ul>
Efter varje användning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rensa bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.</li></ul>
Var 25:e timme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Serva luftfiltret. Serva det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.</li><li>• Ladda batteriet i 24 timmar (i förekommande fall).</li></ul>
Årligen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byt oljan i motorn.</li><li>• Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).</li><li>• Rengör motorn genom att ta bort smuts och skräp från ovasidan och sidorna. Rengör den oftare vid dammiga arbetsförhållanden.</li></ul>
Årligen eller före förvaring	<ul style="list-style-type: none"><li>• Töm bränsletanken innan reparation enligt anvisningarna och innan årlig förvaring.</li></ul>


**Viktigt:** Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

## Säkerhet vid underhåll

- Lossa tändkabeln från tändstiftet och avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) innan du utför något underhåll.
- Använd handskar och ögonskydd när du servar maskinen.
- Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Använd handskar när du servar kniven. Reparera eller ändra inte kniven/knivarna.
- Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.
- Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador. Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.
- Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

## Underhållsförberedelser

1. Stäng av motorn, ta ur tändningsnyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 24).

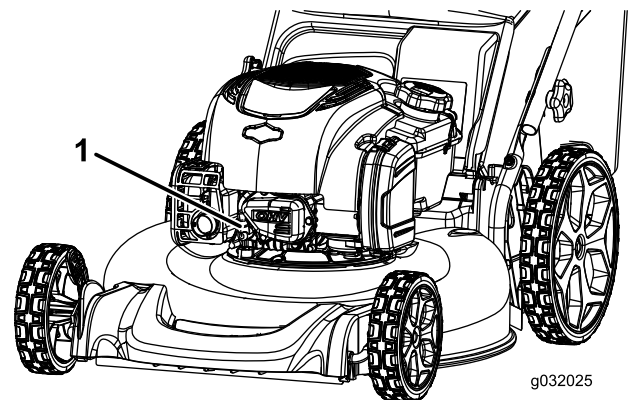

Figur 24


1. Tändkabel

3. Anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du utfört underhåll.

# Serva luftfiltret

**Serviceintervall:** Var 25:e timme/Årligen (beroende på vilket som inträffar först)

1. Dra i fliken för att öppna luftfilterkåpan ([Figur 25](#)).

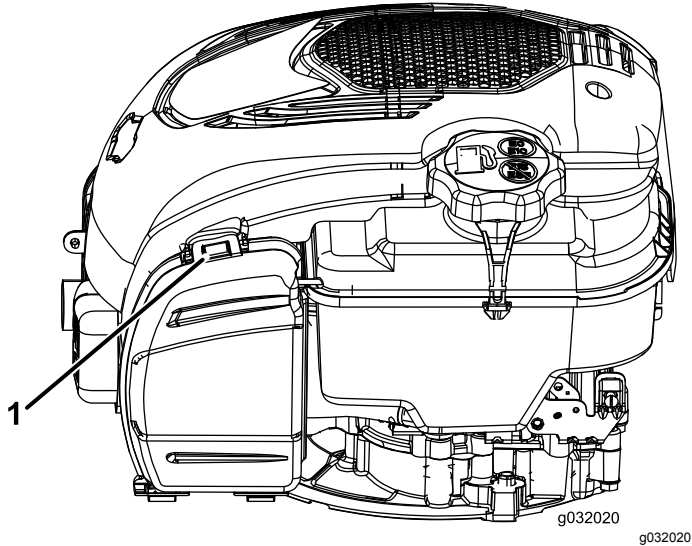

**Figur 25**

1. Flik

2. Byt ut luftfiltret.
3. Stäng luftfilterkåpan.

# Byta ut motoroljan

**Serviceintervall:** Årligen


Det är inte ett krav att byta motorolja, men om du vill byta den ska du följa nedanstående anvisningar.

**Obs:** Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

## Motoroljespecifikationer

Motoroljevolymer	0,44 liter
Oljeviskositet	SAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)
API-klassificering	SJ eller högre

1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Se [Säkerhet vid underhåll \(sida 15\)](#).
3. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt ([Figur 26](#)).

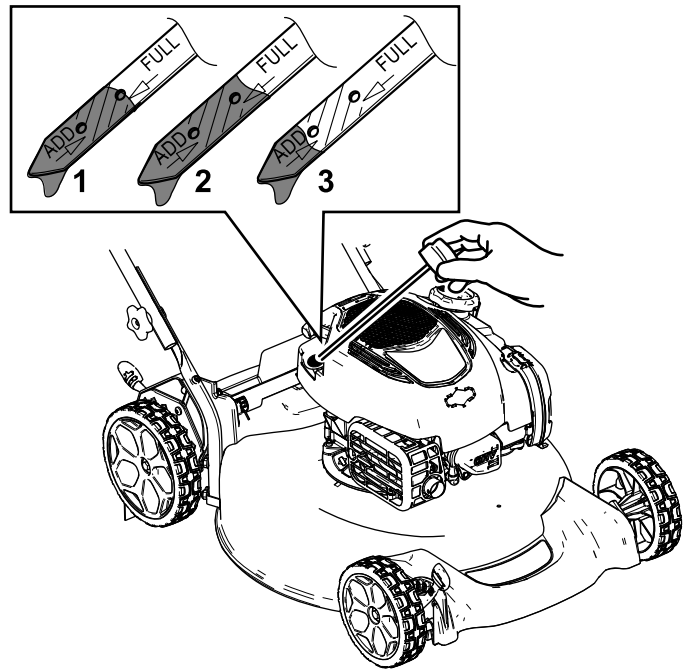


**Figur 26**

1. Fullt (Full)
2. Hög
3. Fyll på (Add)

4. Tippa maskinen på sidan (med luftfiltret uppåt) för att tömma ut den gamla oljan från påfyllningsröret ([Figur 27](#)).



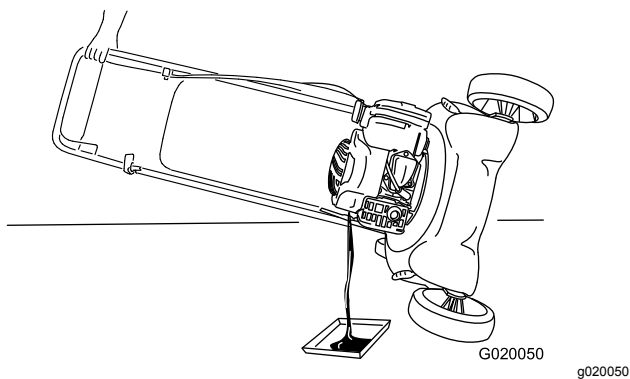

Figur 27

5. När du har tömt ur oljan återställer du maskinen till arbetsläget.
  6. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.
  7. Vänta i tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.
  8. Torka av oljestickan med en ren trasa.
  9. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.
  10. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 26).
    - Om oljestickan visar att oljenivån är för låg fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar steg 8 till 10 tills oljestickan visar korrekt nivå.
    - Om oljestickan visar att oljenivån är för hög tappar du ut överflödiga olja tills oljestickan visar korrekt nivå.
- Viktigt:** Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.
11. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.
  12. Lämna in oljan på godkänd återvinningsstation.


## Ladda batteriet

### Endast modeller med elstart

**Serviceintervall:** Var 25:e timme

Ladda batteriet i 24 timmar den första gången och därefter en gång per månad (efter var 25:e start) eller vid behov. Använd alltid laddaren i ett skyddat utrymme och ladda batteriet i rumstemperatur (22 °C) om möjligt.

1. Anslut laddaren till ledningsnätet, som finns nedanför tändningsnyckeln (Figur 28).

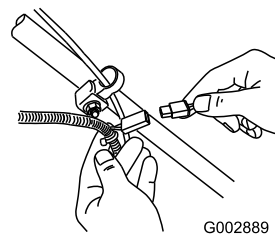

Figur 28

2. Sätt i laddaren i ett vägguttag.

**Obs:** När blybatteriet inte längre går att ladda ska det återvinnas eller kasseras enligt lokala bestämmelser.

**Obs:** Batteriladdaren har eventuellt lysdioder i två färger som anger följande laddningsstatus:


- Rött visar att laddaren håller på att ladda batteriet.
- Grönt visar att laddaren är fulladdad eller att den har kopplats bort från batteriet.
- En blinkande lampa som växlar mellan rött och grönt visar att batteriet är nästan fulladdat. Det läget visas bara i några minuter tills batteriet är fulladdat.

# Byta ut säkringen

## Endast modeller med elstart

Om batteriet inte laddar eller motorn inte fungerar med den elektriska startmotorn kan säkringen ha gått. Byt ut den mot en 40 A-instickssäkring.


1. Snäpp upp batteriluckan och ta bort den (Figur 29).

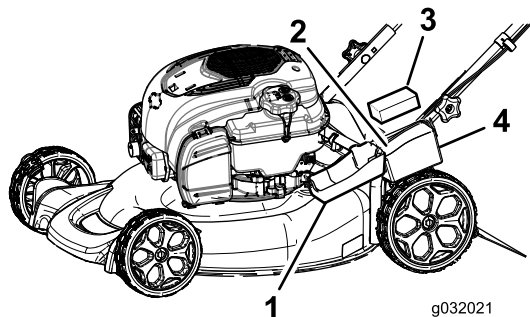

Figur 29

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Batterikåpa | 3. Batteri         |
| 2. Skum        | 4. Säkringshållare |

2. Sätt i säkringen i hållaren (Figur 30).

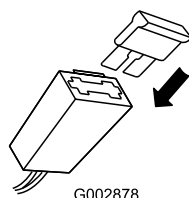

Figur 30

3. Sätt tillbaka batteriluckan.

# Byta ut kniven

Serviceintervall: Årligen

**Viktigt:** För att montera kniven korrekt behöver du en momentnyckel. Om du inte har någon momentnyckel eller inte vill utföra den här proceduren kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.


Kontrollera kniven varje gång bränslet tar slut. Byt omedelbart ut kniven om den är skadad eller sönder. Byt ut kniven eller låt slipa och balansera den om bladet är slött eller repigt.

## ⚠ VARNING

Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.


Använd handskar då du handskas med kniven.

1. Se [Underhållsförberedelser \(sida 15\)](#).
2. Lägg klipparen på sidan med luftfiltret uppåt.
3. Håll kniven stilla med hjälp av en tråkloss (Figur 31).

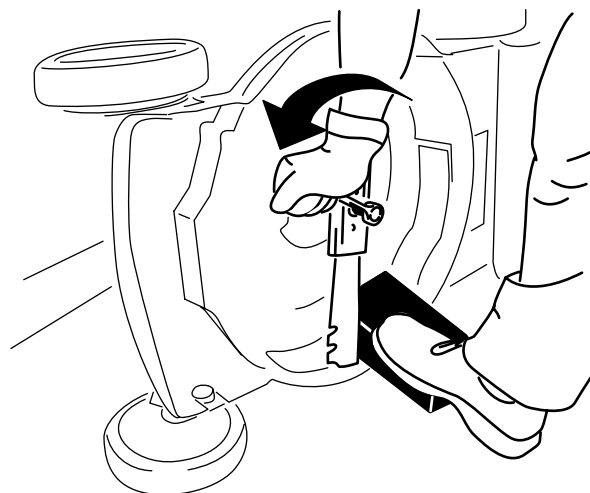

Figur 31

4. Ta bort kniven och spara alla monteringsdelar (Figur 31).
5. Sätt fast den nya kniven och alla monteringsdelar (Figur 32).

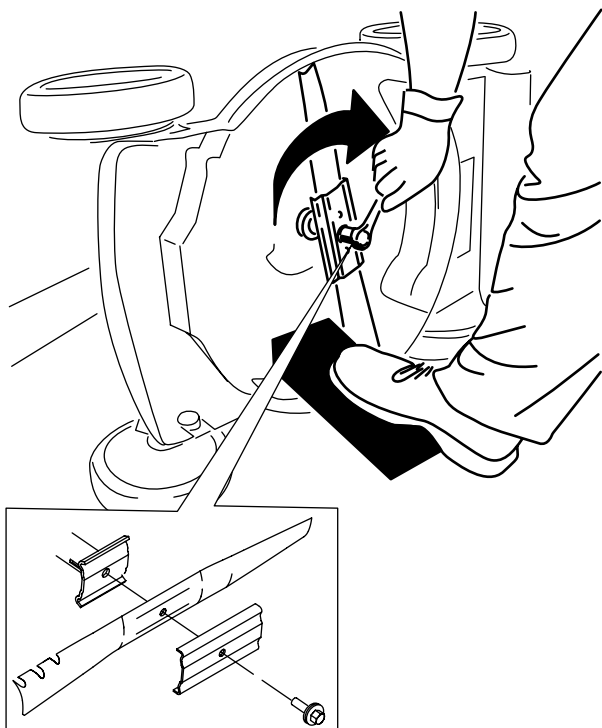

Figur 32

g231390

**Viktigt:** Låt knivens böjda del peka mot klipparkåpan.


6. Använd en momentnyckel för att dra åt knivskruven till 82 N·m.

**Viktigt:** En skruv åtdragen till ett moment på 82 N·m är mycket hårt åtdragen. Lägg din tyngd på spärrhaken eller skiftnyckeln och dra åt skruven ordentligt, samtidigt som du håller fast kniven med en tråkloss. Det är mycket svårt att dra åt skruven för mycket.

## Justera självdrivningen

Om du monterar en ny drivkabel eller om drivkabeln inte är justerad kan du justera den.

1. Lossa muttern som håller fast kabeln (Figur 33).

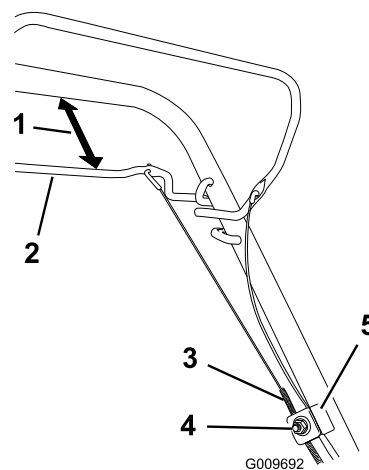

g009692

Figur 33

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. 25–38 mm            | 4. Mutter som håller fast kabeln |
| 2. Självdrivningsstång | 5. Kabelstöd                     |
| 3. Kabelhölje          |                                  |

2. Håll självdrivningsstången 25–38 mm från handtaget (Figur 33).
3. Dra nedåt (mot maskinen) tills kabeln är sträckt (Figur 33).
4. Dra åt muttern som håller fast kabeln.
5. Lossa självdrivningsstången och kontrollera att kabeln är lös.

**Obs:** Kabeln måste vara lös när självdrivningsstången är i frisläppt läge. Annars kan det hända att gräsklipparen förflyttar sig när stången är urkopplad.

# Förvaring

Förvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

## Förbereda maskinen för förvaring

1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta en stabiliserare (t.ex. Toro Premium Fuel Treatment) i bränslet.
2. Kassera oanvänt bränsle på lämpligt sätt. Lämna in bränslespill till återvinning eller använd det i bilen.

**Obs:** Gammalt bränsle i bränsletanken är den vanligaste orsaken till att det är svårt att starta gräsklipparen. Lagra inte bränsle utan stabiliserare längre än 30 dagar och lagra inte bränsle med stabiliserare längre än 90 dagar.

3. Kör maskinen tills motorn stängs av på grund av bränslestopp.
4. Starta motorn igen och kör tills den stängs av. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.
5. Koppla ur tändkabeln från tändstiftet och anslut kabeln till kabelhållaren (i förekommande fall) och ta ut tändningsnyckeln (i förekommande fall).
6. Ta bort tändstiftet, tillsätt 30 ml motorolja genom tändstiftshålet och dra sakta i startsnöret flera gånger för att fördela oljan i cylindern. Detta förhindrar att cylindern rostar när maskinen inte används.
7. Montera tändstiftet löst.
8. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.
9. **Endast modeller med elstart:** Ladda batteriet i 24 timmar, koppla sedan ur batteriladdaren och förvara maskinen i ett uppvärmt utrymme. Om du måste förvara maskinen i ett uppvärmt utrymme måste du ladda batteriet var 90:e dag. Se [Ladda batteriet \(sida 17\)](#).

## Ta klipparen ur förvaring

1. **Endast modeller med elstart:** Ladda batteriet i 24 timmar, se [4 Ladda batteriet \(sida 6\)](#).
2. Kontrollera och dra åt alla fästelement.
3. Ta bort tändstiftet och dra runt motorn hastigt genom att dra i startsnörets handtag för att blåsa bort överflödiga olja från cylindern.
4. Montera tändstiftet och dra åt det med en momentnyckel till 20 N·m.
5. Utför tillämpligt underhåll. Se [Underhåll \(sida 15\)](#).
6. Kontrollera motoroljenivån. Se [Kontrollera oljenivån i motorn \(sida 9\)](#).
7. Fyll på färsk bensin i bränsletanken enligt [Fylla på bränsletanken \(sida 9\)](#).
8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

# Anteckningar:

# Anteckningar:

# Anteckningar:

## Europeiskt sekretessmeddelande

Uppgifter som Toro registrerar

Toro Warranty Company (Toro) respekterar din integritet. För att kunna behandla dina garantianspråk och kontakta dig i händelse av att en produkt måste återkallas ber vi dig att uppges vissa personuppgifter, antingen direkt eller via din lokala Toro-återförsäljare.

Toros garantisystem körs på servrar som finns i USA där sekretesslagarna kanske inte ger samma skydd som i ditt land.

GENOM ATT UPPGE DINA PERSONUPPGIFTER TILL OSS SAMTYCKER DU TILL ATT DE BEHANDLAS SÅ SOM BESKRIVS I DET HÄR SEKRETESSMEDDELANDET.

Så här använder Toro informationen

Toro kan använda dina personuppgifter för att behandla garantianspråk och för att kontakta dig i händelse av att en produkt återkallas. Toro kan vidarebefordra uppgifterna till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartners i samband med någon av dessa aktiviteter. Vi säljer inte dina personuppgifter till något annat företag. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra personuppgifter i syfte att efterleva tillämpliga lagar och uppfylla förfrågningar från vederbörliga myndigheter, administrera system på rätt sätt eller för vår egen eller andra användares säkerhet.

Så här sparas dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för det syfte de ursprungligen registrerades för, av andra legitima skäl (t.ex. för att följa föreskrifter) eller så länge som krävs enligt tillämplig lag.

Toros engagemang för att skydda dina personuppgifter

Vi vidtar skäligen försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar också åtgärder för att bibehålla personuppgifternas aktuella status så att de är korrekta.

Åtkomst till och korrigerings av din personliga information

Om du vill granska eller korrigeras dina personuppgifter ska du kontakta oss via e-post på [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

## Konsumenträtt i Australien

Australiensiska kunder hittar information rörande australiensisk konsumenträtt inuti förpackningen eller hos den lokala Toro-återförsäljaren.