

Vægtsæt til underfodbræt

Plæneklipper med en venderadius på nul

Modelnr. 140-4958

Monteringsvejledning

Vigtigt: Hvis du monterer vægtsættet til underfodbræt på en maskine, der allerede har en underfodbrætsvægt monteret, skal du anvende del nr. 321-10 (sekskantbolt, $\frac{1}{4}$ " x $1\frac{3}{4}$ ") for at sikre, at bolten er tilstrækkeligt lang.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Fodbrætsvægt	1	Monter sættet.
Sekskantbolt ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")	4	
Flad skive	4	
Låsemøtrik ($\frac{1}{4}$ tomme)	4	


Klargøring af maskinen

- Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
- Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.



Montering af sættet

Fastgør fodbrætsvægten til maskinen ved hjælp af de 4 sekskantbolte ($\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ "), 4 underlagsskiver og 4 låsemøtrikker ($\frac{1}{4}$ ") som vist i [Figur 1](#).

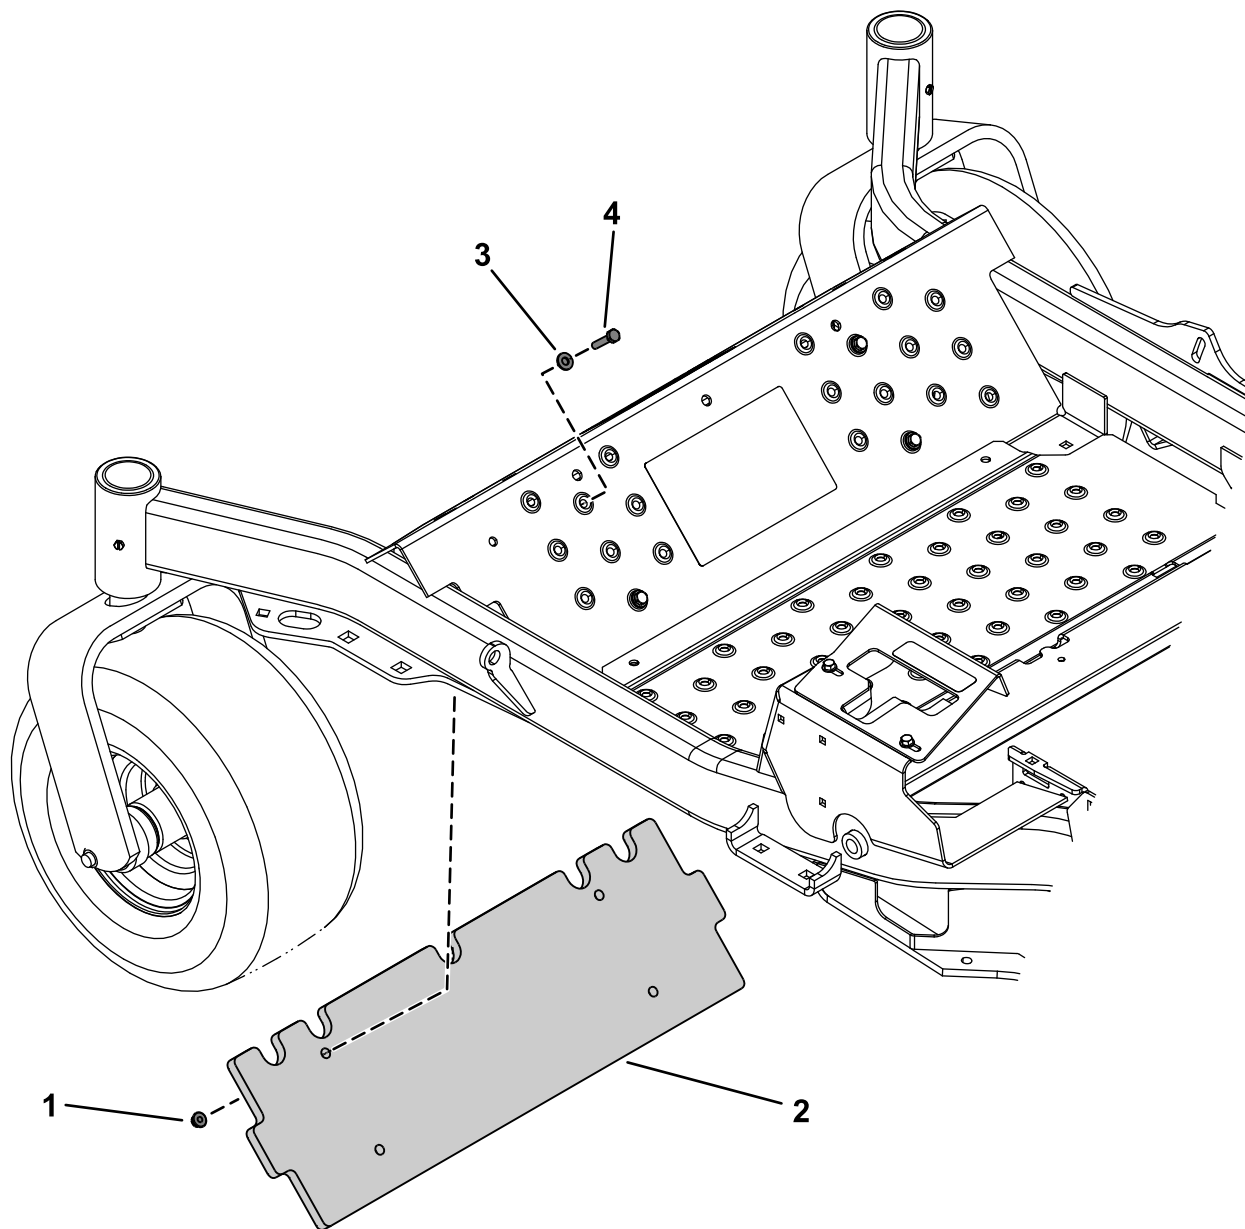

Figur 1

- 1. Låsemøtrik ($\frac{1}{4}$ ")
- 2. Fodbrætsvægt

- 3. Underlagsskive
- 4. Sekskantbolt ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")

g306707