

Vektsett for stiggrett

Plentraktør med svingradius på null

Modellnr. 140-4958

Installasjonsveiledning

Viktig: Hvis du monterer vektsettet for stiggrett på en maskin som allerede har en stiggrettvekt montert, bruk delenr. 321-10 (sekskantskrue $\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$ tomme) for å sikre at skruen er lang nok.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Stiggrettvekt	1	Montere settet.
Sekskantskrue ($\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$ tomme)	4	
Flat skive	4	
Låsemutter ($\frac{1}{4}$ tomme)	4	


Klargjøre maskinen

- Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
- Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NØYTRALE LÅSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.



Montere settet

Fest stigbrettvekten vekten til maskinen ved hjelp av de fire sekskantskruene ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ tomme), fire flate skivene og fire låsemutterne ($\frac{1}{4}$ tomme) som vist i [Figur 1](#).

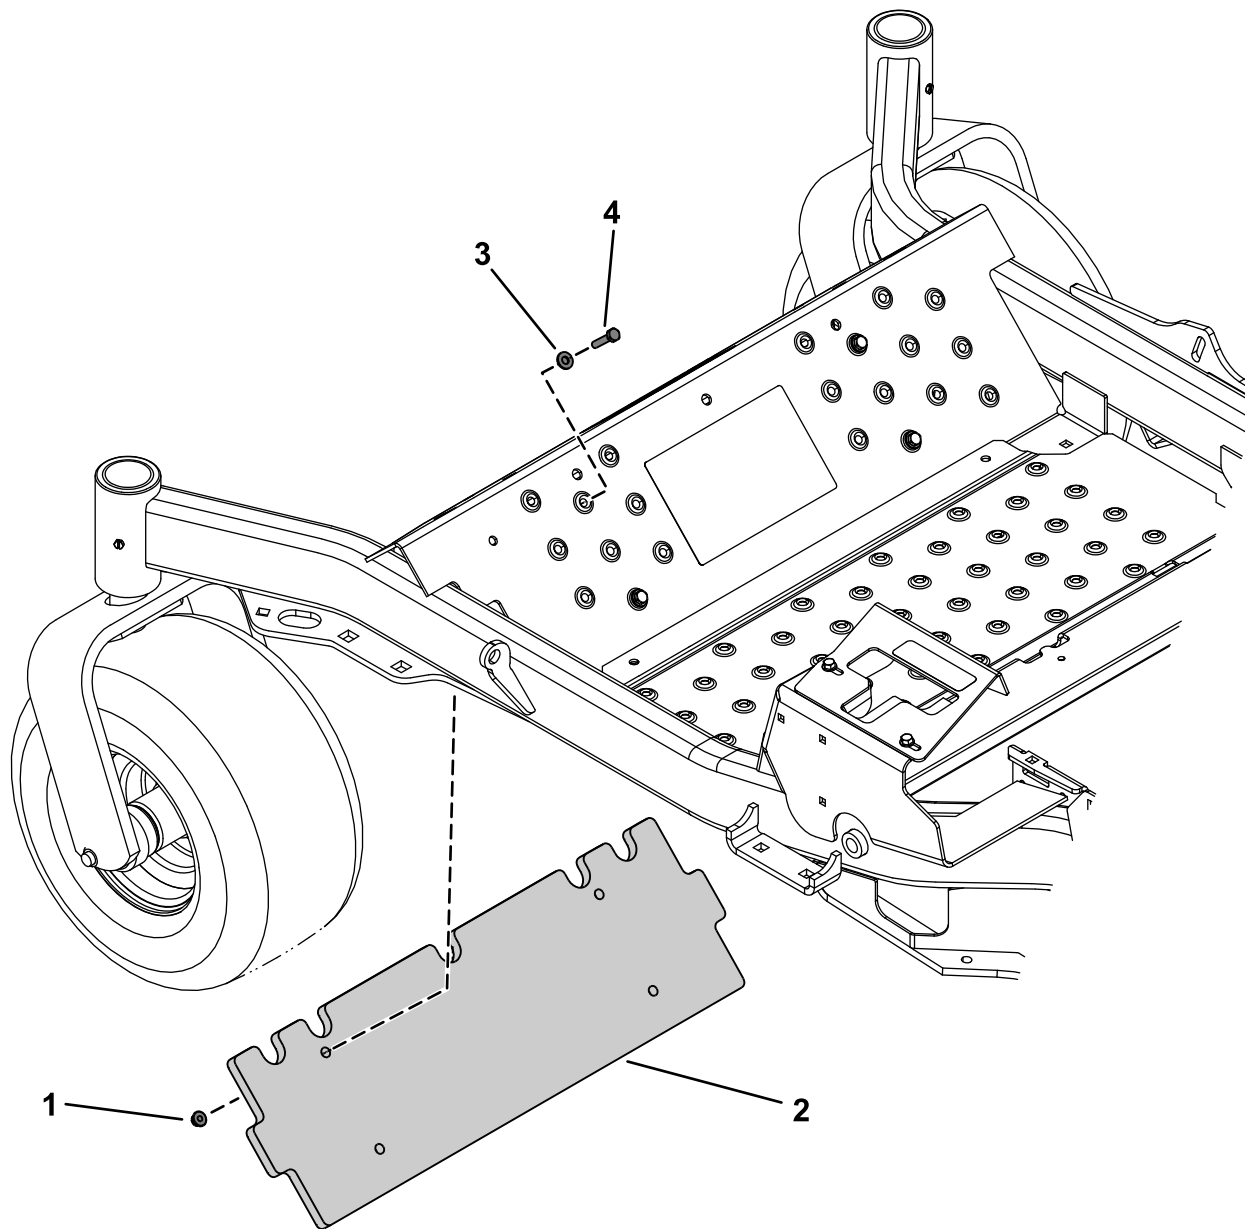

Figur 1

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Låsemutter ($\frac{1}{4}$ tomme) | 3. Flat skive |
| 2. Stigbrettvekt | 4. Sekskantskrue ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ tomme) |

g306707