

Kit de pesos sob o rodapé

Cortador de raio de viragem zero com operador montado

Modelo nº 140-4958

Instruções de instalação

Importante: Se vai instalar o kit de pesos sob o rodapé numa máquina que já tem um peso de rodapé instalado, utilize a peça n.º 321-10 (parafuso de cabeça sextavada 1/4 x 1-3/4 pol.) para assegurar que existe um comprimento de parafuso adequado.

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	—	Preparação da máquina.
Peso de rodapé	1	Instalação do kit.
Parafuso de cabeça sextavada (¼ pol. x 1-¼ pol.)	4	
Anilha plana	4	
Porca de bloqueio (¼ pol.)	4	

Preparação da máquina

- Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peças móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
- Desengate a tomada de força, desloque as alavancas de controlo do movimento para a posição de BLOQUEADAS EM PONTO MORTO e engate o travão de estacionamento.



Instalação do kit

Prenda o peso do rodapé à máquina utilizando quatro parafusos de cabeça flangeada ($\frac{1}{4} \times 1\text{-}\frac{1}{4}$ pol.), quatro anilhas planas e quatro porcas de bloqueio ($\frac{1}{4}$ pol.) como se mostra na [Figura 1](#).

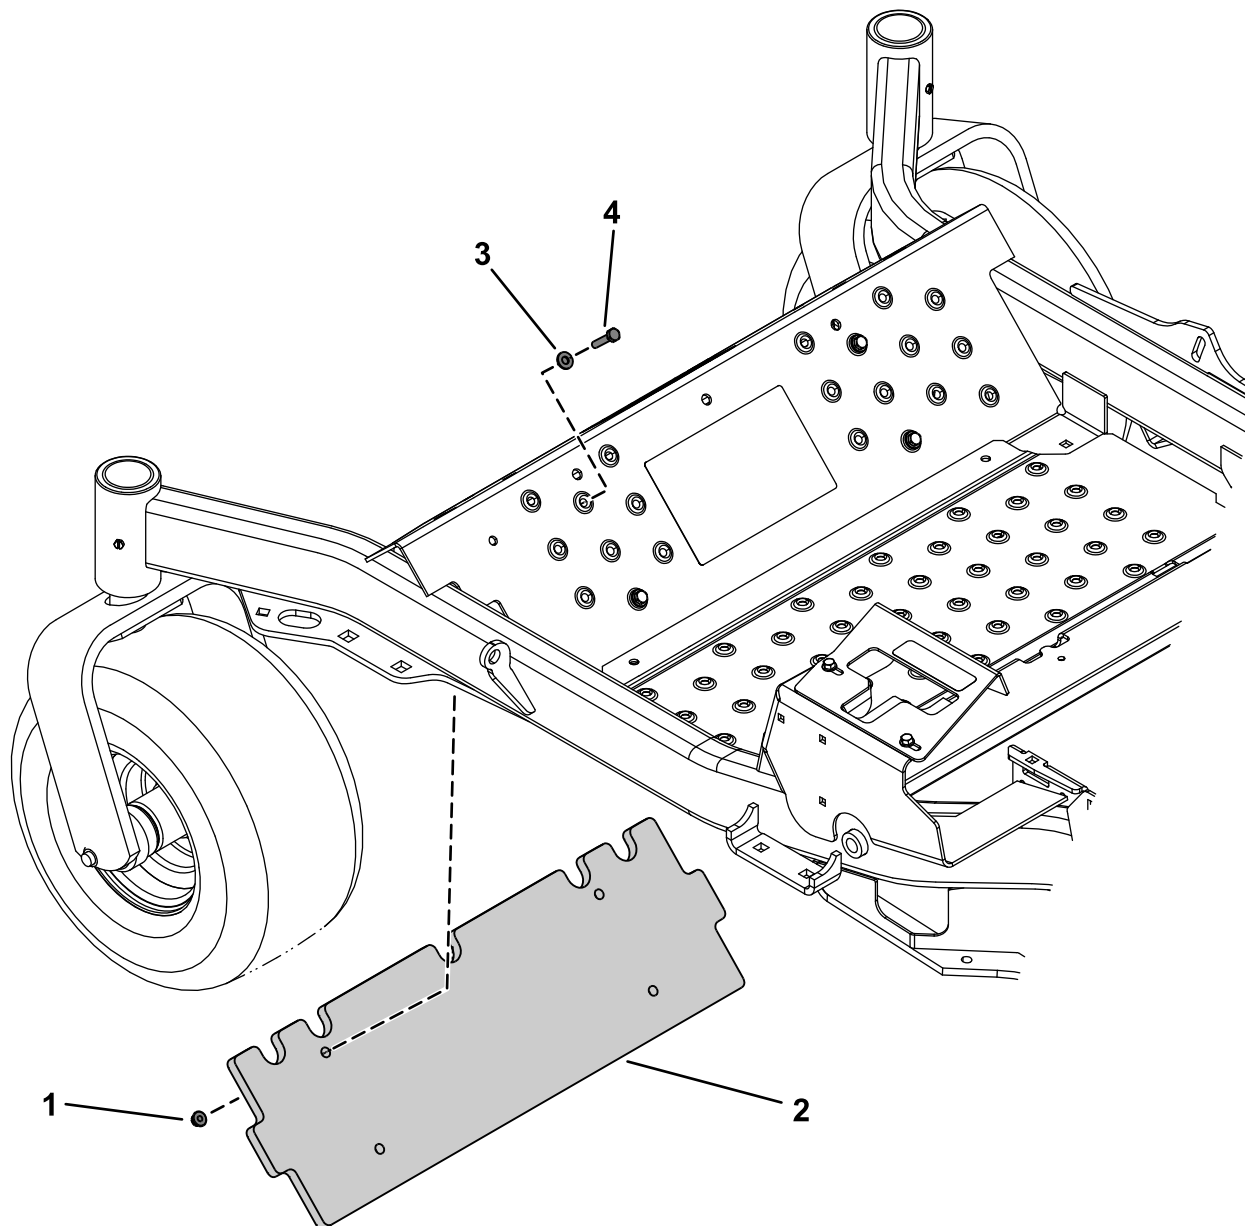


Figura 1

g306707

- 1. Porca de bloqueio ($\frac{1}{4}$ pol.)
- 2. Peso de rodapé

- 3. Anilha de cabeça chata
- 4. Parafuso de cabeça sextavada ($\frac{1}{4} \times 1\text{-}\frac{1}{4}$ pol.)