



Kit de fixation de cric pour tondeuses autoportées Titan®

N° de modèle 140-2067

N° de modèle 140-5124


Instructions de montage

Sécurité

Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.

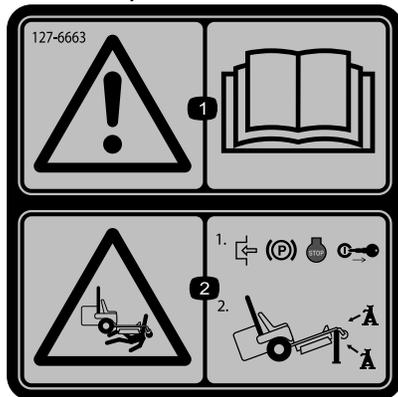

127-6663

decal127-6663

1. Attention – lisez le *Manuel de l'utilisateur*.
2. Risque d'écrasement – serrez le frein de stationnement, coupez le moteur et enlevez la clé ; soutenez la machine avec des chandelles.

Montage

Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, placez la commande des lames en position désengagée, écartez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position POINT MORT et serrez le frein de stationnement.
2. Avant de quitter la position d'utilisation, coupez le moteur, retirez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
3. Fixez le support du cric au tube d'essieu avant gauche à l'aide de 2 étriers filetés et de 4 écrous à embase (Figure 1).

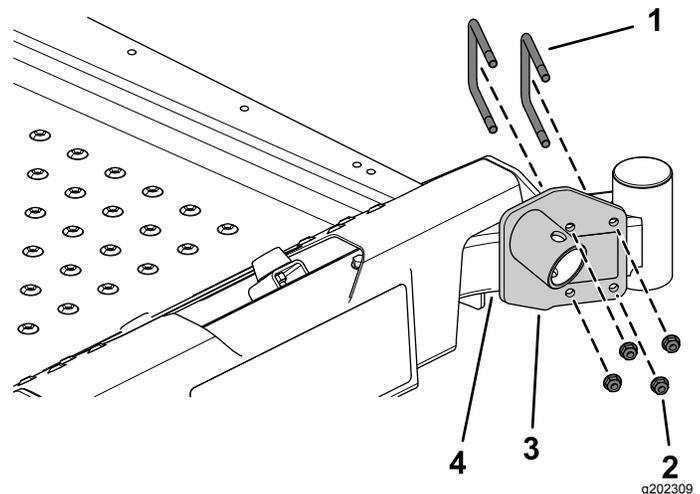


Figure 1

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Étrier fileté | 3. Support de cric |
| 2. Écrou à embase | 4. Tube d'essieu avant gauche |

4. Serrez les fixations à 22,5 N·m.



Utilisation

Utilisation du support de cric

⚠ ATTENTION

La machine pourrait tomber sur quelqu'un et le blesser gravement ou mortellement.

- Ne laissez pas la machine en appui sur le cric pendant une durée prolongée.
- Utilisez toujours le cric sur une surface plane.
- Assurez-vous que le cric est bien fixé au support avec l'axe de positionnement.
- Ne vous fiez pas uniquement au cric comme soutien. Utilisez des chandelles adéquates ou un support équivalent.
- Ne montez pas sur la tondeuse et n'en descendez pas lorsqu'elle est soulevée sur le cric.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le kit cric et son support fonctionnent correctement et ne semblent pas endommagés.

Remarque: Utilisez uniquement des crics homologués par constructeur d'une capacité nominale de 907 kg ou de capacité de levage supérieure avec le support.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, placez la commande des lames en position désengagée, écarter les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position POINT MORT et serrez le frein de stationnement.
2. Avant de quitter la position d'utilisation, coupez le moteur, retirez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
3. Assurez-vous que le cric est bien fixé au support avec l'axe de positionnement (Figure 2).

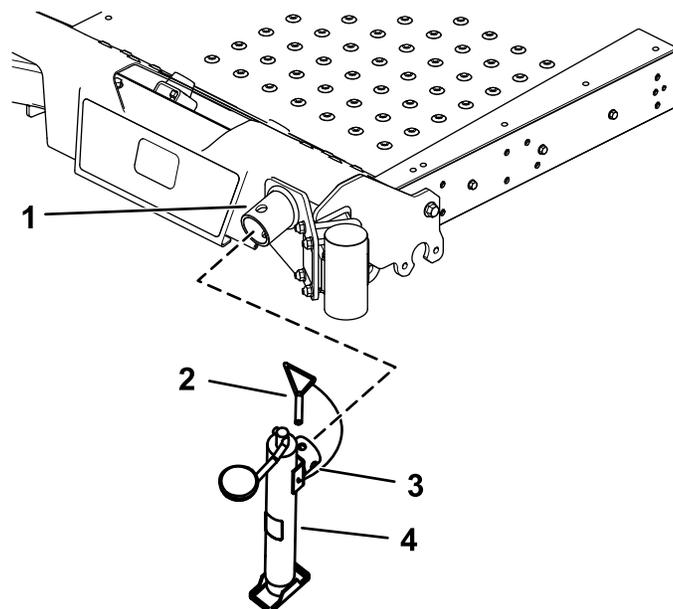


Figure 2

g202641

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Support de cric | 3. Tube de cric |
| 2. Axe de positionnement | 4. Cric |

4. Utilisez le cric pour lever la machine à la hauteur voulue.

⚠ ATTENTION

Le levage de la machine peut causer une fuite de carburant. Le carburant est extrêmement inflammable et hautement explosif.

- Recherchez d'éventuelles fuites de carburant avant d'effectuer un entretien.
- En cas de fuite de carburant, abaissez immédiatement la machine, vidangez le carburant et essuyez les coulées.

5. Soutenez la machine avec des chandelles ; voir le *Manuel de l'utilisateur* pour positionner correctement les chandelles.
6. Une fois l'opération terminée, abaissez la machine à la hauteur voulue avec le cric, puis enlevez le cric.

Remarque: N'utilisez pas la machine en laissant le cric fixé dessus.