



## Kit Recycler®

Unidade de tração Groundsmaster® 3200 ou 3300 com cortador rotativo de descarga lateral de 152 ou 183 cm

Modelo nº 31976

Modelo nº 31978

### Instruções de instalação


# 1

## Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

1. Coloque a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Eleve a plataforma de corte para a posição de TRANSPORTE; consulte o *Manual de utilizador*.
4. Desligue o motor e retire a chave.
5. Rode a plataforma do cortador na posição MANUTENÇÃO; consulte o *Manual de utilizador*.

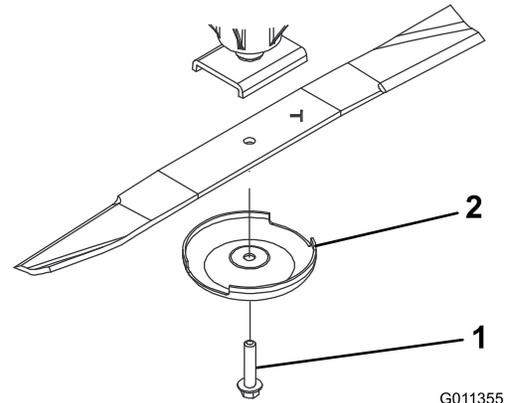

G011355

g011355

**Figura 1**

1. Parafuso da lâmina
2. Recipiente antidanos

# 2

## Remoção das lâminas

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

1. Fixe a extremidade da lâmina utilizando um pedaço de tecido ou uma luva grossa.
2. Retire o parafuso da lâmina, o recipiente antidanos e lâmina do eixo ([Figura 1](#)).

Guarde as peças para instalação posterior.



# 3

## Remoção dos abafadores existentes

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

**Nota:** Nos passos seguintes, os parafusos estão enroscados na plataforma do cortador. Remova as porcas antes de remover os parafusos.

1. Remova as duas porcas flangeadas que prendem os abafadores no sítio (Figura 2).
2. Remova os dois parafusos e as duas porcas do abafador de fluxo ajustável (Figura 2).
3. Remova os três parafusos e as três porcas que prendem os abafadores no sítio (Figura 2).

Guarde os abafadores e ferragens para utilizar quando voltar a mudar para o modo de descarga lateral.

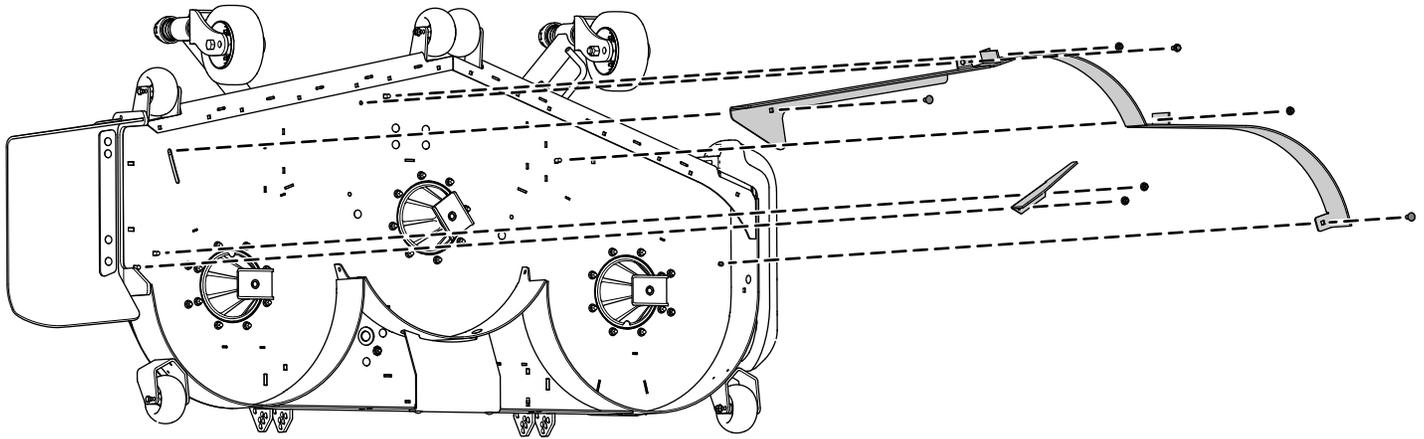


Figura 2

g309006

# 4

## Instalação da placa de cobertura de descarga

Peças necessárias para este passo:

1	Placa de cobertura da descarga
1	Parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.)
1	Porca flangeada (5/16 pol.)
2	Parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 1 1/4 pol.)
2	Porca de bloqueio (3/8 pol.)

### Procedimento

1. Prenda a placa da cobertura de descarga no exterior do suporte de montagem utilizando cinco parafusos de carroçaria (3/8 pol. x 1 1/4 pol.) e duas porcas de bloqueio (3/8 pol.) como se mostra na [Figura 3](#).
2. Prenda a patilha no interior da plataforma do cortador utilizando um parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.) e uma porca flangeada (5/16 pol.), como se mostra na [Figura 3](#).

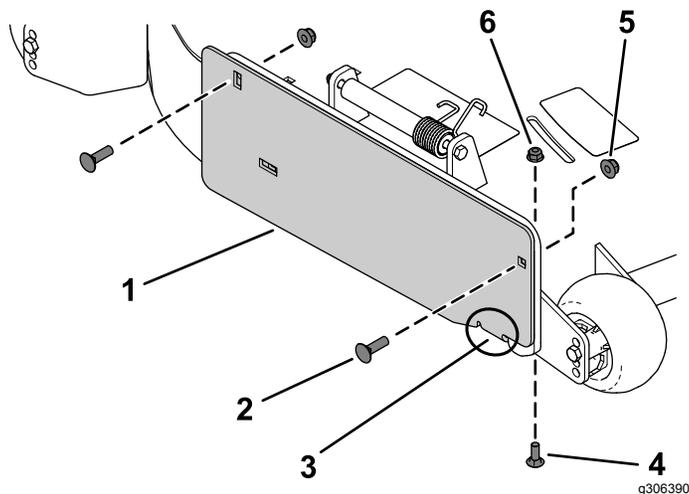


Figura 3

- |   |  |
|---|--|
| 1. Placa de cobertura da descarga                 | 4. Parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.) |
| 2. Parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 1 1/4 pol.) | 5. Porca de bloqueio (3/8 pol.)                  |
| 3. Patilha na placa de cobertura de descarga      | 6. Porca flangeada (5/16 pol.)                   |

# 5

## Instalação dos abafadores Recycler


Peças necessárias para este passo:

1	Abafador esquerdo
1	Abafador central
1	Abafador direito
8	Parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 1 pol.)
8	Porca de bloqueio (3/8 pol.)

### Procedimento

**Nota:** Instale sem apertar os abafadores para alinhar os abafadores com todos os furos na plataforma do cortador ([Figura 4](#)).

1. Posicione o abafador direito na plataforma do cortador.
2. Instale sem apertar o abafador direito na placa de descarga utilizando um parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 1 pol.) e uma porca de bloqueio (3/8 pol.) como se mostra na [Figura 4](#).
3. Instale sem apertar o abafador direito na plataforma do cortador utilizando dois parafusos de carroçaria (3/8 pol. x 1 pol.) e duas porcas de bloqueio (3/8 pol.) como se mostra na [Figura 4](#).
4. Posicione o abafador esquerdo na plataforma do cortador.
5. Instale sem apertar o abafador esquerdo na plataforma do cortador utilizando dois parafusos de carroçaria (3/8 pol. x 1 pol.) e duas porcas de bloqueio (3/8 pol.) como se mostra na [Figura 4](#).
6. Posicione o abafador central na plataforma do cortador.
7. Instale sem apertar o abafador central no abafador direito e abafador esquerdo utilizando dois parafusos de carroçaria (3/8 pol. x 1 pol.) e duas porcas de bloqueio (3/8 pol.) como se mostra na [Figura 4](#).
8. Instale sem apertar o abafador central na plataforma do cortador utilizando um parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 1 pol.) e uma porca de bloqueio (3/8 pol.) como se mostra na [Figura 4](#).

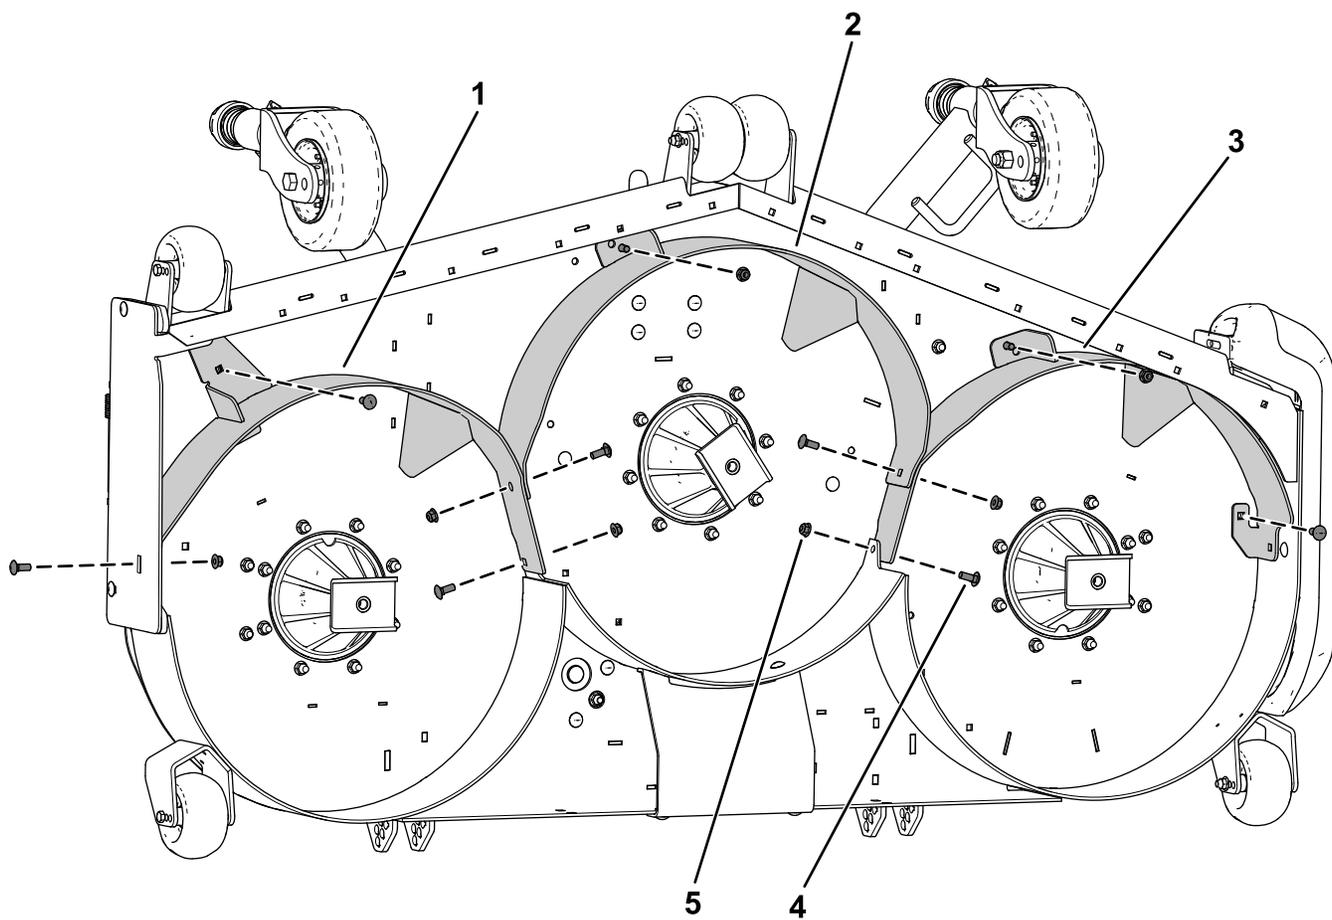

g309005

**Figura 4**

- 1. Abafador direito
- 2. Abafador central
- 3. Abafador esquerdo
- 4. Parafuso de carroçaria ( $\frac{3}{8}$  pol. x 1 pol.)
- 5. Porca de bloqueio ( $\frac{3}{8}$  pol.)

# 6

## Instalação dos tirantes

Apenas para plataformas de cortador de 183 cm

Peças necessárias para este passo:

2	Tirante
4	Parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.)
4	Porca flangeada (5/16 pol.)

### Procedimento

1. Retire os quatro tampões da plataforma do cortador (Figura 5).

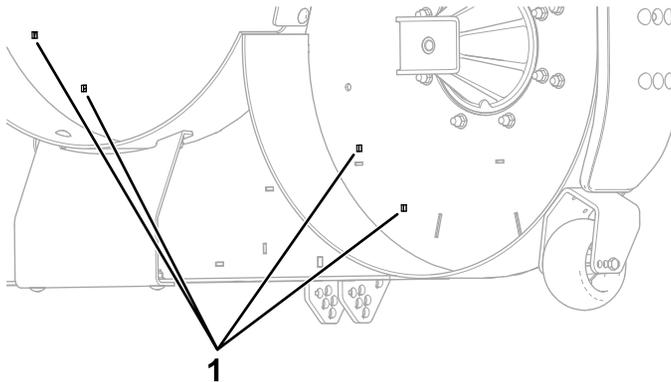


Figura 5

g309133

1. Tampões

2. Prenda os dois tirantes na plataforma do cortador utilizando quatro parafusos de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.) e quatro porcas flangeadas (5/16 pol.), como se mostra na Figura 6.

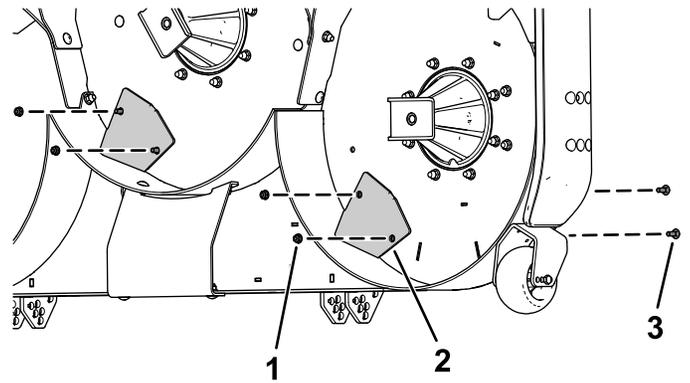


Figura 6

g309132

1. Porca flangeada (5/16 pol.)
2. Tirante
3. Parafuso de carroçaria (5/16 x 7/8 pol.)

# 7

## Instalação das lâminas

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

Instale a lâmina, recipiente antidanos e parafuso da lâmina e aperte o parafuso da lâmina com 115 a 149 N·m como se mostra na Figura 7.

**Importante:** A parte curva da lâmina tem de apontar para o interior da plataforma do cortador para assegurar um corte adequado.

**Nota:** Depois de bater num objeto estranho aperte todas as porcas das polias do veio com 115 a 149 N·m.

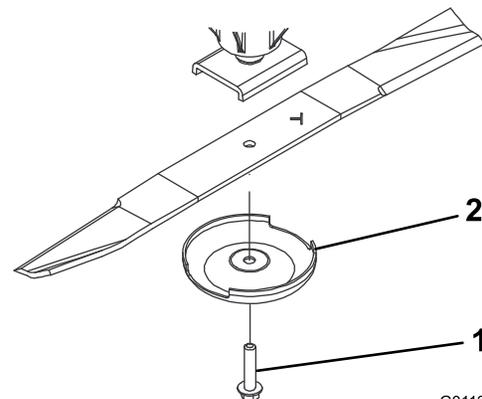


Figura 7

G011355

g011355

1. Parafuso da lâmina
2. Recipiente antidanos

# 8

## Aperto das ferragens

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

1. Aperte todas as porcas e parafusos dos abafadores.
2. Rode as lâminas e certifique-se de que existe folga entre as lâminas e os abafadores. Se não existir, desaperte os abafadores até que exista folga e, em seguida, prenda os abafadores.

# 9

## Conclusão da instalação

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

Rode a plataforma do cortador na posição CORTAR;  
Consulte o *Manual do utilizador*.

**Notas:**



**Count on it.**