



# TX Platform

## Voor TX compacte werktuigdrager

Modelnr.: 22475—Serienr.: 402000000 en hoger

Modelnr.: 22476—Serienr.: 402000000 en hoger

### Installatie-instructies

## Veiligheid

- Zorg ervoor dat het platform goed is bevestigd aan de machine en goed functioneert voordat u het gebruikt.
- **Rij de machine heuvelopwaarts en heuvelafwaarts met het zware uiteinde naar de top van de heuvel gericht.** De gewichtsverdeling verandert in functie van de werktuigen. Met een lege bak is de achterzijde van de machine de zware kant, terwijl met een volle bak de voorzijde de zware kant is. De meeste andere werktuigen zorgen ervoor dat het gewicht voornamelijk op de voorkant van de machine rust.
- Laat de laderarmen neer voordat u van het platform stapt.
- Probeer niet om de machine in evenwicht te houden door uw voet op de grond te zetten. Als u de controle over de machine verliest, moet u van het platform stappen en u verwijderen van de machine.
- Plaats uw voeten niet onder het platform.
- Beweeg de machine alleen als u met beide voeten op het platform staat en uw handen vaste greep op de referentiebalken hebben.
- Laat enkel de bestuurder van de machine op het platform.
- Laat bestuurders die niet bekend zijn met de instructies het platform niet gebruiken.
- Kijk achterom en omlaag voordat u achteruitrijdt om er zeker van te zijn dat de weg vrij is.
- Stap van het platform en vergrendel het in de transportstand wanneer u de machine in- en uitlaadt.
- Verminder uw snelheid voordat u een bocht maakt. Scherpe bochten op elk terrein kunnen ertoe leiden dat u de controle verliest.
- Gebruik het platform niet op ruw en oneffen terrein.
- Zorg ervoor dat u het platform alleen gebruikt in gebieden waar er geen obstakels dicht bij de bestuurder zijn. Als de bestuurder niet voldoende afstand houdt tot bomen, muren en andere barrières, kan dit leiden tot letsel als het platform tijdens gebruik achteruitrijdt of draait terwijl de bestuurder niet voldoende op de omgeving let. Bedien de machine alleen in gebieden waar er voldoende ruimte is om de bestuurder het platform veilig te laten manoeuvreren.
- Overschrijd nooit het nominale werkvermogen, omdat de tractie-eenheid met het platform instabiel kan worden waardoor u de controle over de machine kunt verliezen.
- Doe het volgende voordat u servicewerkzaamheden, herstellingen, onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen uitvoert:
  - Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
  - Breng de armen van de lader omlaag en schakel de hulphydrauliek uit.
  - Stel de parkeerrem in werking (indien aanwezig).
  - Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
- Zorg ervoor dat de bouten en moeren stevig zijn vastgedraaid. Hou de apparatuur schoon en in goede staat.
- Gebruik altijd originele onderdelen zodat de originele standaarden worden gehandhaafd.
- Wijzig het platform niet of gebruik het niet op niet-goedgekeurde machines.



# Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.




1

58-6520

decal58-6520

1. Smeervet



decal94-3353

94-3353

1. Hands kunnen bekneld raken - Houd uw handen uit de buurt.



decal138-4344

138-4344

1. Lees de *Gebruikershandleiding*.
2. Platform vergrendeld in de opslagstand.
3. Til het platform op om het te ontgrendelen.
4. Laat het platform neer van de ontgrendelde stand om het te gebruiken.
5. Kantelgevaar - Stap niet van het platform met een omhooggebrachte lading; laat het werktuig zakken en stap dan van het platform.

## Installatie

### Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
<b>1</b>	Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
<b>2</b>	Platform Bout (1/2 x 1-1/2 inch) Moer (1/2 inch)	1 4 4	Het platform monteren.
<b>3</b>	Contragewicht Bout (1/2 x 1-1/4 inch) Ring	1 4 4	Het contragewicht monteren (alleen voor TX 500-serie machines).
<b>4</b>	Sticker	1	De sticker aanbrengen.
<b>5</b>	Referentie balk Bout (5/16 x 3/4 inch)	1 2	De referentie balk monteren.


# 1

## De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

### Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Breng de armen van de lader omlaag.
3. Stel de parkeerrem in werking.
4. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
5. Verwijder al het vuil van de machine.
6. Voor TX 400-serie machines: verwijder de contragewichten en hun bevestigingen van de achterkant van de machine en bewaar deze op een veilige plek.

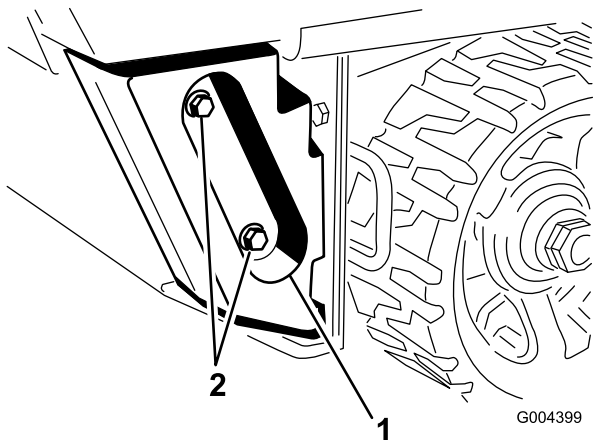

**Figuur 1**

1. Contragewicht
2. Bevestigingen

# 2


## Het platform monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Platform
4	Bout (1/2 x 1-1/2 inch)
4	Moer (1/2 inch)

### Procedure

1. Controleer de onderste 2 bouten waarmee het onderste achterpaneel aan het frame is bevestigd en maak deze vast ([Figuur 2](#)).

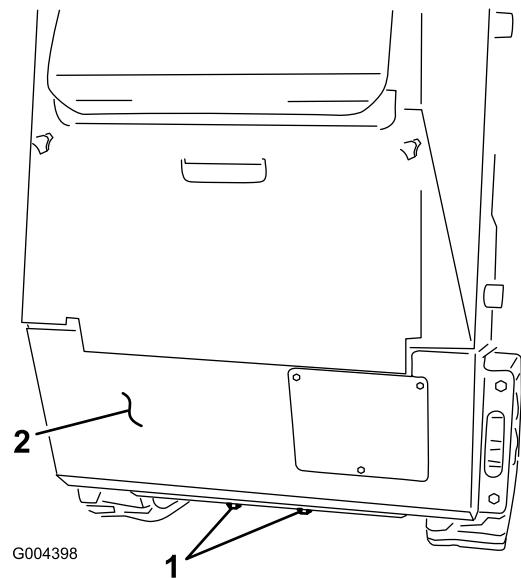


**Figuur 2**  
TX 525 afgebeeld

1. Bouten
2. Achterpaneel

2. Vervang de 4 bouten en moeren waarmee de zijkanten van het onderste achterpaneel aan het frame zijn bevestigd één per één door 4 nieuwe bouten (1/2 x 1-1/2 inch) zoals getoond in [Figuur 3](#).

**Opmerking:** Monteer de bouten vanaf de voorzijde om het achterpaneel op zijn plaats te houden naarmate de druk wordt verkleind. Monteer de moeren nu nog niet.

**Belangrijk:** Verwijder het achterpaneel niet.

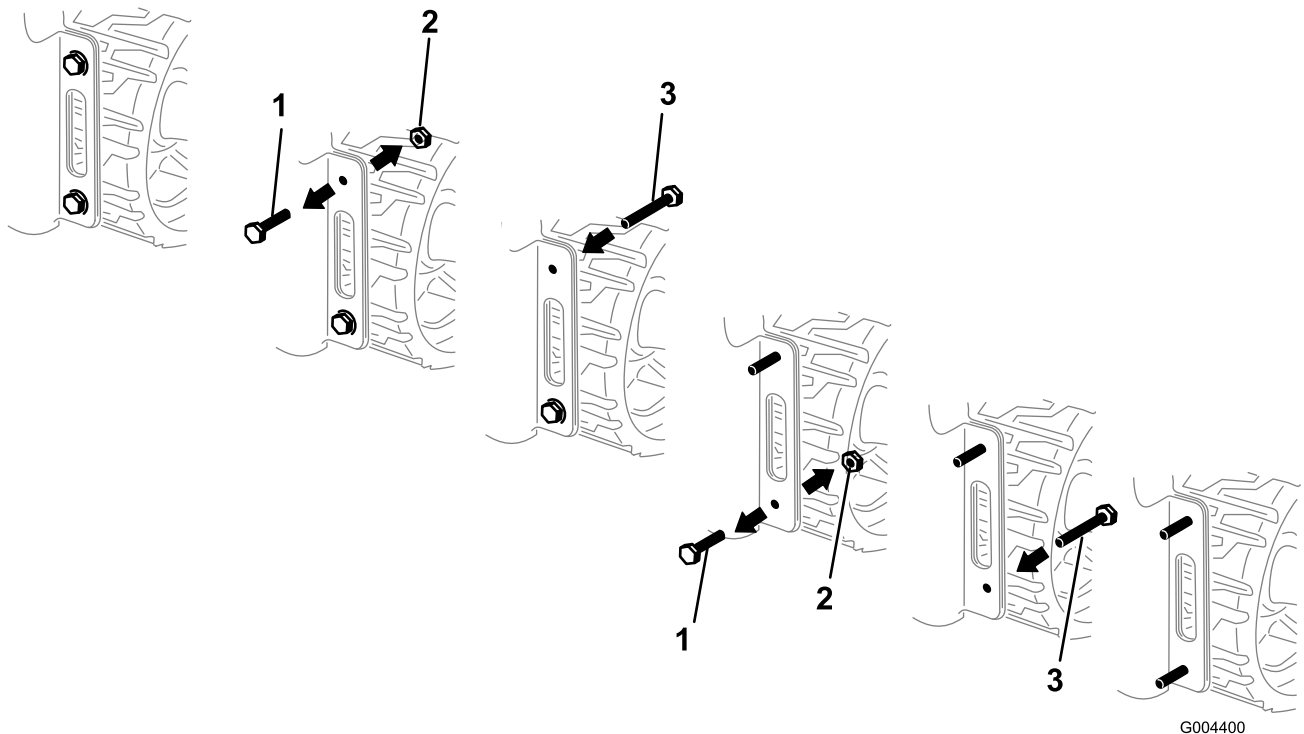

G004400

g004400

**Figuur 3**


Rechterzijde van TX 525 afgebeeld

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Gebruikte bout | 3. Bout (1/2 x 1-1/2 inch) |
| 2. Moer           |                            |

3. Trek de handgreep van het platform omhoog om het platform uit te klappen (Figuur 4).

4. Maak de 4 bouten en moeren waarmee het platform aan de montagebeugels is bevestigd met de hand los, maar verwijder ze niet (Figuur 4).

5. Monteer de montagebeugels op de 4 bouten die u eerder in het achterpaneel hebt geplaatst en bevestig ze met 4 moeren (1/2 inch) zoals getoond in Figuur 5.

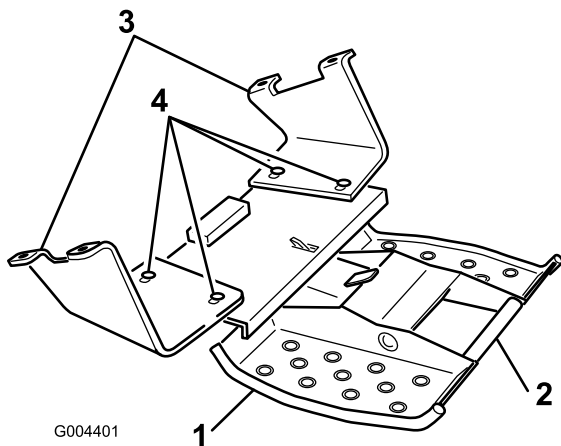

G004401

g004401

**Figuur 4**

- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1. Platform  | 3. Bevestigingsbeugel     |
| 2. Handgreep | 4. Draai deze bouten los. |



# 3

## Het contragewicht monteren


Alleen voor TX 500-serie machines

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Contragewicht
4	Bout (1/2 x 1-1/4 inch)
4	Ring

### Procedure

1. Breng schroefdraadborgmiddel aan op de 4 bouten (1/2 x 1-1/4 inch) en gebruik deze en 4 ringen om het contragewicht aan de voorkant van de machine te monteren (Figuur 6).
2. Draai de bouten vast met een torsië van 73 tot 89 N·m.

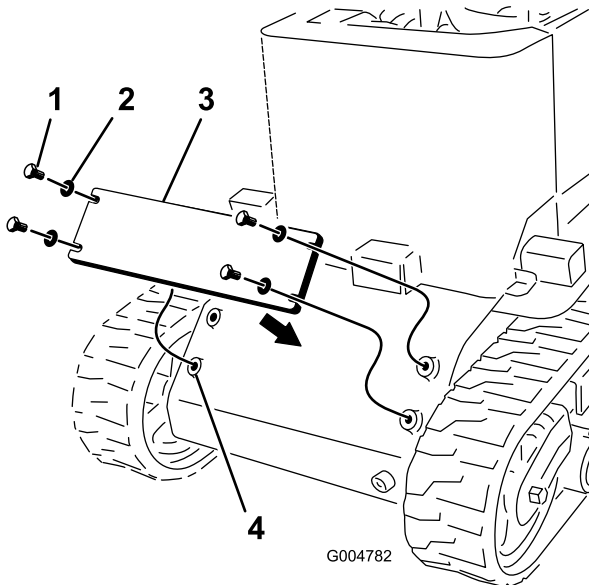

Figuur 6

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Bout (1/2 x 1-1/4 inch) | 3. Contragewicht |
| 2. Ring                    | 4. Montagegaten  |

# 4


## De sticker aanbrengen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Sticker
---	---------

### Procedure

1. Maak het gebied achter de tractiebediening schoon zodat er geen vuil of vet op zit (Figuur 7).

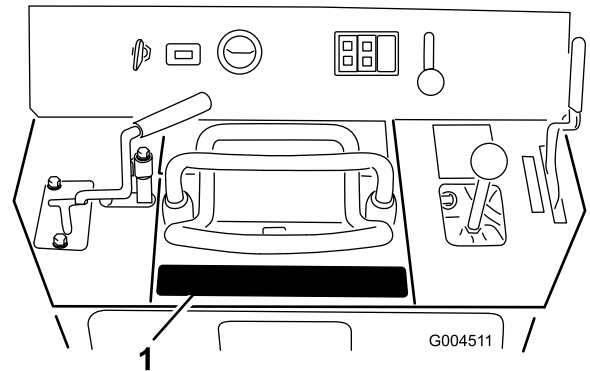

Figuur 7

1. Locatie van sticker

2. Verwijder de achterkantbedekking van de sticker en breng deze aan op de locatie van de sticker die wordt getoond in Figuur 7.

**Opmerking:** Om te voorkomen dat er blazen zitten onder de sticker, drukt u eerst in het midden van de sticker en wrijft u er dan over naar buiten naar de randen toe.

# 5

## De referentiebalk monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Referentiebalk
2	Bout (5/16 x 3/4 inch)

### Procedure

1. Verwijder het inspectieluik aan de achterzijde; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.

2. Zoek en boor 2 openingen (met een diameter van  $\frac{3}{8}$ " ) in het bedieningspaneel onder de hendel van de laderarm (Figuur 8).


**Opmerking:** Sla deze stap over als de openingen er al zijn.

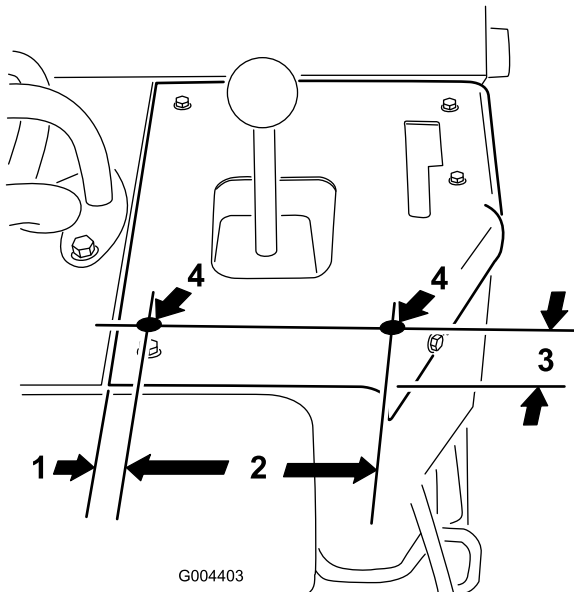

**Figuur 8**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. $\frac{55}{64}$ inch         | 3. 2 inch   |
| 2. $5\text{--}\frac{3}{4}$ inch | 4. Boor de openingen hier ( $\frac{3}{8}$ inch diameter). |

3. Bevestig de referentiebalk aan het bedieningspaneel met 2 bouten ( $\frac{5}{16}$  x  $\frac{3}{4}$  inch); monteer ze van de binnenkant van de machine (Figuur 9).

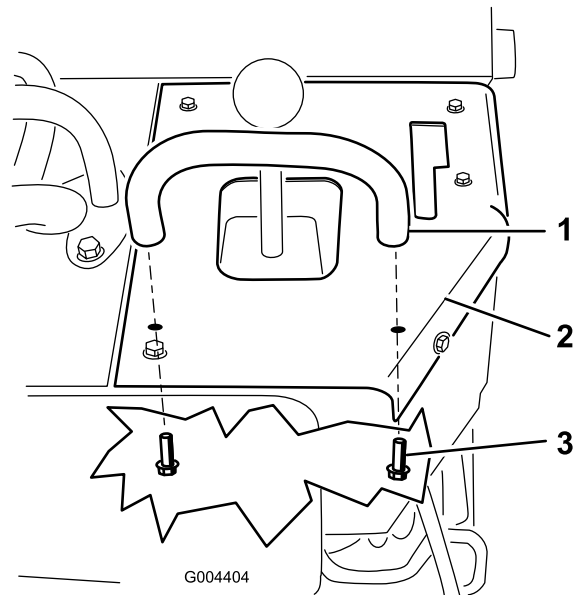

**Figuur 9**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Referentiebalk   | 3. Bout ( $\frac{5}{16}$ x $\frac{3}{4}$ inch) |
| 2. Bedieningspaneel |  |

4. Monteer het inspectieluik aan de achterzijde.

## Gebruiksaanwijzing

### ⚠ WAARSCHUWING

Als u van het platform stapt terwijl de laderarmen omhooggebracht zijn, kan de machine snel naar voren kantelen, waardoor u of omstanders letsel kunnen oplopen.

Stap niet van het platform terwijl de laderarmen omhooggebracht zijn.

### ⚠ WAARSCHUWING

Het platform met een bestuurder maakt de achterkant van de machine tot het zware uiteinde, tenzij u zware ladingen vervoert of er zware werktuigen zijn gemonteerd.

Houd het zware uiteinde van de machine altijd naar de top van de heuvel gericht wanneer u de machine gebruikt op hellingen.


## ⚠ WAARSCHUWING

U zou van het platform kunnen vallen en ernstig gewond raken bij het werk.

Beweeg de bedieningsorganen alleen als u met beide voeten op het platform staat en uw handen vaste greep op de referentiebalken hebben.


## Het platform inklappen

Til de achterkant van het platform op en zwaai het naar de machine toe (Figuur 10). Wanneer de vergrendeling de montageplaat raakt, zal het platform naar beneden glijden in de buis en worden vergrendeld.

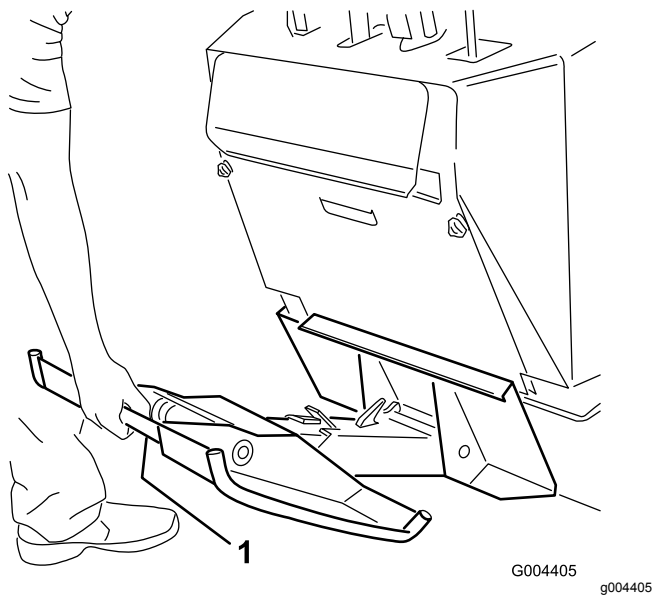

Figuur 10

1. Handgreep van platform

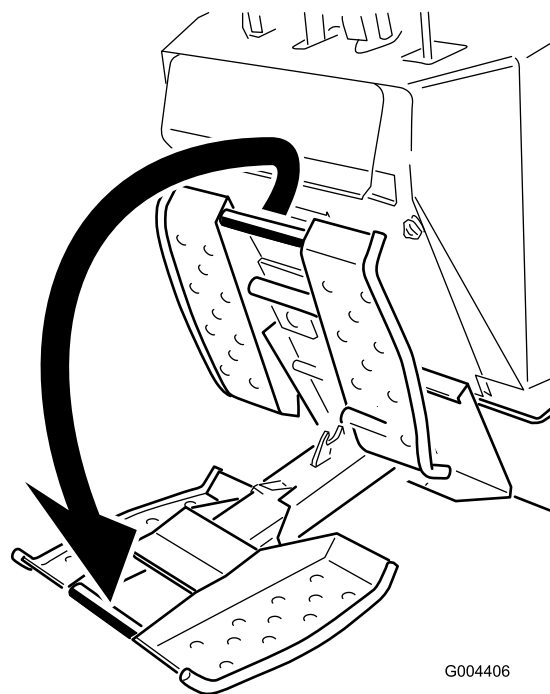

G004406

g004406

Figuur 11

## Het platform gebruiken

Stap op het platform voordat u de machine start. Gebruik de referentiebalken op de machine om uzelf in evenwicht te houden terwijl u meerijdt op het platform.

Stop de machine volledig en stel de parkeerrem in werking voordat u van het platform stapt.

## Het platform uitklappen

Trek het platform omhoog tot de vergrendeling vrijkomt en zwaai het platform vervolgens naar buiten en omlaag (Figuur 11).




# Onderhoud

## Het platform smeren

**Onderhoudsinterval:** Bij elk gebruik of dagelijks (onmiddellijk smeren na elke wasbeurt).

Type vet: universeel smeervet

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking en laat de laderarmen neer.
2. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
3. Reinig de smeernippels met een doek.
4. Sluit een smeerpistool aan op elke smeernippel (Figuur 12).

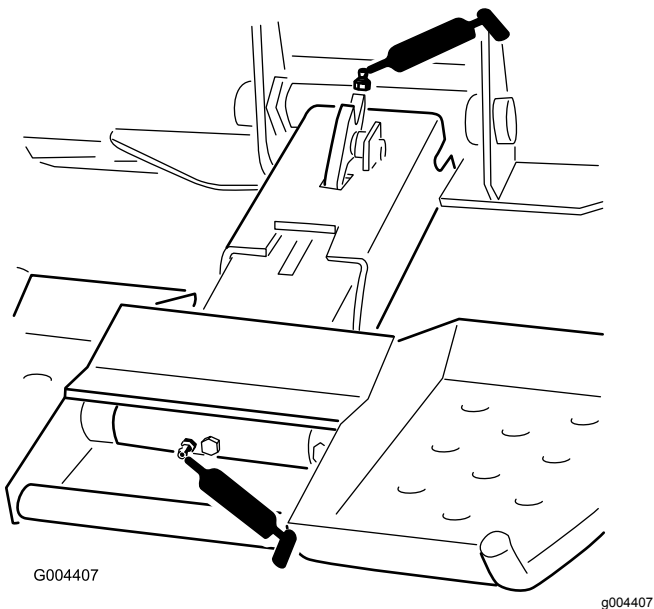


Figuur 12

## De breekbout controleren

**Onderhoudsinterval:** Bij elk gebruik of dagelijks

Controleer de breekbout op slijtage, scheuren of beschadiging (Figuur 13). Vervang deze in geval van beschadiging.

**Belangrijk:** Gebruik alleen een originele Toro breekbout en moer ter vervanging. Andere bouten werken misschien niet goed en dit kan leiden tot een onveilige situatie.

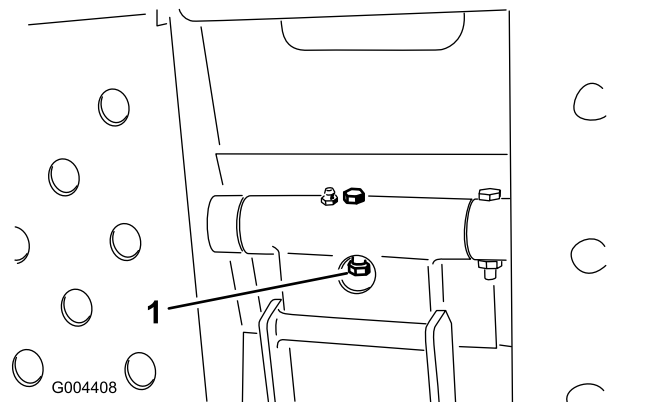

Figuur 13

1. Breekbout

5. Pomp vet in de nippels totdat er wat vet naar buiten begint te komen (ongeveer 3 maal pompen).
6. Veeg overtollig vet weg.

# Opmerkingen:

# Opmerkingen:



**Count on it.**