



Count on it.

操作员手册

Reelmaster® 5010-H 主机

型号 03674—序列号 403430001 及以上



此产品符合欧盟所有相关指令。详情请参阅另外提供的、特定产品的合格证明 DOC 单页。

如果该发动机的消火花消声器定义见第 4442 条工作不正常或发动机没有进行防火方面的隔离、装备或维护根据《加利福尼亚州公共资源条例》California Public Resource Code 第 4442 条或第 4443 条规定在任何森林、灌木丛或草皮覆盖区域使用和操作该发动机均属违法。

随附的发动机用户手册介绍了美国环境保护局 EPA 和加州排放管制法中有关排放系统、维护和保修的信息。更换产品可通过发动机制造商订购。

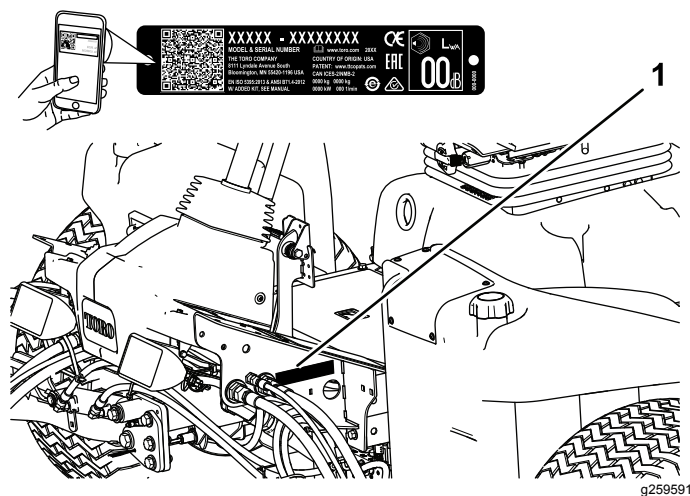


图 1

1. 型号和序列号位置

警告

加利福尼亚州
第65号提案中警告称

柴油发动机排出的废气及其部分组分含有加利福尼亚州已知的能致癌、致出生缺陷或损害生殖系统的化学物质。

加利福尼亚州认为电池接柱、接头以及相关配件含铅或铅混合物、化合物会引发癌症和造成生殖损害。用后请务必洗手。

使用此产品可能导致接触加利福尼亚州已知的能致癌、致出生缺陷或损害生殖系统的化学物质。

型号 _____

序列号 _____

本手册旨在确定潜在危险并列出了安全警告标志图 2 所标示的安全信息。该标志表明了在不遵循建议的预防措施进行操作时可能造成的严重伤害或死亡事故。



图 2

安全警告标志

介绍

本机器是一款驾乘式、滚刀刀片草坪剪草机，需由商业应用领域雇用的专业操作员进行操作。主要为了在保养得很好的草坪上进行剪草作业而设计。将本产品用于指定用途以外的其他目的可能会对您和旁观者造成危害。

请仔细阅读本手册了解如何正确操作及维护您的产品，避免人身伤害和产品损坏。正确并安全地操作本产品是您的责任。

访问 www.Toro.com 以了解更多信息，包括安全提示、培训材料、附件信息、帮助查找经销商或注册您的产品。

当您需要关于维修保养 Toro 正品零件或其他方面的信息时，请联系授权服务经销商或 Toro 客户服务中心，并准备好有关您的产品的型号和序列号等资料。图 1 显示了产品上型号和序列号的位置。将型号、序列号写在提供的空白处。

重要事项 您可以使用移动设备扫描序列号牌上的二维码，如配备以查阅保修、零售及其他产品信息。

本手册使用两个词语来突出信息。**重要事项** 唤起人们对特殊机械信息的注意，而**注意** 则强调值得特别关注的一般信息。

内容

安全	4	将牵引驱动装置调至空档	38
一般安全	4	调整后轮前束	39
安全和指示标签	4	冷却系统维护	40
冷却系统安全	40	检查冷却系统	40
清除冷却系统的杂物	40	清除冷却系统的杂物	40
刹车系统维护	41	调节驻车刹车	41
调节驻车刹车	41	调整驻车刹车门锁	41
调整驻车刹车门锁	41	皮带维护	42
皮带维护	42	交流发电机皮带张紧调节	42
交流发电机皮带张紧调节	42	液压系统维护	43
液压系统维护	43	液压系统安全	43
液压系统安全	43	检查液压管线和软管	43
检查液压管线和软管	43	液压油规格	43
液压油规格	43	检查液压油油位	43
检查液压油油位	43	液压油容量	43
液压油容量	43	更换液压油	43
更换液压油	43	更换液压油滤芯	44
更换液压油滤芯	44	测试液压系统中的压力。	44
测试液压系统中的压力。	44	滚刀组系统维护	45
滚刀组系统维护	45	刀片安全	45
刀片安全	45	检查滚刀到底刀的接触	45
检查滚刀到底刀的接触	45	倒磨滚刀组	45
倒磨滚刀组	45	存放	46
存放	46	存放安全	46
存放安全	46	准备主机	46
准备主机	46	准备发动机	46
准备发动机	46		
产品概述	16		
控制装置	16		
规格	21		
附件/配件	21		
操作前	22		
操作前安全	22		
执行日常维护	22		
油箱加油	22		
机器磨合	22		
燃油系统的排气	23		
操作中	23		
操作中安全	23		
启动发动机	24		
关闭发动机	24		
设置滚刀速度	25		
调节提升臂平衡压力	26		
调节提升臂转向位置	26		
了解诊断灯	26		
检查联锁开关	26		
操作提示	27		
操作后	27		
操作后安全	27		
推动或拖曳机器	27		
找到栓系点	27		
千斤顶支撑点	28		
搬运机器	28		
维护	29		
维护安全	29		
推荐使用的维护计划	29		
日常维护检查表	31		
润滑	32		
润滑轴承和轴套	32		
发动机维护	34		
发动机安全	34		
维护空气滤清器	34		
检查机油油位	34		
维护机油和滤清器	35		
燃油系统维护	36		
排干油箱	36		
检查燃油管线和接头	36		
维护水分离器	36		
维修燃油集油管	36		
从喷油嘴中排出空气	36		
电气系统维护	37		
电气系统安全	37		
维护电池	37		
更换保险丝	37		
动力系统维护	38		
检查轮胎气压	38		
检查车轮螺母的扭矩	38		

安全

本机器的设计符合 EN ISO 5395 当您完成设置程序时和 ANSI B71.4-2017 规范。

一般安全

本产品可能切断手脚并抛掷物体。

- 在启动发动机之前请首先阅读并理解本 *操作员手册* 的内容。
- 操作机器时应全神贯注。不要从事任何引起分心的活动否则可能会造成人身伤害或财产损失。


- 切勿将手脚放在机器的活动组件附近。
- 请仅在所有防护装置和其他安全装置到位且可在机器上正常工作的情况下才操作机器。
- 让儿童、宠物及旁观者远离操作区。切勿让儿童操作机器。
- 关闭发动机、拔下钥匙、等待所有移动完全停止后再离开操作员位置。等待机器冷却然后再进行调整、维修、清洁或存放。

不当使用或维护本机器可能导致人身伤害。若要减少潜在伤害请遵循这些安全说明并始终注意安全警告标志 ▲ 即小心、警告或危险等个人安全指示。不遵循这些说明可能导致人身伤害甚至死亡事故。

安全和指示标签



任何潜在危险区附近均贴有操作员清晰可见的安全标贴和说明。更换受损或丢失的标贴。



93-6689

decal93-6689


- 警告——切勿搭载乘客。



93-6696

decal93-6696


- 储能危险——阅读 *操作员手册*。



93-7272

decal93-7272

- 切割/截肢危险 风扇 — 远离活动件。

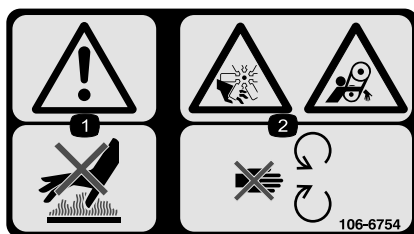

106-6754

decal106-6754


- 警告 — 切勿触摸高温表面。
- 切割/截肢危险、风扇缠绕危险、皮带——远离活动件。



106-6755

decal106-6755


- 发动机冷却液带压。
- 爆炸危险——阅读 *操作员手册*。
- 警告——切勿触摸高温表面。
- 警告——请阅读 *操作员手册*。

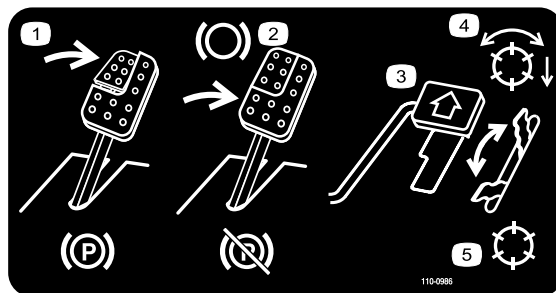

110-0986


decal110-0986

- 踩下刹车踏板和驻车刹车踏板设定驻车刹车。
- 踩下刹车踏板设好刹车。
- 踩下驱动踏板驱动机器前行。
- 滚刀启用模式
- 行驶模式

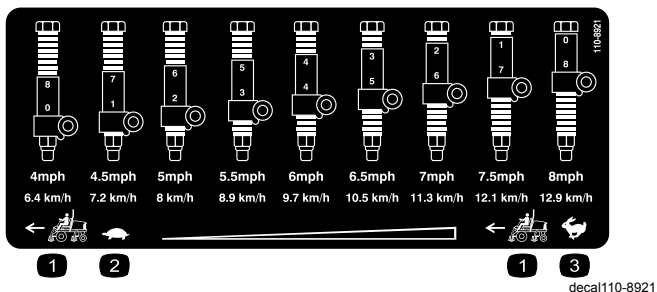


110-8921

1. 主机速度
2. 慢速
3. 快速

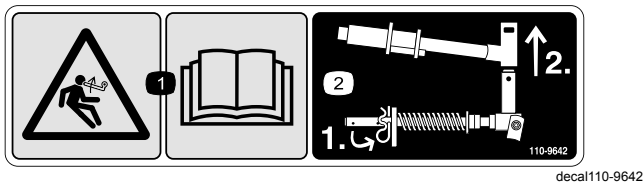

110-9642


1. 储能危险——阅读操作手册
2. 将开口销移至最靠近杆支架的孔上然后拆下提升臂和枢轴。

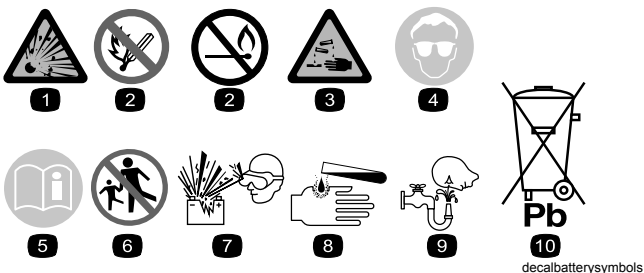

电池符号

这些符号会部分或全部在电池上显示


- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. 爆炸危险 | 6. 让旁观者远离电池。 |
| 2. 不得靠近火、明火或烟雾。 | 7. 应佩戴护目镜爆炸气体可能导致失明及其他伤害。 |
| 3. 腐蚀性液体/化学药品灼伤 | 8. 电池酸性物质可能导致失明或严重灼伤。 |
| 4. 应佩戴护目镜。 | 9. 立即用水冲洗眼镜并迅速就医。 |
| 5. 阅读操作手册。 | 10. 含有铅切勿随意丢弃 |

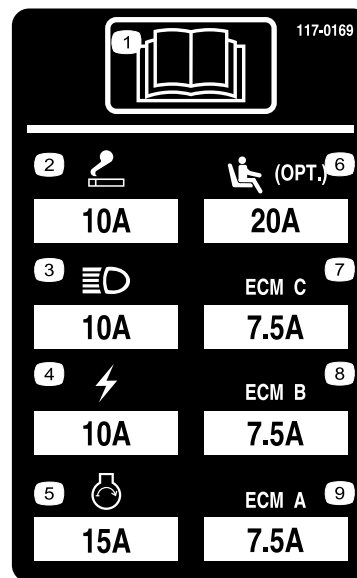

117-0169

r:\decal117-0169


1. 阅读操作手册。
2. 点火器
3. 大灯
4. 电动
5. 发动机启动
6. 充气式座椅悬挂可选
7. 发动机计算机管理 C
8. 发动机计算机管理 B
9. 发动机计算机管理 A

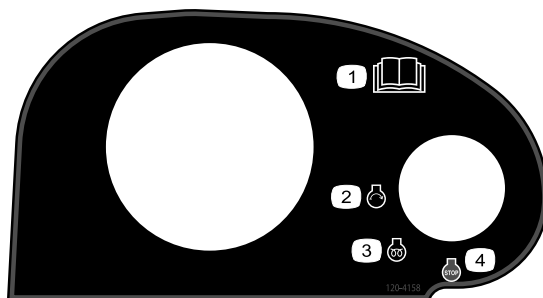

120-4158

decal120-4158

1. 请阅读操作手册。
2. 发动机——启动
3. 发动机——预热
4. 发动机——停止

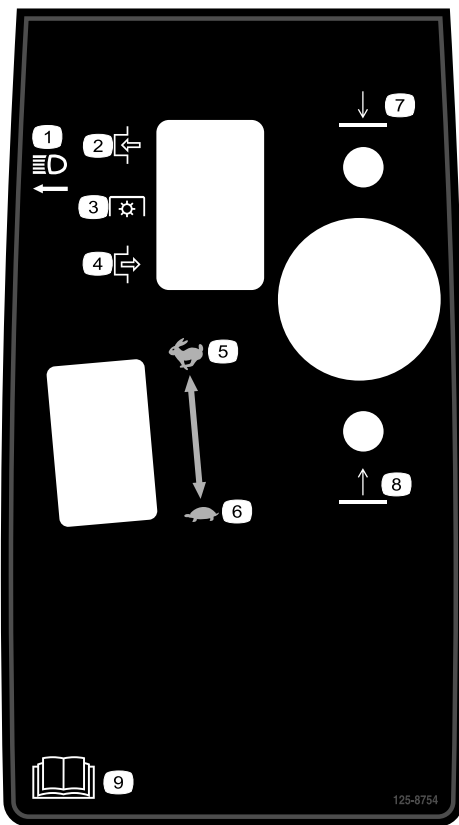

125-8754

decal125-8754

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1. 头灯 | 6. 慢速 |
| 2. 接合 | 7. 放下滚刀组。 |
| 3. 动力输出PTO | 8. 提起滚刀组。 |
| 4. 分离 | 9. 请阅读 <i>操作员手册</i> 。 |
| 5. 快速 | |



125-8818

decal125-8818

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. 不得靠近火、明火或烟雾。 | 5. 请阅读 <i>操作员手册</i> 。 |
| 2. 应佩戴护目镜。 | 6. 爆炸危险 |
| 3. 请勿让旁观者靠近。 | 7. 含有铅切勿随意丢弃。 |
| 4. 腐蚀性液体危险 | 8. 请阅读 <i>《操作员手册》</i> 关注。 |

eREEL MOTOR FUSES (35A, 58V)

CU1

CU2

CU3

CU4

CU5

OPEN

127-2470

127-2470

decal127-2470

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com


CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

133-8062

133-8062

decal133-8062

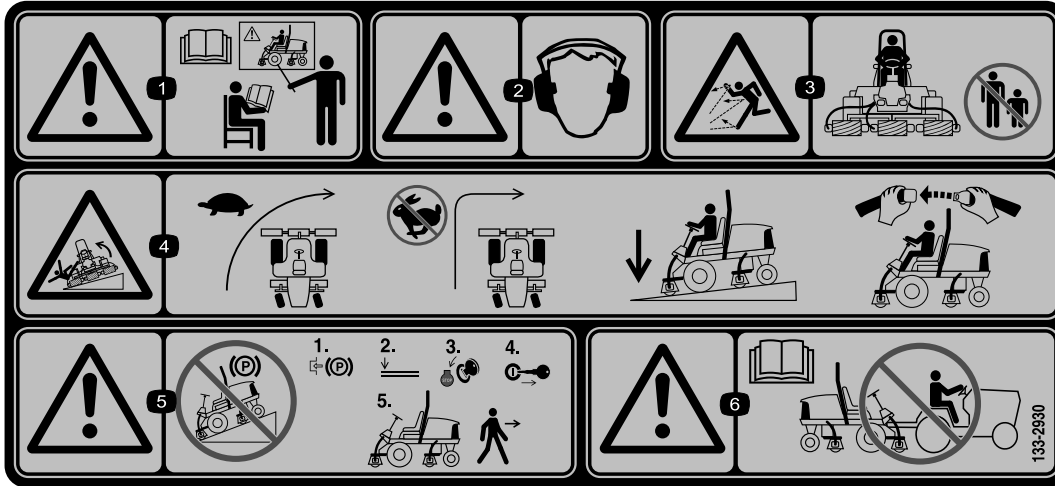

133-2930

decal133-2930

1. 警告——在未经培训的情况下切勿操作本机器。
2. 警告——请佩戴听力保护用具。
3. 抛物危险——让旁观者远离操作区。
4. 倾翻危险——在转向时应缓慢驾驶快速行驶时切勿急转仅在滚刀组放下时才可在斜坡上行驶始终系好安全带。
5. 警告——切勿停在斜坡上离开机器之前应锁定手刹放下滚刀组关闭发动机并拔下点火钥匙。
6. 警告——阅读**操作员手册**切勿拖曳机器。



133-2931

decal133-2931

注意 本机器符合静态横向和纵向测试中的行业标准稳定性测试贴标上指示有最大推荐斜率。请参阅**操作员手册**中在斜坡上操作机器的说明以及机器的正常运行条件以确定机器是否可在当天的现场条件下进行操作。地形的变化可能导致机器坡度操作的变化。如果可能在斜坡上操作机器时应始终让滚刀组放低到地面上。在斜坡上操作机器时升起滚刀组可能导致机器不稳。

1. 警告——阅读**操作员手册**在受到培训之前切勿操作本机器。
2. 警告——请佩戴听力保护用具。
3. 抛物危险——让旁观者保持远离。
4. 倾翻危险——切勿在坡度大于 15° 的斜坡上横穿或下行仅在滚刀组放下时才可在斜坡上行驶始终系好安全带。
5. 警告——切勿停在斜坡上离开机器之前应锁定手刹放下滚刀组关闭发动机并拔下点火钥匙。
6. 警告——阅读**操作员手册**切勿拖曳机器。

REELMASTER 5010-H / 5410 / 5510 / 5610 & GROUNDMASTER 4300

QUICK REFERENCE AID


CHECK/SERVICE (daily)

- 1. OIL LEVEL, ENGINE
- 2. OIL LEVEL, HYDRAULIC TANK
- 3. COOLANT LEVEL, RADIATOR
- 4. FUEL /WATER SEPARATOR
- 5. PRECLEANER – AIR CLEANER
- 6. RADIATOR SCREEN
- 7. BRAKE FUNCTION
- 8. TIRE PRESSURE
- 9. BELTS (FAN, ALT.)
- GREASING – SEE OPERATOR'S MANUAL

FLUID SPECIFICATIONS/CHANGE INTERVALS

SEE OPERATOR'S MANUAL FOR INITIAL CHANGES.	FLUID TYPE	CAPACITY	CHANGE INTERVAL		FILTER PART NO.
			FLUID	FILTER	
A. ENGINE OIL	SAE 15W-40CI-4	3.5 QTS.* (5010-H) 5.5 QTS.*	150 HRS.	150 HRS.	104-5167
B. HYD. CIRCUIT OIL	SEE OPERATOR'S MANUAL	11 GALS.* (5010-H) 15 GALS.*	2000 HRS.	1000 HRS.	94-2621** 86-3010
C. AIR CLEANER			SEE INDICATOR		108-3810 (5010-H) (5410) (5510) 108-3812 (5610) (4300)
D. WATER SEPARATOR			400 HRS.		110-9049
E. FUEL TANK	NO. 2-DIESEL	14 GALS.	DRAIN AND FLUSH, 2 YRS.		
F. COOLANT	50/50 ETHYLENE GLYCOL/WATER	5.5 QTS. (5010-H)	DRAIN AND FLUSH, 2 YRS.		
		7.0 QTS. (5410) (5510)			
		10.0 QTS. (5610) (4300)			

* INCLUDING FILTER ** EXCLUDES 5010-H

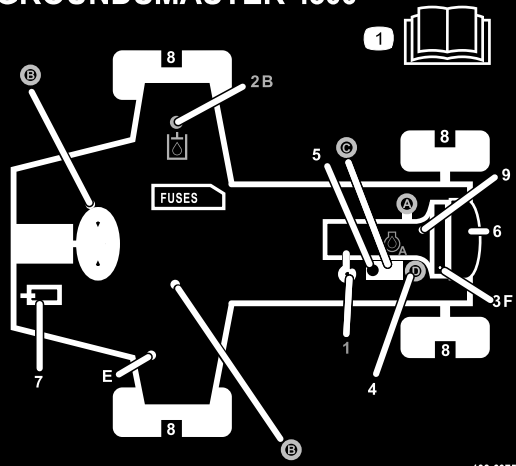

138-6975

138-6975

decal138-6975

1. 阅读操作员手册。

组装

散装零件

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

程序	说明	数量	用途
1	不需要零件	-	调节轮胎气压。
2	不需要零件	-	调节控制臂位置。
3	刀组	5	安装滚刀组。
4	修整套件单独出售	1	安装修整套件修整套件单独出售。
5	不需要零件	-	调节草坪补偿弹簧。
6	机罩门锁组件 垫圈	1 1	安装 CE 机罩门锁。
7	滚刀组支架	1	安装滚刀组支架。
8	警告标贴 CE 标贴 生产年份标贴	1 1 1	粘贴 CE 标贴。

媒介和其他零件

说明	数量	用途
钥匙	2	启动发动机。
操作员手册	1	操作机器前请阅读操作员手册。
发动机用户手册	1	用本手册参考发动机信息。
合格证明	1	合格证明
操作员培训材料	1	请在操作机器前参阅本材料。

注意 请根据正常操作位置来判定机器的左侧和右侧。

1

调节轮胎气压

不需要零件

程序

轮胎出厂时为过度充气状态。因此请释放一些空气以降低胎压。将前后轮胎的气压调整至 0.83~1.03bar。

重要事项 保持所有轮胎的胎压均匀确保均匀接触草坪。

2

调节控制臂位置

不需要零件

程序

可以调节控制臂位置确保您的操作舒适性。

1. 拧开用于将控制臂固定到止动架的 2 个螺栓图 3。

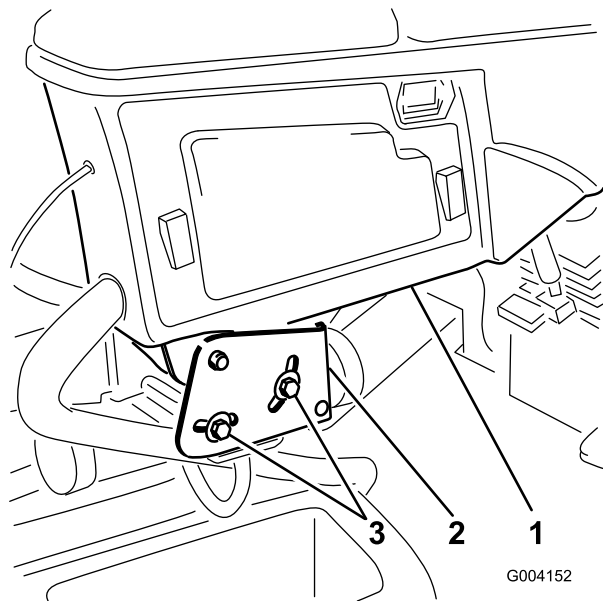


图 3

G004152

g004152

1. 控制臂
2. 止动架
3. 螺栓 (2)

2. 将控制臂旋转至所需位置拧紧 2 个螺栓。

3

安装滚刀组

此程序中需要的物件

5	刀组
---	----

程序

⚠ 小心

如果您不断开滚刀组电源、其他人可能会意外启动滚刀组、导致手脚重伤。

在滚刀组上工作之前应始终分离电源断开连接器图 28。

1. 断开电源断开连接器请参阅 滚刀组电源断开 (页码 18)。
2. 从包装箱中取出滚刀组。按照滚刀组 操作员手册 的说明组装并调节滚刀组。
3. 按照配重块套件图 4 安装说明的描述确保将配重块安装到滚刀组正确的一端上。

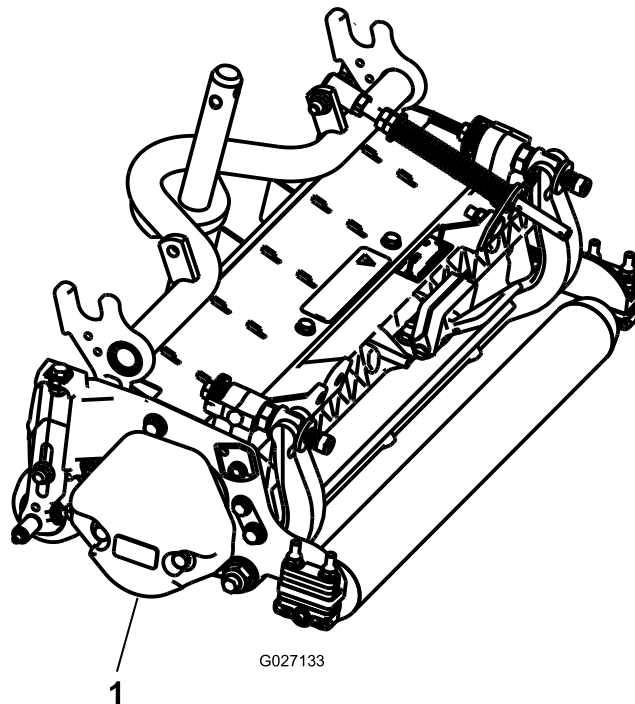


图 4

G027133

g027133

1. 配重块

4. 将草坪补偿弹簧安装在滚刀组的滚刀驱动马达一侧。按照如下方式调整草坪补偿的位置

注意 所有滚刀组出厂时草坪补偿弹簧均安装在滚刀组的右侧。

- A. 拆下把杆支架固定到滚刀组凸耳上的 2 个车身螺栓和螺母图 5。

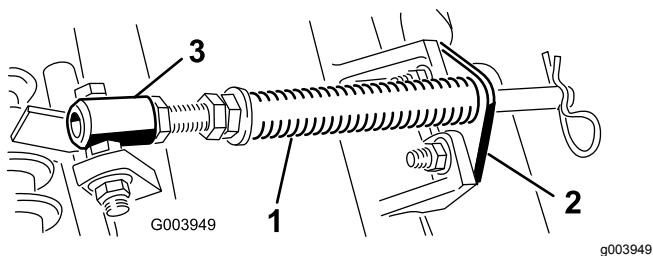


图 5

1. 草坪补偿弹簧
2. 杆支架
3. 弹簧管

B. 拆下将弹簧管栓固定到承载架凸耳图 5 上的凸缘螺母拆下组件。

C. 将弹簧管栓安装到承载架的另一个凸耳上并使用凸缘螺母固定。

注意 将螺栓头朝向凸耳外侧如图 6 所示。

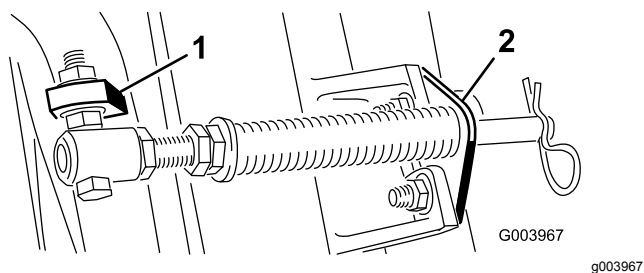


图 6

1. 另一侧承载架凸耳
2. 杆支架

D. 使用车身螺栓和螺母将杆支架固定到滚刀组凸耳上图 6。

注意 在安装或拆除滚刀组时确保将发卡销安装在杆支架旁边的弹簧杆孔内。否则将发卡销安装在杆端头的孔内。

5. 完全降下所有提升臂。
6. 从提升臂轴轭拔下保险销。然后取下盖子图 7。

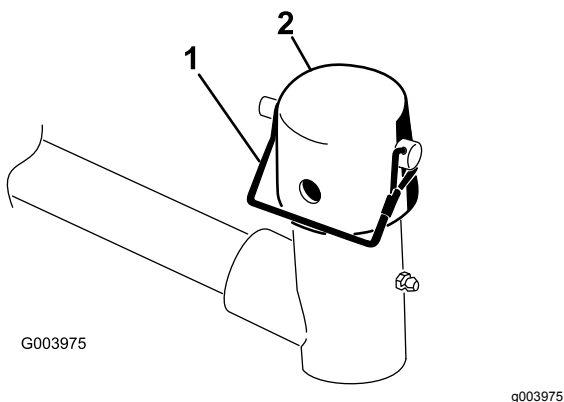


图 7

1. 保险销
2. 盖子

7. 对于前滚刀组在将承载架轴向上插入提升臂轴轭的同时把滚刀组滑到提升臂下方图 8。

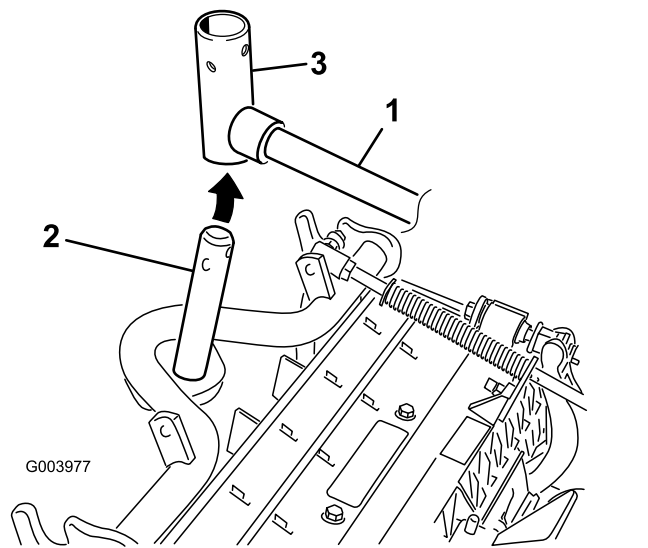


图 8

1. 提升臂
2. 承载架轴
3. 提升臂轴轭

8. 当剪草高度高于 19mm 时对后滚刀组执行以下步骤。

A. 拆下将提升臂枢轴固定至提升臂的保险销和垫圈将提升臂枢轴滑出提升臂图 9。

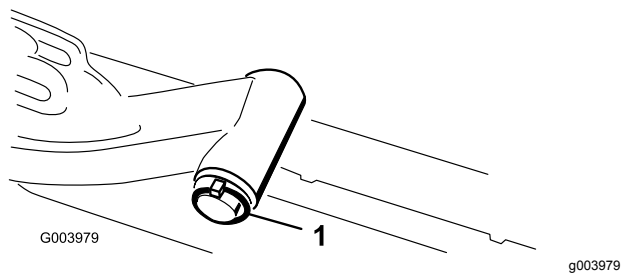


图 9

1. 保险销和垫圈

B. 将提升臂轭插入承载架轴的上方图 8。

C. 将提升臂轴插入提升臂使用垫圈和保险销将其固定图 9。

9. 将中心盖放到承载架轴和提升臂轭的上方。
10. 使用保险销将中心盖和承载架轴固定到提升臂轭图 7。

注意 如果需要可转动的滚刀组可使用槽如果需要滚刀组锁定到位可使用孔。

11. 使用保险销将提升臂链条固定到链条轴(图 10)。

注意 使用滚刀组操作员手册所述的链条节数。

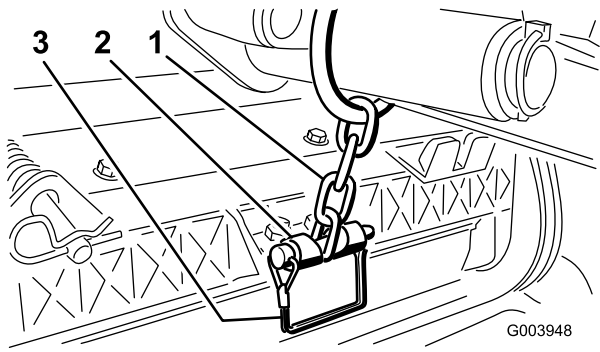


图 10

g003948

1. 提升臂链条
2. 链条架
3. 销

4

安装修整套件


此程序中需要的物件

1	修整套件单独出售
---	----------

程序

重要事项 为确保软管布线适当且软管不会扭曲请首先将马达安装到滚刀组然后再安装修整套件。

使用下图确定滚刀组和滚刀马达的位置。

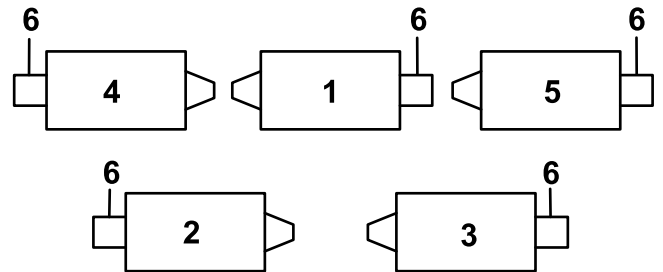

g316995

图 12

1. 中前滚刀组
2. 左后滚刀组
3. 右后滚刀组
4. 左前滚刀组
5. 右前滚刀组
6. 滚刀马达位置

1. 在机架的左前角处4号滚刀组位置拆下将隔板支架固定到机器的额外凸缘螺母图 13。
2. 松开修整套件软管接头上的螺母将软管插入隔板支架上的槽中并拧紧螺母。

注意 在拧紧螺母时使用背钳防止软管扭曲或弯折。

3. 将接头板插到隔板安装螺栓上接头位置如图 13 所示。
4. 使用之前拆下的凸缘螺母将接头板固定到其中 1 个安装螺栓上。
5. 找到机器上的线束将电线接头插入修整套件的电线接头。


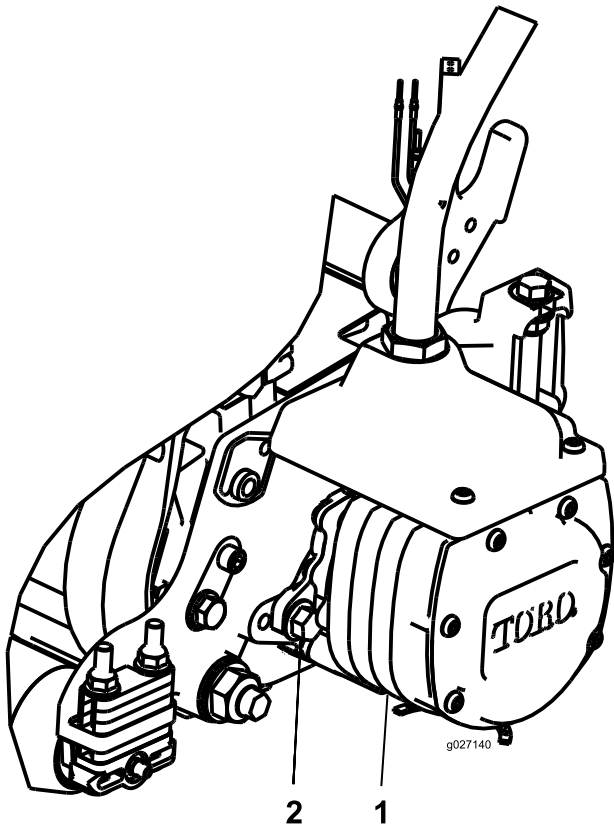


图 11

g027140


1. 滚刀驱动马达
2. 安装螺栓 2

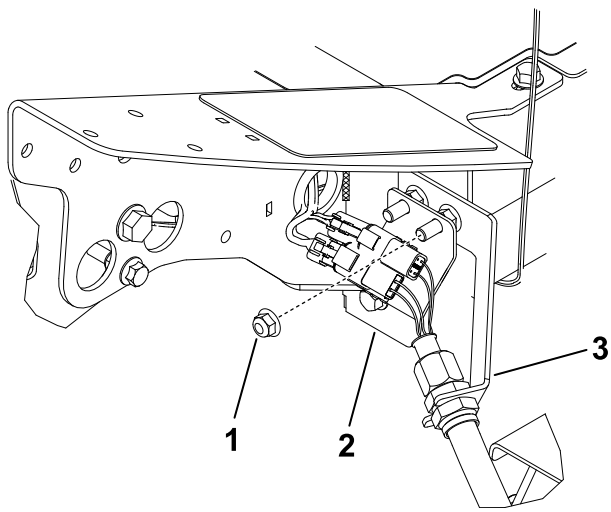

g316962

图 13
左前滚刀组 4 号

- 1. 额外凸缘螺母
- 2. 接头板
- 3. 隔板支架

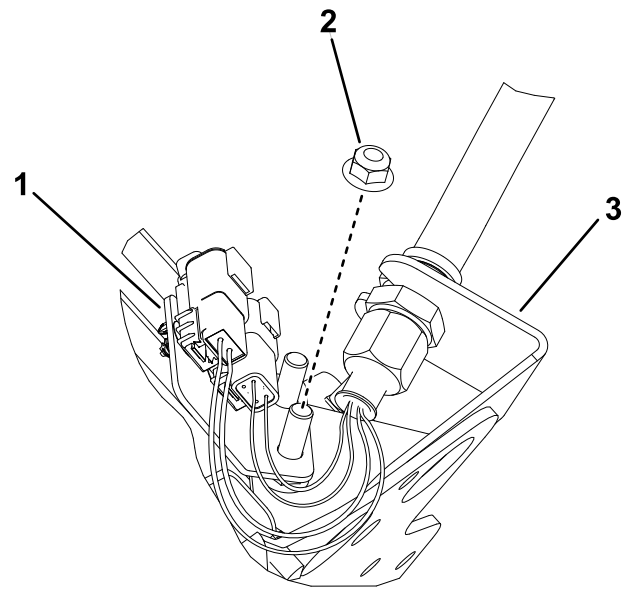


g316976

图 15
中前滚刀组 1 号
图中所示为机器下方

- 1. 接头板
- 2. 额外凸缘螺母
- 3. 隔板支架

- 6. 对剩余 4 个隔板位置重复相关步骤如 [图 14](#) 至 [图 17](#) 所示。


重要事项 接头板在剩余隔板上的摆放位置不同这样可使软管通过隔板支架并连接到滚刀组而不会扭曲或扭结。

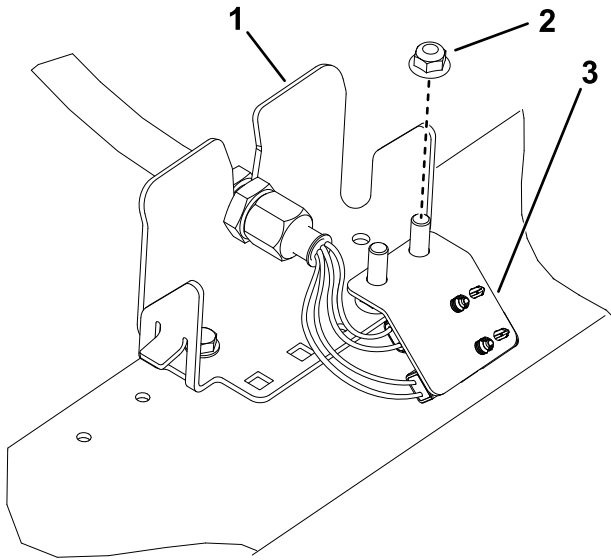

g316994

图 14
左后滚刀组 2 号

- 1. 隔板支架
- 2. 额外凸缘螺母
- 3. 接头板

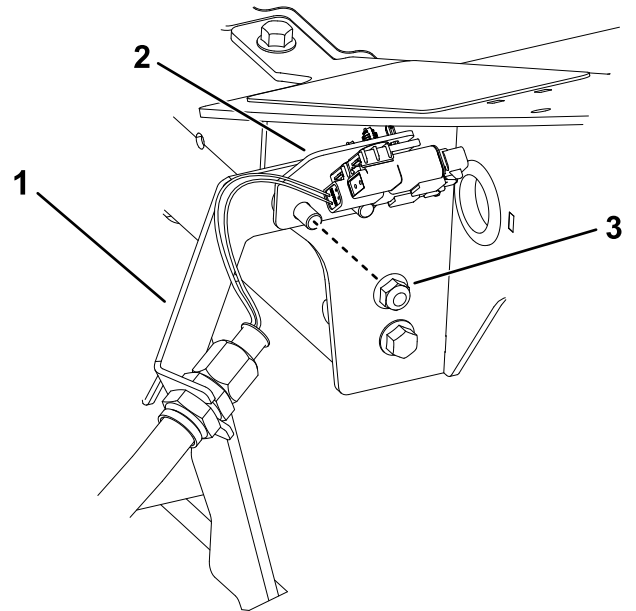

g316996

图 16
右前滚刀组位置 5 号

- 1. 隔板支架
- 2. 接头板
- 3. 额外凸缘螺母

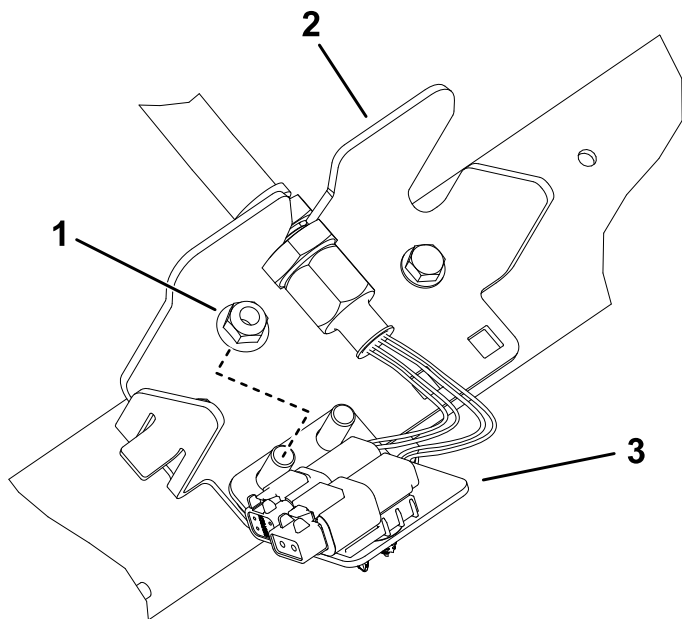


图 17
右后滚刀组 3 号

1. 额外凸缘螺母 3. 接头板
2. 隔板支架

g316998

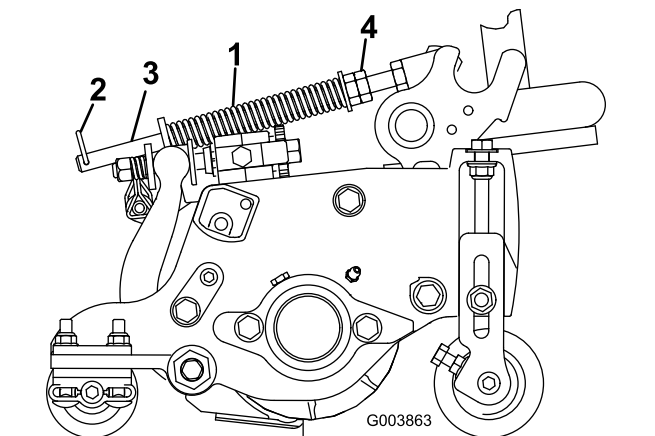


图 18

1. 草坪补偿弹簧 3. 弹簧杆
2. 发卡销 4. 六角螺母

2. 拧紧弹簧杆前端的六角螺母直至 12.7cm 滚刀组压缩后的弹簧长度为 12.7cm 或者 17.8cm 滚刀组压缩后的弹簧长度为 15.9cm 图 18。

注意 在粗糙地面上操作时弹簧长度应减少 12.7mm。地形跟随能力会略有下降。

5

调节草坪补偿弹簧

不需要零件

程序

草坪补偿弹簧图 18 可将重量从前滚筒转移至后滚筒。这有助于减少草坪的波动图形也称为波浪形或摆动形。

重要事项 调节弹簧将滚刀组安装到主机上直接指向前方并降低到地面上。

1. 确保发卡销安装在弹簧杆的后孔内 图 18。

6

安装 CE 机罩门锁

此程序中需要的物件

1	机罩门锁组件
1	垫圈

程序

1. 打开门锁并抬起机罩。
2. 从机罩左侧的孔中取出橡胶垫图 19。

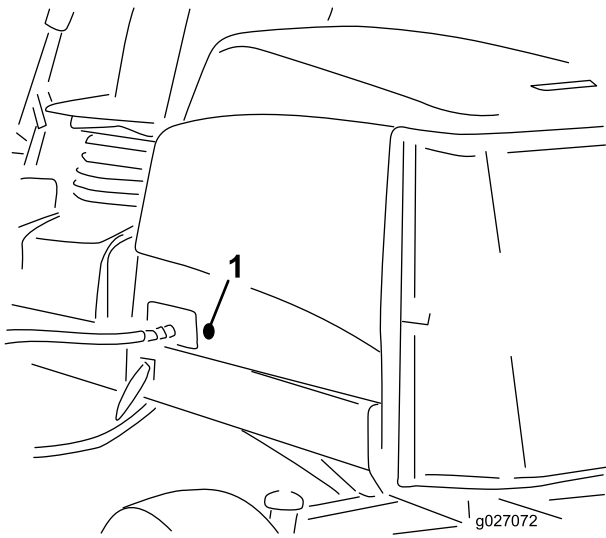


图 19

g027072

1. 橡胶垫

3. 从机罩门锁组件上拆下螺母图 20。

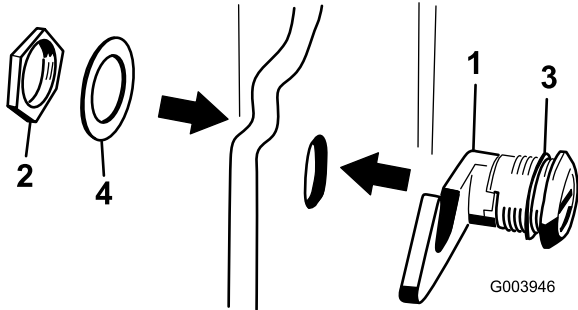


图 20

G003946

1. 机罩门锁
2. 螺母

3. 橡胶垫
4. 金属垫圈

4. 在机罩外部将门锁的机罩端穿过机罩的孔。确保橡胶密封垫圈保持在机罩的外侧。
5. 在机罩内部将金属垫圈插到门锁上并使用螺母固定。确保门锁在锁定时与机架挂钩接合。使用附带的机罩门锁钥匙操作机罩门锁。

7

使用滚刀组支架

此程序中需要的物件

1	滚刀组支架
---	-------

程序

当您需要翻转滚刀组以露出底刀/滚刀时应使用支架支撑住滚刀组的后部确保底刀架调节螺丝后端的螺母不会接触工作表面图 21。

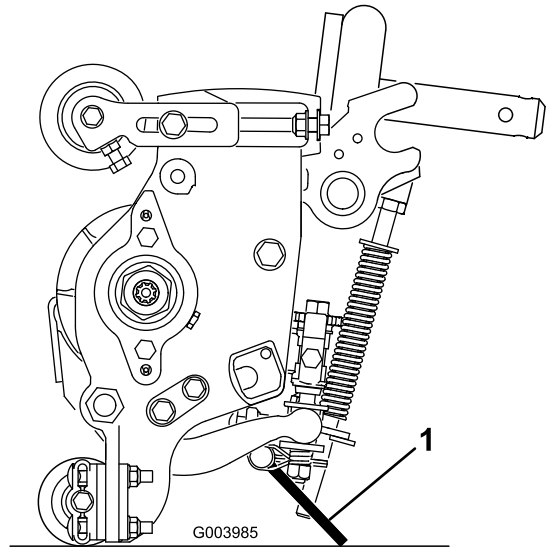


图 21

G003985

1. 滚刀组支架

使用锁扣销将支架固定到链条架图 22。

产品概述

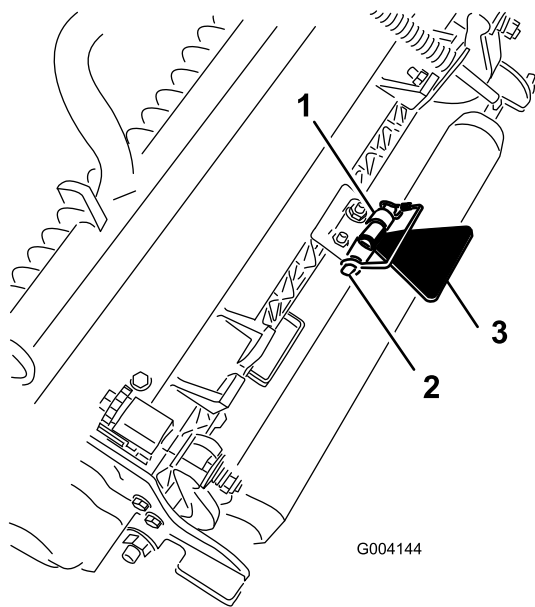


图 22

- 1. 链条架
- 2. 锁扣销
- 3. 滚刀组支架

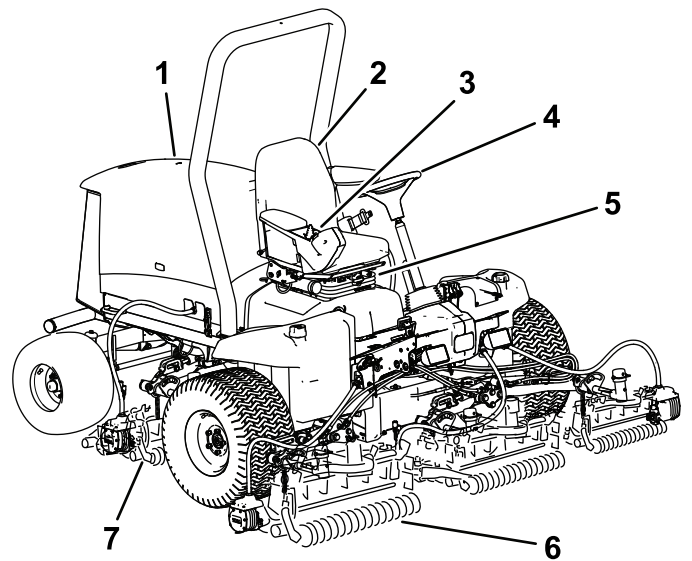


图 23

- 1. 发动机罩
- 2. 操作员座椅
- 3. 控制臂
- 4. 方向盘
- 5. 座椅调节
- 6. 前滚刀组
- 7. 后滚刀组

8

粘贴 CE 标贴

此程序中需要的物件

1	警告标贴
1	CE 标贴
1	生产年份标贴

程序

在需要符合 CE 标准的机器上将生产年份标贴零件号 133-5615 贴在序列号牌旁边将 CE 标贴零件号 93-7252 贴在机罩门锁旁边并将 CE 警告标贴零件号 133-2931 贴在标准警告标贴零件号 133-2930 上。

控制装置

座椅调节旋钮

座椅调节杆图 24 可让您前后调节座椅。重量调节旋钮可调节座椅以适应您的体重。当座椅调整到适合您的体重时体重仪会显示。高度调节旋钮可调节座椅以适应您的身高。

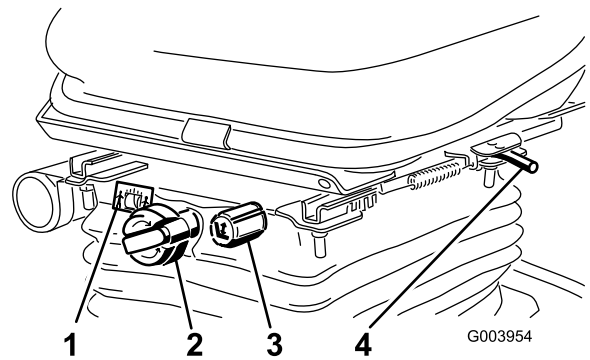


图 24

- 1. 体重仪
- 2. 重量调节旋钮
- 3. 高度调节旋钮
- 4. 调节杆前后

驱动踏板

驱动踏板图 25 可控制前后操作。踩下踏板顶部向前移动踩下底部向后移动。地面行驶速度取决于踩落踏板的力度。如果没有任何负载要获得最大地面行驶速度应在油门处于“快速”Fast 位置时完全踩下踏板。

如果要停止机器应减轻加在驱动踏板上的压力让其恢复到中心位置。

剪草限速器

当剪草限速器图 25 向上翻转时它将控制剪草速度并允许滚刀组接合。每个隔片可调节剪草速度 0.8km/h。螺栓顶部使用的隔片越多机器速度越慢。如果要行驶将剪草限速器翻转回来就可以获得最大行驶速度。

注意 当以“经济”模式剪草时剪草地面行驶速度将略为降低。取下 1 个隔片可实现与正常模式剪草时相同的剪草速度。

刹车踏板

踩下刹车踏板图 25 停止机器。

驻车刹车

要接合手刹图 25 请踩下刹车踏板并向前踩顶部以上锁。要放开驻车刹车请踩下刹车踏板直至驻车刹车锁定装置缩回。

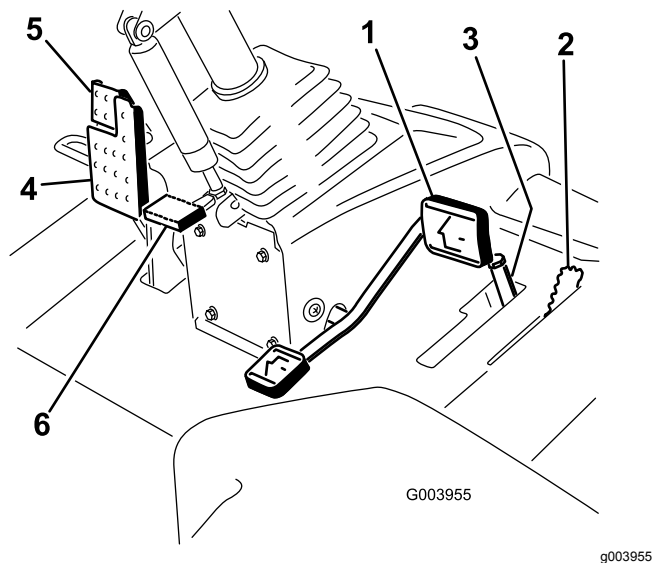


图 25

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 驱动踏板 | 4. 刹车踏板 |
| 2. 剪草限速器 | 5. 驻车刹车 |
| 3. 垫片 | 6. 倾斜转向踏板 |

倾斜转向踏板

如果需要将方向盘向您的方向倾斜请踩下脚踏板图 25 将转向塔朝自己拉至最舒适的位置然后松开踏板。

发动机转速开关

发动机转速开关有 2 种模式可改变发动机转速图 26。通过快速敲击开关可以 100rpm 的幅度增加发动机转速。向

下按住开关发动机将自动移至高或低怠速具体取决于按下开关的哪端。

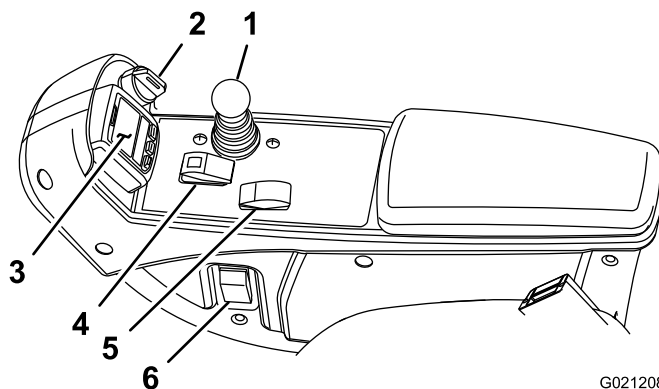


图 26

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. 降下剪草/提升控制杆 | 4. 启用/禁用开关 |
| 2. 点火钥匙开关 | 5. 发动机转速开关 |
| 3. InfoCenter 信息中心 | 6. 头灯开关 |

点火钥匙开关

点火钥匙开关图 26 有 3 个位置 停止、运行/预热和启动。

降下剪草/提升控制杆

当滚刀组在剪草模式下启用时此控制杆图 26 可提升和降下滚刀组还可以启动和停止滚刀组。当剪草/行驶控制杆处于“行驶”位置时滚刀组无法降下。

头灯开关


向下转动开关开启头灯图 26。

启用/禁用开关

使用启用/禁用开关图 26 同时降下剪草/提升控制杆即可操作滚刀组。

电源点

电子设备的电源点是一个 12V 电源图 27。

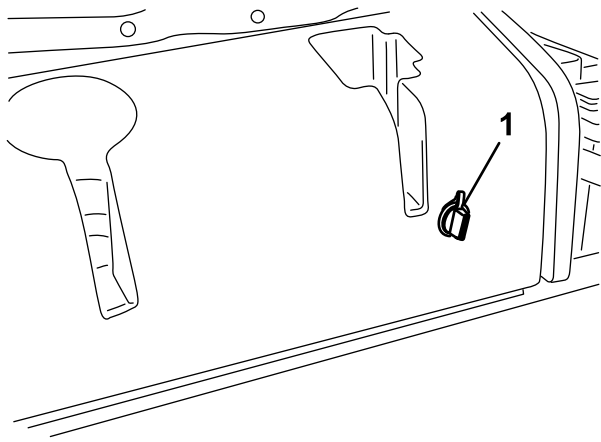

G004133


g004133

图 27

1. 电源点

滚刀组电源断开

安装、拆下或操作滚刀组之前应通过分离位于座椅底部的滚刀组电源断开连接器图 28 来断开滚刀组与电源的连接。操作机器之前插回接头。

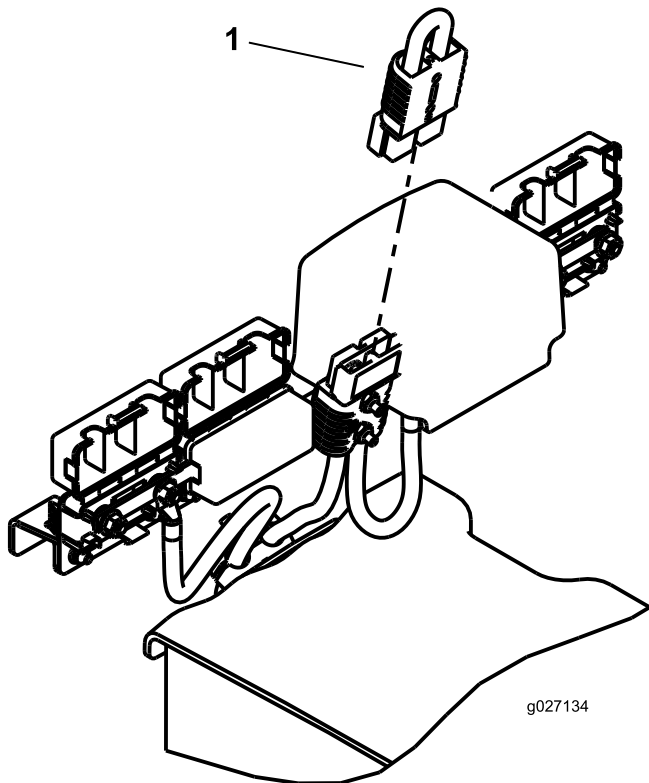

g027134


g027134

图 28

1. 电源断开连接器

使用 InfoCenter 信息中心 LCD 显示屏

InfoCenter 信息中心 LCD 显示屏可显示与您的机器有关的信息例如机器的操作状态、各种诊断信息及其他信息 (图 29)。InfoCenter 信息中心有多个显示屏。按 InfoCenter 信息中心的任意按钮然后选择相应的方向箭头即可随时在各个屏幕之间切换。

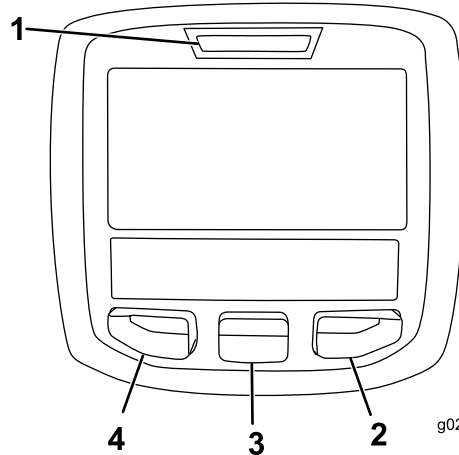

g020650

g020650

图 29

- | | |
|---------|---------|
| 1. 指示器 | 3. 中间按钮 |
| 2. 右侧按钮 | 4. 左侧按钮 |

- 左侧按钮菜单访问/返回按钮——按此按钮可访问 InfoCenter 信息中心菜单。您可以使用此按钮从当前正在使用的任何菜单退出。
- 中间按钮——按此按钮可向下滚动菜单。
- 右侧按钮——在显示向右箭头时表明可以打开额外的内容按此按钮打开一个菜单。



注意 每个按钮的用途可能因当时需要的功能而异。每个按钮都会带有图标标签显示其当前功能。

⚠ 小心

如果您不断开滚刀组电源、其他人可能会意外启动滚刀组、导致手脚重伤。

在滚刀组上工作之前应始终分离滚刀组电源断开连接器。

InfoCenter 信息中心图标说明

	到期维护	在应执行预定维护时显示
	小时表	
	信息图标	
	快速	
	慢速	
	燃油油位	
	预热塞启用。	
	提起滚刀组。	
	放下滚刀组。	
	坐到座椅上。	
	驻车刹车打开。	
H	档位为高行驶。	
N	空档	
L	档位为低剪草。	
	发动机冷却液温度 °C 或 °F	
	温度热	
	PTO 接合。	
	不允许	
	启动发动机。	
	停止发动机。	
	发动机	
	点火钥匙开关	
	电池	

InfoCenter 信息中心图标说明 (cont'd.)

	马达/发电机未充电
	马达/发电机正在充电
	E-Reel
	前倒磨
	后倒磨
	正在放下滚刀组。
	正在提升滚刀组。
PIN	PIN 密码
CAN	CAN 总线
	InfoCenter 信息中心
Bad	糟糕或故障
	灯泡
OUT	TEC 控制器输出或线束中的控制线
	开关
	松开开关。
	更换至指示状态。
各种符号经常结合使用以表达不同的意思。部分示例显示如下	
	将机器换入空档。
	发动机启动被拒绝。
	发动机关闭
	发动机冷却液过热。
	坐下或设好驻车刹车

使用菜单

要访问 InfoCenter 信息中心菜单系统按一下主屏幕上的菜单访问按钮。这将带您进入主菜单。请参阅下表大致了解菜单提供的各个选项

Main Menu 主菜单	
菜单项目	描述
Faults 故障	“故障”菜单包含近期机器故障的列表。请参阅 <i>维护手册</i> 或联系您的 Toro 经销商了解有关故障菜单及其中所含信息的更多信息。
维护	“维护”菜单包含与机器有关的信息例如使用时间、计数器及其他类似数字。
诊断	“诊断”菜单可显示机器各种开关、传感器和控制输出的状态。您可以使用此菜单排除某些问题因为它会迅速地告诉您哪些机器控制装置是开启状态哪些是关闭状态。
Settings 设置	“设置”菜单允许您自定义和修改 InfoCenter 信息中心显示屏上的各种配置变量。
About 关于	“关于”菜单列出了机器型号、序列号和软件版本。

Service 维护	
菜单项目	描述
Hours 小时数	可列出机器、发动机和 PTO 运转的总小时数以及机器已经行驶和到期维护的小时数。
Counts 计数	列出机器已经历的各种计数。

Diagnostics 诊断	
菜单项目	描述
Cutting Units 滚刀组	显示提升和降下滚刀组的输入、条件和输出。
Hi/Low Range 高/低范围	显示在行驶模式下驾驶时的输入、条件和输出。
PTO	显示启用 PTO 回路的输入、条件和输出。
Engine Run 发动机运转	显示启动发动机的输入、条件和输出。
倒磨	显示操作倒磨功能的输入、条件和输出。

Settings 设置	
菜单项目	描述
Units 单位	控制 InfoCenter 信息中心上使用的单位。菜单选项为英制或公制。
Language 语言	控制 InfoCenter 信息中心*上使用的语言。

LCD Backlight LCD 背光	控制 LCD 显示屏的亮度。
LCD Contrast LCD 对比度	控制 LCD 显示屏的对比度。
Front Backlap Reel Speed 前倒磨滚刀速度	控制前滚刀在倒磨模式下的速度。
Rear Backlap Reel Speed 后倒磨滚刀速度	控制后滚刀在倒磨模式下的速度。
Protected Menus 受保护菜单	允许主管/机械师在输入密码后访问受保护菜单。
自动怠速	机器静止时控制将发动机恢复为低怠速所需的时间。
刀片数	控制滚刀上的刀片数量以确定滚刀速度。
剪草速度	控制地面行驶速度以确定滚刀速度。
剪草高度 (HOC)	控制剪草高度 (HOC) 以确定滚刀速度。
前滚刀转速	显示针对前滚刀计算得出的滚刀速度位置。滚刀也可以进行手动调节。
后滚刀转速	显示针对后滚刀计算得出的滚刀速度位置。滚刀也可以进行手动调节。
经济模式	启动时经济模式会降低剪草时的发动机转速以降低噪音和油耗。滚刀速度没有改变但在未相应调节剪草停止设置的情况下剪草速度会减慢。

* 仅“操作员方面”的内容已翻译。故障、维修和诊断屏幕都属于“维修方面”的内容。标题将采用选定语言但菜单项目仍为英文。

About 关于	
菜单项目	描述
Model 型号	列出了机器的型号。
SN 序列号	列出了机器的序列号。
Machine Controller Revision 机器控制器版本	列出了主控制器的软件版本。
CU 1 CU 2 CU 3 CU 4 CU 5	列出了每个滚刀组的软件版本。
发电机	列出了马达/发电机的软件版本。
InfoCenter Revision InfoCenter 信息中心版本	列出了 InfoCenter 信息中心的软件版本。
CAN Bus CAN 总线	列出了机器通信总线的状态。

受保护菜单

在 InfoCenter 信息中心设置菜单中共有 2 个额外的显示屏和 7 个操作配置设置可以调节 自动怠速、刀片数、剪草速

度、剪草高度HOC、前滚刀转速、后滚刀转速和经济模式。这些设置可以使用受保护菜单进行锁定。

注意 在交付时初始密码代码由您的经销商编程。

访问受保护菜单设置和显示屏

访问受保护菜单设置和显示屏

1. 从主菜单向下滚动至设置菜单并按右侧按钮。
2. 在设置菜单中向下滚动至受保护菜单并按右侧按钮。
3. 要输入密码可使用中间按钮设置首位数然后按右侧按钮移至下一位数。
4. 使用中间按钮设置第二位数然后按右侧按钮移至下一位数。
5. 使用中间按钮设置第三位数然后按右侧按钮移至下一位数。
6. 使用中间按钮设置第四位数然后按右侧按钮。
7. 按中间按钮输入密码。
8. 如果密码被接受且受保护菜单已解除锁定“PIN”将显示在显示屏的右上角。

注意 如果忘记或丢失密码请联系您的经销商获得协助。

访问并更改受保护菜单设置

1. 在“受保护菜单”中向下滚动至“保护设置”。
2. 要想在无需输入密码的情况下查看和更改设置请使用右侧按钮将“保护设置”更改为“关闭”。
3. 要使用密码查看并更改设置请使用左侧按钮将“保护设置”更改为“打开”设置密码将钥匙转至“关闭”位置然后再转至“打开”位置。

设置自动怠速

1. 在设置菜单中向下滚动至自动怠速。
2. 按右侧按钮在关闭、“8 秒”、“10 秒”、“15 秒”、“20 秒”和“30 秒”之间更换自动怠速时间。

设置刀片数

1. 在设置菜单中向下滚动至刀片数
2. 按右侧按钮在 5、8 或 11 个刀片滚刀之间进行更换。

设置剪草速度

1. 在设置菜单中向下滚动至剪草速度。
2. 按右侧按钮选择剪草速度。
3. 使用中间和右侧按钮按牵引踏板的机械剪草限速器来选择适当的剪草速度设置。
4. 按左侧按钮退出剪草速度并保存设置。

设置剪草高度 (HOC)

1. 在设置菜单中向下滚动至 HOC。
2. 按右侧按钮选择 HOC。
3. 使用中间和右侧按钮选择适当的 HOC 设置。如果未显示准确的设置可从显示的列表中选择最近的 HOC 设置。
4. 按左侧按钮退出 HOC 并保存设置。

设置前后滚刀速度

虽然前后滚刀速度是将刀片数、剪草速度和 HOC 输入 InfoCenter 信息中心计算得出的但该设置可以手动更改以适应不同的剪草条件。

1. 要更改滚刀速度设置可向下滚动至前滚刀转速、后滚刀转速或二者兼有。
2. 按右侧按钮更改滚刀速度值。随着速度设置发生改变显示屏持续显示根据之前输入的刀片数、剪草速度和 HOC 计算得出的滚刀速度但同时也会显示新数值。

设置经济模式

1. 使用主菜单的中间按钮向下滚动至设置菜单。
2. 按右侧按钮选择。
3. 在设置菜单中使用中间按钮向下滚动至经济模式。
4. 按右侧按钮选择打开功能。
5. 按左侧按钮保存设置并退出设置。

访问受保护显示屏

从主屏幕按一下中间按钮当按钮上方显示有箭头时再按一下中间按钮即可滚动浏览显示屏。

再按一下中间按钮将访问 eReel 信息屏幕该屏幕会显示滚刀电流及 5 个滚刀组各自的速度。

再按一下中间按钮将访问能源模式屏幕可显示操作中的组件、能源流动和方向。

规格

注意 规格与设计如有变更恕不另行通知。

行驶宽度	228cm
剪草宽度	254cm
长度	282cm
高度含 ROPS	160cm
配重块	1259kg
发动机	Kubota 18.6kW
油箱容量	53L
行驶速度	0 16km/h
剪草速度	0 13km/h

附件/配件

Toro 批准的一系列附件和配件可与机器一同使用以提升和扩大其能力。请联系您的授权服务代理商或 Toro 授权经销商或访问 www.Toro.com 获取所有经批准附件和配件的清单。

为保持机器的最佳性能和持续安全证明请仅使用 Toro 正品更换零件和附件。其他制造商制造的更换件和附件可能引发危险而且使用非正品可能使产品保修失效。

操作

注意 请根据正常操作位置来判定机器的左侧和右侧。

操作前

操作前安全

一般安全

- 切勿让儿童或未接受过培训的人员操作或维修机器。当地法规可能对操作员的年龄有所限制。产品所有人负责培训所有操作员和机械师。
- 熟悉设备的安全操作、操作员控制装置和安全标识。
- 始终先关闭发动机、拔下钥匙、等待所有活动件停止并等待机器冷却然后再进行调整、维修、清洁或存放机器。
- 了解如何快速停止机器和关闭发动机。
- 请仅在所有防护装置和其他安全装置到位且可在机器上正常发挥功能的情况下才操作机器。
- 除草之前始终要先行检查机器确保滚刀组处于良好工作状态。
- 检查机器将要使用的区域清除可能被机器抛起的所有物体。

燃油安全

- 处理燃油时要格外小心。燃油极度易燃产生的蒸汽会发生爆炸。
- 应熄灭所有香烟、雪茄、烟斗及其他火源。
- 仅使用经批准的燃料容器。
- 在发动机运行或较热时切勿拆下油箱盖或向油箱加油。
- 切勿在密闭的空间添加或排放燃油。
- 切勿将机器或燃油容器存放在有明火、火花或常明火的地方例如热水器或其他电器上。
- 如果燃油溢出切勿尝试启动发动机避免形成任何火源直到燃油蒸汽完全消散。

执行日常维护

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日

每天启动机器之前请执行**维护** (页码 29)中列明的每次使用/每天程序。

油箱加油

油箱容量

53L

燃油规范

仅使用硫含量低 (<500ppm) 或超低 (<15ppm) 且干净新鲜的柴油或生物柴油燃料。最小十六烷值应为 40。采购180天内可用完的燃油量、确保燃油新鲜。

在温度高于 -7°C 时使用夏季级柴油燃料第 2-D 号低于该温度时使用冬季级柴油燃料第 1-D 号或第 1-D/2-D 号混合

油。较低温度下使用冬季级燃油可提供更低的闪点和冷流特性从而消除和降低燃油滤芯堵塞的情况。

高于 -7°C 时使用夏季级燃油有助于延长燃油泵的寿命且比冬季级燃油的动力性更强。

重要事项 切勿使用煤油或汽油而应使用柴油。不遵守这一**注意事项**将损坏发动机。

适用生物柴油

此机器也可使用相当于 B2020% 生物柴油、80% 矿物柴油的生物柴油混合燃料。矿物柴油部分应为低硫或超低硫。遵守以下预防措施

- 燃油的生物柴油部分必须符合 ASTM D6751 或 EN14214 标准。
- 混合燃料成分应符合 ASTM D975 或 EN590 规范。
- 生物柴油混合物可能会损坏漆面。
- 天气寒冷时使用 B5生物柴油含量为 5%或更少的混合物。
- 请密切注意与燃料接触的密封条软管和垫片的变化因为随着时间推移它们会慢慢降解。
- 在使用混合生物柴油一段时间以后可能会出现燃油滤清器堵塞的情况。
- 欲了解有关生物柴油的更多信息请联系经销商。

添加燃油

1. 将机器停放在水平地面上降低滚刀组关闭发动机然后拔下钥匙。
2. 使用干净的抹布清理燃油箱盖附近的区域。
3. 从燃油箱上取下盖子 **图 30**。

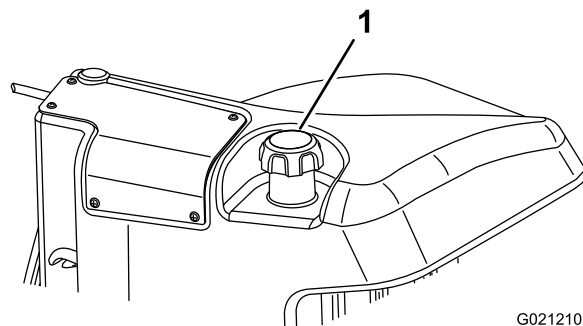


图 30

1. 燃油箱盖
4. 为油箱添加柴油直到油位达到油箱加油颈的底部。
5. 加油后牢牢盖上燃油箱盖。

注意 如有可能在每次使用后给油箱加油。这将最大程度地降低油箱内部的冷凝物堆积。

机器磨合

为确保驻车刹车系统的最佳性能请在使用机器之前摩擦磨合刹车。将前进驱动速度设置为 6.4km/h与后退驱动速度匹配所有 8 个隔片都移至剪草速度控制装置的顶部。当发动机处于高怠速状态时使用剪草速度限位控制速度前进接合刹车 15 秒钟。全速后退并接合刹车 15 秒钟。重复此操作 5 次每次前进和后退循环之间间隔 1 分钟避免刹车过热。磨合后可能需要调整刹车请参阅 **调节驻车刹车** (页码 41)。

燃油系统的排气

如果发生以下任何情况您必须在启动发动机之前排出燃油系统的空气

- 首次启动新机器。
- 发动机曾因缺油而停止运行。
- 对燃油系统组件进行了维护例如更换滤清器、维护分离器。

⚠ 危险

在特定条件下柴油燃料和燃油蒸气极为易燃易爆。燃油起火或爆炸会灼伤您和他人而且还会造成财产损失。

- 请在发动机关闭且已冷却的情况下在室外的开阔区域使用漏斗来添加燃油。擦干净溢出的燃油。
- 切勿将油箱完全加满。燃油油位最高只能加到油箱加油颈底部以下 613mm 处。油箱中留出的这部分空间是为了预防燃油发生膨胀。
- 处理燃油时切勿吸烟而且要远离明火或燃油烟气容易被火花点燃的场所。
- 将燃油存放在已获得安全认可的清洁容器内并盖上盖子。

1. 将机器停放在水平表面上确保油箱至少半满。
2. 打开机罩。
3. 用 12mm 扳手打开燃油喷射泵图 31 上的排气螺丝。

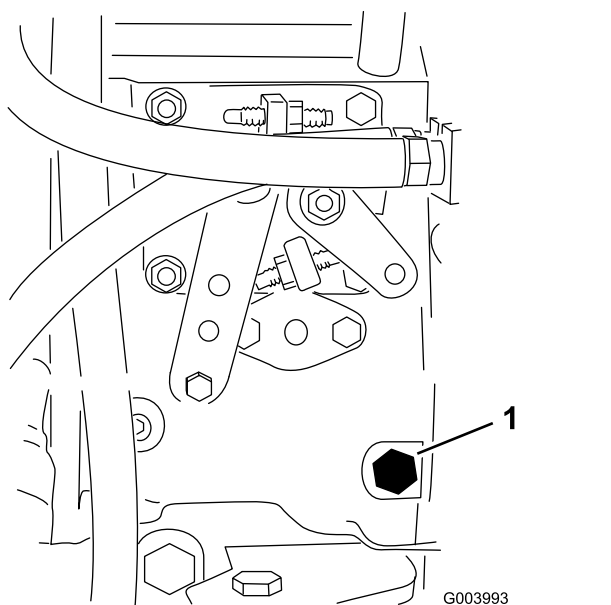


图 31

1. 排气螺丝

4. 将钥匙旋转至打开位置。电动燃油泵开始运转将空气从排气螺丝周围排出。让钥匙保持在运行位置直到有整股的燃油从排气螺钉周围排出。
5. 旋紧螺钉将钥匙转至关闭位置。

注意 通常情况下在执行上述排气程序后发动机应该可以启动。然而如果发动机未启动则可能是喷射泵和喷油嘴之间堵住了空气请参阅 [从喷油嘴中排出空气 \(页码 36\)](#)。

操作中

操作中安全

一般安全

- 所有者操作员应防止发生可能导致人身伤害或财产损失事故并对此承担责任。
- 穿戴适当的服装包括护目镜、长裤、结实的防滑鞋和听力保护用具。切勿身着宽松衣物或佩戴松散的珠宝务请扎好长发。
- 在生病、疲劳或受酒精或药物影响时切勿操作机器。
- 操作机器时应全神贯注。不要从事任何引起分心的活动否则可能会造成人身伤害或财产损失。
- 启动发动机之前应确保所有驱动装置都处于空档位置、驻车刹车已接合且您处于操作位置。
- 操作机器期间切勿在机器上搭载乘客并让旁观者和宠物远离机器。
- 仅在光线良好的情况下操作机器以避免坑洞和潜在危险。
- 避免在湿草地上剪草。牵引力的降低可能导致机器滑动。
- 确保手和脚远离滚刀组。
- 后退之前观察后面和下面的情况确定道路无阻碍。
- 当接近可能遮挡视线的死角、灌木、树木或其他物体时需小心谨慎。
- 不剪草时应停止滚刀组。
- 当机器转向或穿越道路和人行道时请放慢速度并保持谨慎。应始终遵守交通规则。
- 切勿在无法排放废气的区域运行发动机。
- 切勿在无人看管的情况下离开运行中的机器。
- 离开操作位置包括清空草屑收集器或清理堵塞的滚刀组之前请执行以下操作
 - 将机器停放在平地上。
 - 分离滚刀组然后放低附件。
 - 接合驻车刹车。
 - 关闭发动机并拔下钥匙。
 - 等待所有活动件停止。
- 仅在能见度良好和适当的天气条件下操作机器。切勿在面临雷电风险时操作机器。

防翻滚保护架ROPS安全

- 切勿从机器上卸下任何 ROPS 组件。
- 确保安全带已连接且在紧急状况下可以迅速解开。
- 应始终佩戴安全带。
- 仔细检查是否有头顶障碍物且不要触碰到它们。
- 定期全面检查 ROPS 是否受损并保持所有安装紧固件都处于拧紧状态使 ROPS 始终处于安全操作状态之下。
- 更换所有受损的 ROPS 组件。切勿修理或修改它们。

斜坡安全

- 斜坡是引发失控和翻倒事故的主要因素这些意外可能导致严重的人身伤害甚至死亡事故。您负责斜坡的安全操作。在任何斜坡上操作机器都需要特别小心。

- 评估现场情况包括考察现场以确定斜坡是否可以安全操作机器。执行此类考察时应始终使用常识和良好的判断力。
- 参阅以下列出的在斜坡上操作机器的说明。在操作机器之前请查看现场条件以确定您是否可在当天的现场条件下操作机器。地形的变化可能导致机器坡度操作的变化。
 - 在斜坡上操作机器时避免启动、停止或转向。避免突然改变速度或方向。要缓慢和逐渐转向。
 - 切勿在牵引、转向或稳定性有问题的任何情况下操作机器。
 - 应移除或标记障碍物如沟渠、孔洞、车辙、凸起、岩石或其他隐患。高草可能会隐藏有障碍物。崎岖不平的地形可能导致机器翻倒。
 - 请注意在湿草地、斜坡或下坡上操作机器可能会导致机器失去牵引力。
 - 在靠近陡降处、沟渠、河堤、水障碍物或其他危险处操作时需要特别谨慎。如果车轮行驶到边缘上或边缘塌陷机器可能会突然翻倒。应在机器与任何危险之间建立一个安全区域。
 - 确认斜坡底部是否存在危险。如果有危险请使用带步行控制功能的机器修剪斜坡。
 - 如果可能在斜坡上操作时应始终让滚刀组放低到地面上。在斜坡上操作机器时升起滚刀组可能导致机器不稳。

启动发动机

重要事项 如果您是第一次启动发动机、发动机因缺油而关闭或您对燃油系统进行了维护则必须在启动发动机之前排出燃油系统的空气请参阅 [燃油系统的排气 \(页码 23\)](#)。

1. 坐在座椅上脚离开驱动踏板使其处于空档位置接合手刹将发动机转速开关设定至快速位置并确保启用/禁用开关处于禁用位置。
2. 将钥匙旋转至打开/预热位置。
一个自动计时器可控制预热塞的预热时间为 6 秒钟。
3. 预热塞预热之后转动点火钥匙到启动位置。
启动马达带动发动机的时间不要超过 15 秒钟。发动机启动之后松开钥匙。如果需要额外预热将钥匙转到停止位置然后再转到打开/预热位置。必要时重复此操作。
4. 低怠速运转发动机直到发动机热起来。

关闭发动机

1. 将所有控制装置移至空档接合手刹将油门移至极低怠速位置并允许发动机达至极低怠速。
重要事项 在满负荷操作后让发动机怠速 5 分钟然后再关闭发动机。否则可能会导致涡轮增压发动机出现问题。
2. 将点火钥匙开关转至“关闭”位置然后拔下钥匙。

设置滚刀速度

要取得始终如一的高剪切质量和均匀的剪草效果正确设置滚刀速度至关重要。调节滚刀速度的步骤如下

1. 在 InfoCenter 信息中心的设置菜单下输入刀片数、剪草速度和 HOC 以计算正确的滚刀速度。
2. 如需进一步调节可在设置菜单中向下滚动至前滚刀转速、后滚刀转速或二者兼有。
3. 按右侧按钮更改滚刀速度值。随着速度设置发生改变显示屏持续显示根据刀片数、剪草速度和 HOC 计算得出的滚刀速度但同时也会显示新数值。

注意 滚刀速度可能需要上下调节以补偿不同的草坪状况。

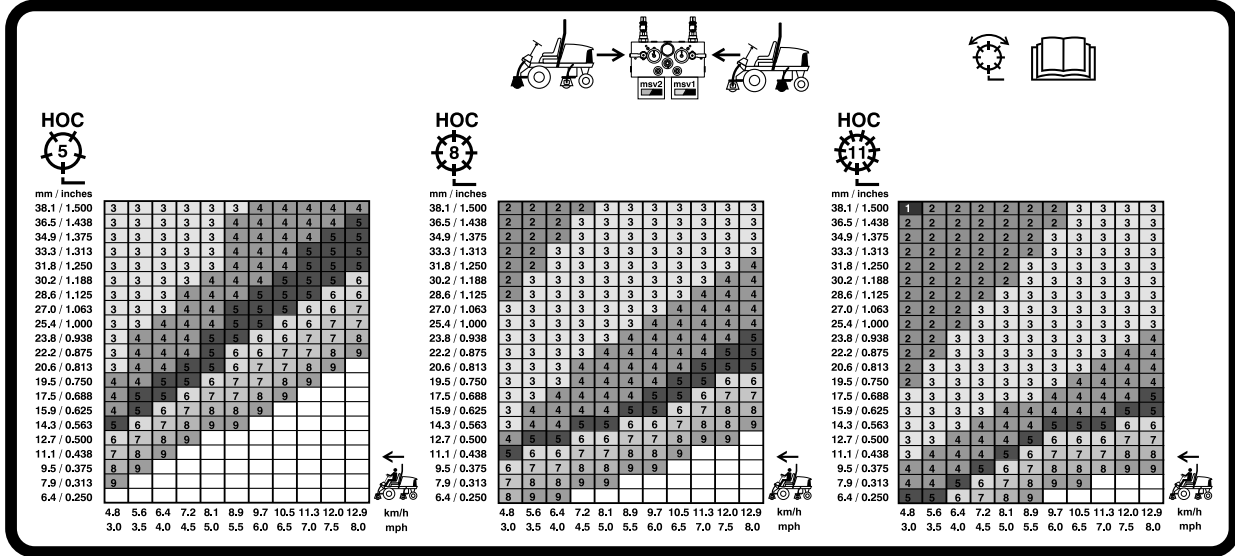


图 32
12.7cm 滚刀速度图

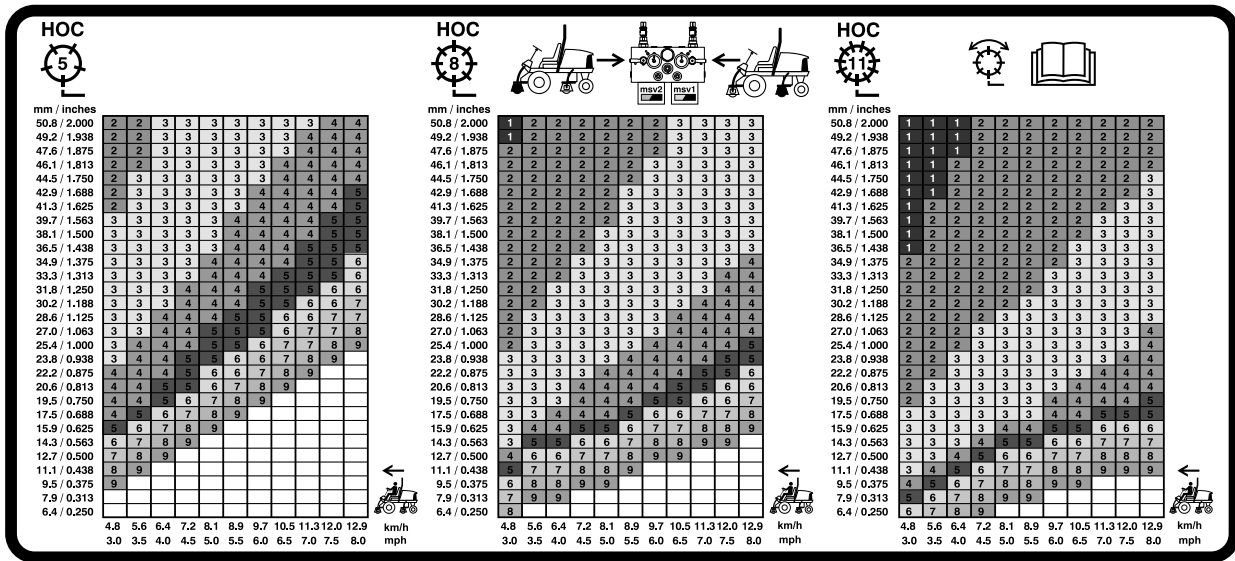


图 33
178cm 滚刀速度图

调节提升臂平衡压力

您可以调节后滚刀组提升臂的平衡压力以补偿不同的草坪状况并在艰苦环境下或枯草层堆积的区域保持一致的剪草高度。

您可以将每个平衡压力弹簧调节为 4 种设置之 1。滚刀组平衡压力每次可递增或递减 2.3kg。弹簧可以放置在第一个弹簧传动器的后面以消除所有平衡压力第四个位置。

1. 将机器停放在水平地面上放下滚刀组接合手刹关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 将一个管子或类似物体插入长弹簧一端并将其围绕弹簧传动器旋转至所需位置图 34。

⚠ 小心

弹簧处于张力之下可能导致人身伤害。

调节弹簧时需小心谨慎。

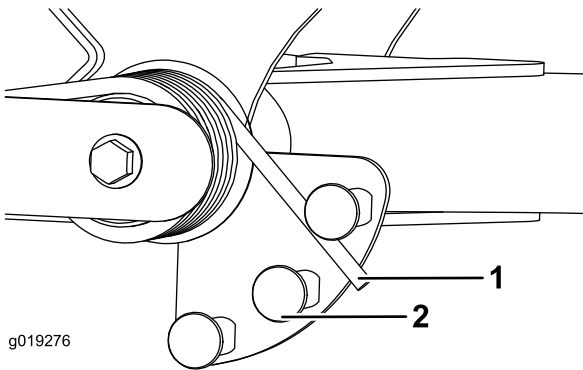


图 34

1. 弹簧
2. 弹簧传动器

3. 对另一个弹簧重复此步骤。

调节提升臂转向位置

1. 将机器停放在水平地面上放下滚刀组接合手刹关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 提升臂位于右前方提升臂图 35 后面的液压油箱下。
3. 拧松开关安装螺钉并向下移动开关可增大提升臂的转向高度向上移动开关可减小提升臂的转向高度图 35。

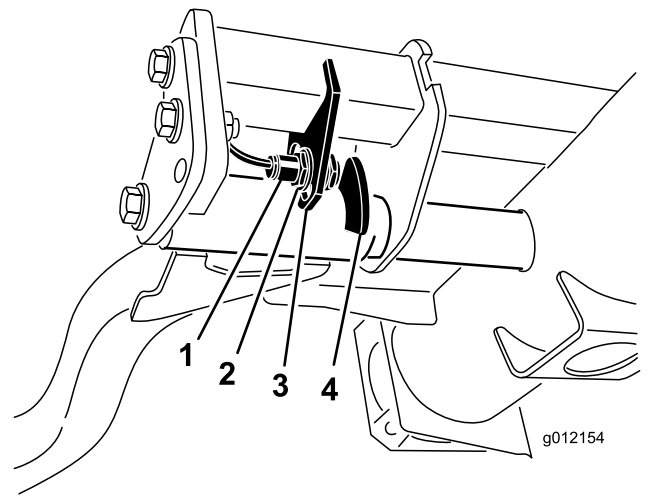


图 35

1. 开关
2. 提升臂传感装置

4. 旋紧安装螺钉。

了解诊断灯

机器配备有诊断灯如果机器检测到故障诊断灯就会发出指示。诊断灯位于 InfoCenter 信息中心显示屏上方图 36。当机器正常运行且点火钥匙开关移至开启/运行位置时诊断灯将暂时亮起表示诊断灯工作正常。当显示机器提醒信息时诊断灯将在信息出现时亮起。当显示故障信息时诊断灯将在故障解决之前一直闪烁。

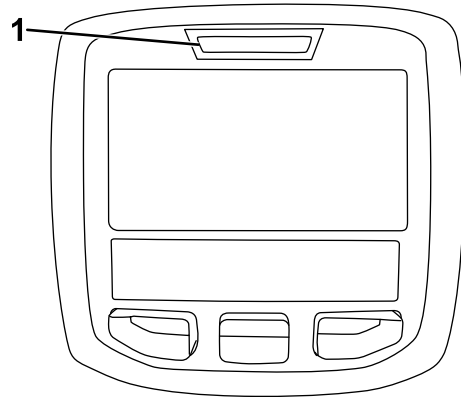


图 36

1. 诊断灯

检查联锁开关

联锁开关旨在防止发动机运转或启动除非驱动踏板位于空档位置、启用/禁用开关位于禁用位置且降低剪草/提升控制位于空档位置。此外当您离开座椅或保持手刹处于接合状态时踩下驱动踏板发动机应关闭。

小心

如果安全联锁开关断开或损坏机器可能会意外操作造成人身伤害。

- 切勿随意改动联锁开关设置。
- 每日均应检查联锁开关的操作更换任何损坏的开关然后再操作机器。

验证联锁开关功能

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日

1. 将机器停放在水平地面上降低滚刀组关闭发动机设定手刹然后拔下钥匙。
2. 将钥匙转至“打开”位置但不要启动机器。
3. 在 InfoCenter 信息中心的诊断菜单中找到相应的开关功能。
4. 逐个将每个开关从打开转为关闭即坐在座椅上、接合驱动踏板等并注意开关转变的相应状态。

注意 对可以手动转变的所有开关重复此步骤。

5. 如果开关关闭且对应的指示器没有改变应检查该开关的所有电线和接头和/或用欧姆表检查开关。

注意 更换任何有故障的开关并维修任何故障电线。

注意 InfoCenter 信息中心显示屏还可以检测打开的输出电磁头或继电器。这是快速确定机器出现电气故障还是液压故障的方式。

操作提示

熟悉机器

剪草之前在开阔的地方练习操作机器。启动和关闭发动机。前进和后退。降低和提升滚刀组接合和分离滚刀。在您认为熟悉了机器后练习以不同的速度上下斜坡。

了解警告系统

如果在操作过程中警告灯亮起应立即停止机器并纠正问题然后再继续操作。如果操作有故障的机器可能会发生严重的伤害。

剪草

启动发动机并将发动机速度开关移至快速位置。将启用/禁用开关移至启用位置并使用降下剪草/提升控制杆控制滚刀组前滚刀组在后滚刀组之前降下。要前移剪草可向前踩驱动踏板。

运输机器

将启用/禁用开关移至禁用位置并将滚刀组提升至行驶位置。将剪草/行驶控制杆移至行驶位置。在各种障碍物之间穿行时要小心谨慎否则会意外损坏机器或滚刀组。在斜坡上操作机器时应格外小心。在斜坡上缓慢驾驶并避免急转弯防止翻滚。下坡时降低滚刀组方便进行转向控制。

操作后

操作后安全

一般安全

- 关闭发动机拔下钥匙并等待所有移动完全停止然后再离开操作员位置。等待机器冷却然后再进行调整、维修、清洁或存放。
- 清除滚刀组、驱动装置、消声器、冷却滤网和发动机舱处的杂草和杂物防止发生火灾。清理溢出的机油或燃油。
- 无论何时拖曳或闲置机器都应断开附件驱动。
- 必要时维护并清洁安全带。
- 切勿将机器或燃油容器存放在有明火、火花或常明火的地方例如热水器或其他电器上。

推动或拖曳机器

在紧急情况下可以启动可变排量液压泵的旁通阀并推动或拖曳机器移动机器。

重要事项 推动或拖曳机器的速度切勿超过 34.8km/h 否则内部传动装置可能会受损。在推动或拖曳机器时旁通阀必须始终打开。

1. 将旁通阀螺栓旋转 1-1/2 圈打开旁通阀并允许油在内部分流图 37。

注意 旁通阀位于静液压泵的左侧。由于液体被分流机器可以缓慢移动而不会损坏传动装置。

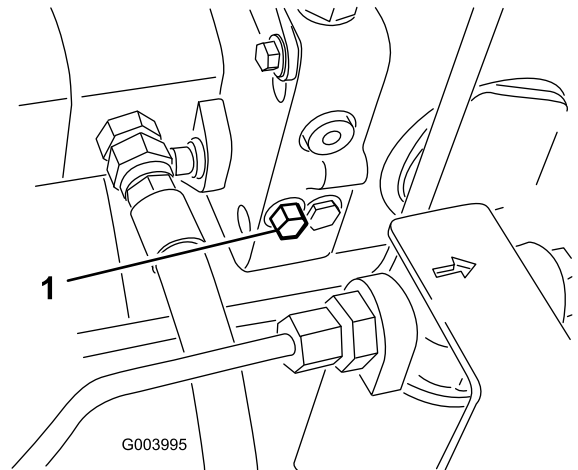



图 37

1. 旁通阀螺栓
2. 启动发动机之前要先关闭旁通阀。但关闭阀门的扭矩不得超过 711N·m。

重要事项 在旁通阀打开时运行发动机将导致传动装置过热。

找到栓系点

- 前部——矩形垫片上的孔位于每个前轮胎的轴管下图 38

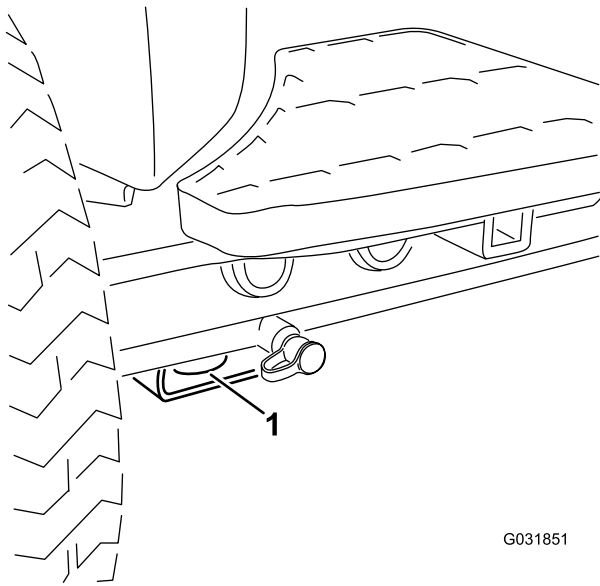

G031851

g031851


图 38

1. 前部栓系点

千斤顶支撑点

注意 必要时使用顶车架支撑机器。

- 前部——矩形垫片位于每个前轮胎的轴管下图 40。

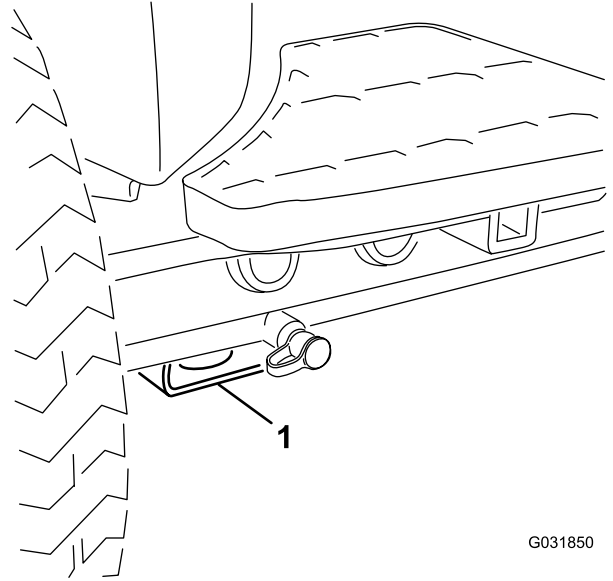

G031850

g031850


图 40

1. 前千斤顶支撑点

- 后部——矩形轴管位于后轴上。

搬运机器

- 将机器装入拖车或卡车时请使用全宽坡道。
- 牢固系紧机器。

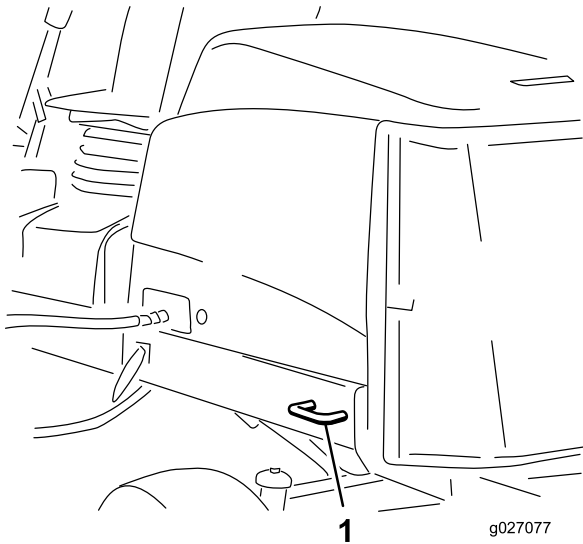

g027077

g027077

图 39

1. 后部栓系点

维护

注意 请根据正常操作位置来判定机器的左侧和右侧。

维护安全

- 调整、清洁、维修或离开机器之前请执行以下操作
 - 将机器停在水平地面上。
 - 将油门开关移至低怠速位置。
 - 分离滚刀组。
 - 放下滚刀组。
 - 确保驱动踏板处于空档位置。
 - 接合驻车刹车。
 - 关闭发动机并拔下钥匙。
 - 等待所有活动件停止。
- 待机器组件冷却后再执行维护。
- 如果可能切勿在发动机运行时执行维护。远离活动件。
- 必要时使用顶车架支撑机器或组件。
- 小心释放储能组件中的压力。
- 确保机器的所有零件都处于良好工作状态保持所有紧固件拧紧。
- 更换所有磨损或损坏的标贴。
- 为确保机器的安全和最佳性能请仅使用 Toro 真品更换件。其他制造商制造的更换件可能引发危险、而且使用非正品可能使产品保修失效。

推荐使用的维护计划

维护间隔时间	维护程序
初次使用1小时后	<ul style="list-style-type: none">• 上紧车轮螺母扭矩至 94~122N·m。
初次使用8小时后	<ul style="list-style-type: none">• 检查交流发电机皮带的状况和张紧力。
初次使用10小时后	<ul style="list-style-type: none">• 上紧车轮螺母扭矩至 94~122N·m。
初次使用50小时后	<ul style="list-style-type: none">• 更换机油和滤清器。• 检查发动机转速（怠速和全油门的情况下）。
在每次使用之前或每日	<ul style="list-style-type: none">• 检查安全带是否有磨损、切口及其他损坏。如果任何组件运转不正常，请更换安全带。• 检查联锁开关的操作。• 检查机油油位。• 从水分离器中排出水或其他污染物。• 检查轮胎气压。• 检查冷却系统。• 清除滤网、油冷却器和散热器的杂物。（在肮脏工况下应更加频繁）。• 检查液压管线和软管。• 检查液压油油位。• 检查滚刀到底刀的接触。
每50个小时	<ul style="list-style-type: none">• 为轴承和轴套涂抹润滑脂（每次清洗后都应立即润滑）。• 清洁电池，并检查电池状况（或每周一次，以先到者为准）。• 检查电池线连接。
每100个小时	<ul style="list-style-type: none">• 检查冷却系统软管。• 检查交流发电机皮带的状况和张紧力。
每150个小时	<ul style="list-style-type: none">• 更换机油和滤清器。
每200个小时	<ul style="list-style-type: none">• 排干油箱和液压油箱里面的水分。
每250个小时	<ul style="list-style-type: none">• 上紧车轮螺母扭矩至 94~122N·m。
每400个小时	<ul style="list-style-type: none">• 维修空气滤清器。如果维修指示灯显示为红色，请尽早维护空气滤清器。在极度肮脏或多尘的工况下要更频繁地维护。• 检查燃油管线和接头是否老化、损坏或松脱。（或每年，以先到者为准）。• 更换燃油滤清器过滤筒。• 检查发动机转速（怠速和全油门的情况下）。

维护间隔时间	维护程序
每800个小时	<ul style="list-style-type: none"> • 排干油箱并清洗干净。 • 检查后轮前束。 • 如果没有使用建议的液压油，或曾经使用备选液压油注入过油箱，请更换液压油。 • 如果没有使用建议的液压油，或曾经使用备选液压油注入过油箱，请更换液压油过滤器。 • 压紧后轮轴承（仅限 2 轮驱动机器）。 • 调节发动机气门（请参阅发动机用户手册）。
每1000个小时	<ul style="list-style-type: none"> • 如果使用建议的液压油，请更换液压油过滤器。
每2000个小时	<ul style="list-style-type: none"> • 如果使用建议的液压油，请更换液压油。
在存放之前	<ul style="list-style-type: none"> • 排干油箱并清洗干净。
每两年一次	<ul style="list-style-type: none"> • 冲洗和更换冷却系统液体。 • 更换所有活动软管。

日常维护检查表

复印本页以供日常使用。

维护检查项	第___周						
	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
检查安全联锁操作。							
检查刹车工作情况。							
检查发动机机油和燃油油位。							
检查冷却系统液位。							
排干水/燃油分离器。							
检查空气滤清器维修指示灯。							
检查散热器、油冷却器和滤网处是否有杂物。							
检查发动机是否有异常噪音。 ¹							
检查操作是否有异常噪音。							
检查液压系统的液压油油位。							
检查液压软管是否受损。							
检查漏液情况。							
检查轮胎气压。							
检查仪表工作情况。							
检查滚刀到底刀的调节。							
检查剪草高度的调节。							
给所有黄油嘴加润滑脂。 ²							
为掉漆部分补漆。							

1. 如果发动机启动困难、烟雾过多或运转不稳应检查预热塞和喷油嘴。

2. 不管间隔多久每次清洗后立即执行

疑点记录

检查人员		
项目	日期	情况
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

重要事项 请参阅发动机用户手册和滚刀组操作员手册以获取更多维护信息。

注意 要获取机器的电气示意图或液压系统示意图请访问 www.Toro.com。

润滑

润滑轴承和轴套

维护间隔时间: 每50个小时 每次清洗后都应立即润滑。

用 2 号锂基润滑脂润滑轴承和轴套上的所有黄油嘴。

黄油嘴的位置和数量如下

- 泵传动轴 U-形接头 (3) [图 41](#)

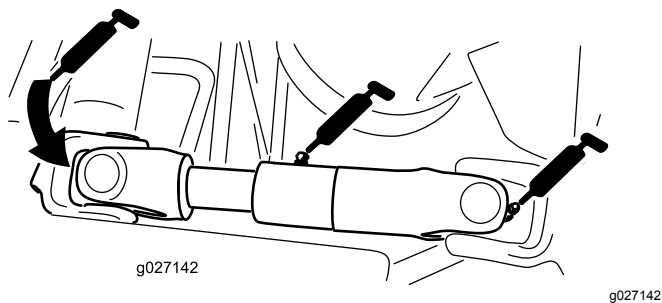


图 41

图示拆下的马达/发电机盖

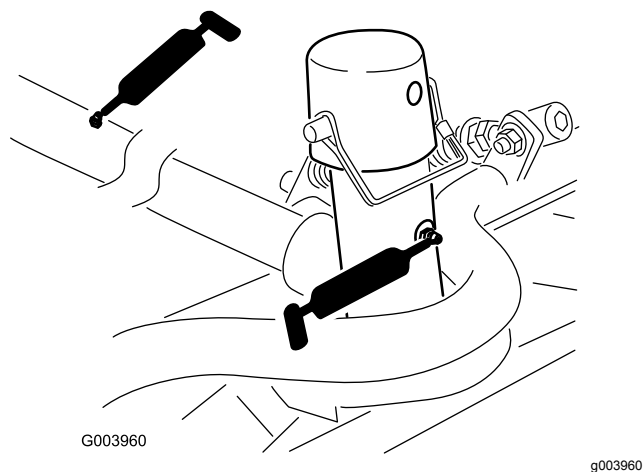


图 43

- 提升臂枢轴每个滚刀组 1 个 [图 44](#)

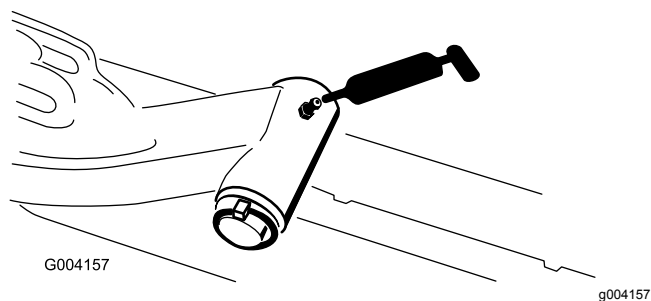


图 44

- 滚刀组提升臂枢轴每个滚刀组 2 个 [图 42](#)


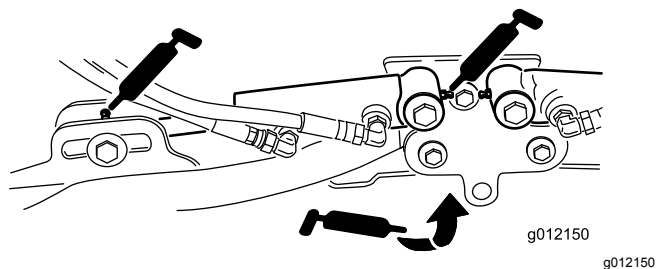


图 42

- 后轴横拉杆 2 [图 45](#)


- 提升臂枢轴每个滚刀组 1 个 [图 42](#)
- 滚刀组承载架和枢轴每个滚刀组 2 个 [图 43](#)

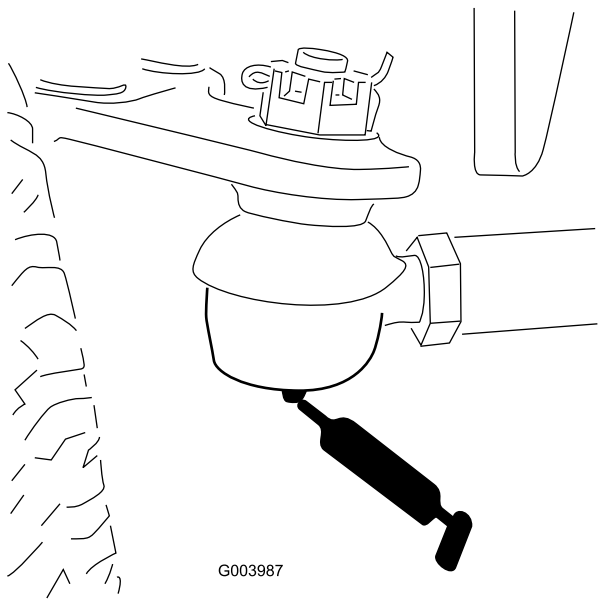

G003987

图 45

g003987

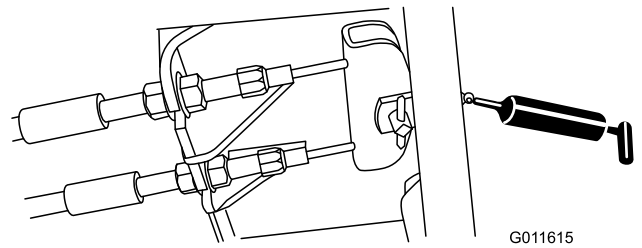


G011615

g011615

图 48

- 轴转向枢轴 1 图 46

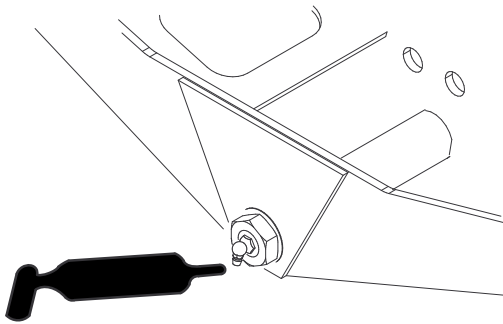


G004169

图 46

g004169

- 转向油缸球窝接头 (2) (图 47)

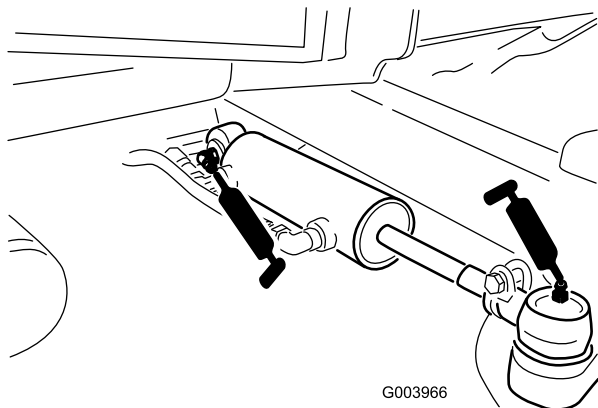

G003966

图 47

g003966

- 刹车踏板 (1) 图 48

发动机维护

发动机安全

- 检查油位或向曲轴箱加油之前必须关闭发动机。
- 切勿改变调速器速度或超速运行发动机。

维护空气滤清器

维护间隔时间: 每400个小时—维修空气滤清器。如果维修指示灯显示为红色请尽早维护空气滤清器。在极度肮脏或多尘的工况下要更频繁地维护。

检查空气滤清器壳体是否有可能导致空气泄漏的损坏。如损坏则更换。检查整个进气系统是否有泄漏、损坏或软管夹松动的情况。

仅在维护指示器要求时才维护空气滤清器滤芯图 49。如果是在必须更换之前才更换空气滤清器只会增加灰尘在滤清器拆下时进入发动机的几率。

重要事项 确保空气滤清器盖正确盖好并与空气滤清器壳体密合。

1. 将机器停放在水平地面上放下滚刀组接手刹关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 松开将空气滤清器盖固定到空气滤清器壳体上的搭扣图 49。

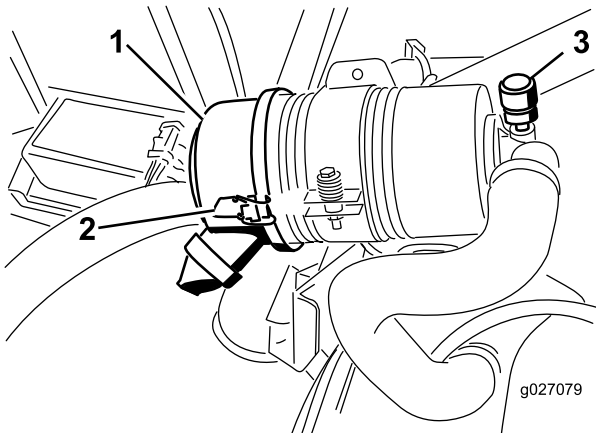


图 49

1. 空气滤清器盖
2. 空气滤清器盖搭扣
3. 空气滤清器维修指示灯

3. 从空气滤清器壳体上取下空气滤清器盖。
4. 拆下滤清器之前用清洁干燥的低压空气2.75bar去除滤清器外部与过滤筒之间堆积的大量杂物。

重要事项 避免使用会迫使灰尘通过滤清器进入进风管的高压空气。

注意 这一清洁过程可以防止杂物在滤清器拆下时进入进风口。

5. 拆下并更换滤清器图 50。

注意 由于过滤介质可能受损因此切勿清洁用过的滤芯。

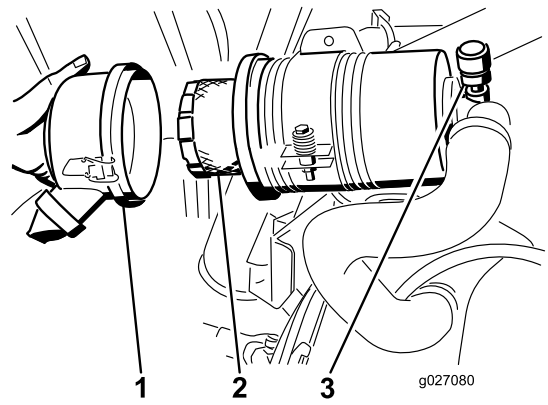


图 50

1. 空气滤清器盖
2. 空气滤清器滤芯
3. 空气滤清器指示灯

6. 检查新滤芯是否在运输途中受损检查滤清器的密封端和壳体。

重要事项 切勿使用已损坏的滤芯。

7. 插入新滤芯方法是按住滤芯的外缘将它压入过滤筒中。

重要事项 切勿按压滤芯柔韧的中心部位。

8. 清洁可拆卸盖子上的灰尘弹射口。拆下盖子上的橡胶排气阀清洁凹洞并更换排气阀。
9. 安装盖子时要向下对准橡胶排气阀——即从末端看约5点钟至7点钟方向之间。
10. 固定搭扣。

检查机油油位

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日

发货时发动机的曲轴箱内带有机油但是在首次启动发动机前后仍必须检查机油油位。

带机油滤芯的曲轴箱容量约为 3.3L。

使用符合以下规格的高质量机油

- API 分类等级要求 CH-4、CI-4 或更高
- 首选机油 SAE 15W-40高于 0°F
- 备选机油 SAE 10W-30 或 5W-30所有温度

可从经销商处购买粘度为 15W-40 或 10W-30 的 Toro 优质机油。

1. 将机器停放在水平地面上降低滚刀组关闭发动机然后拔下钥匙。
2. 打开机罩。
3. 取出量油尺擦拭干净并安装图 51。

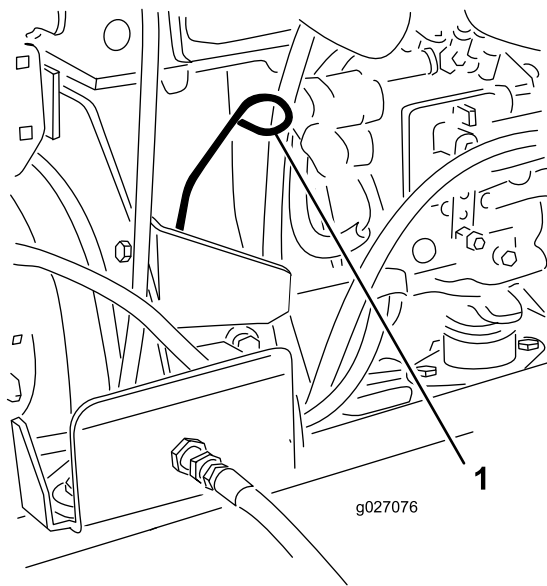


图 51

1. 量油尺

4. 取出量油尺并检查量油尺上的机油油位。

注意 油位应当达到已满标记。

5. 如果油位低于已满标记应取下加油盖图 52 添加机油直至油位达到量油尺上的已满标记。

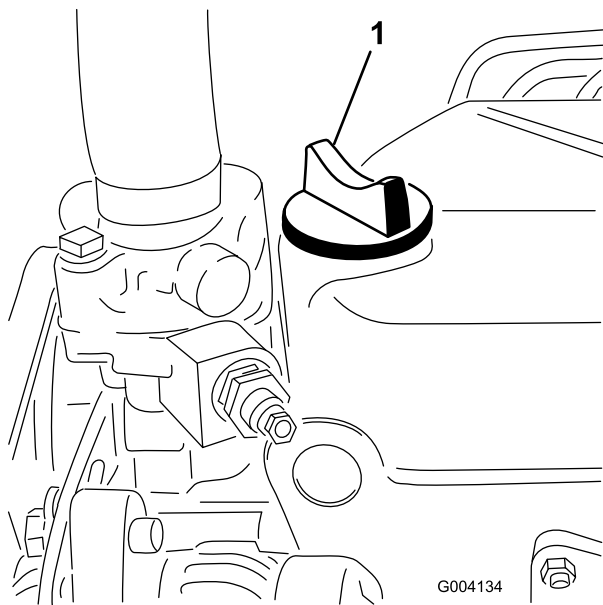


图 52

1. 加油盖

切勿过量添加。

重要事项 确保机油水平保持在油量表的上限与下限之间。机油添加过量或不足可能导致发动机故障。

6. 安装加油盖并盖上机罩。

维护机油和滤清器

维护间隔时间: 初次使用50小时后—更换机油和滤清器。

每150个小时

1. 拆下排油塞图 53 让油流入放油盘。

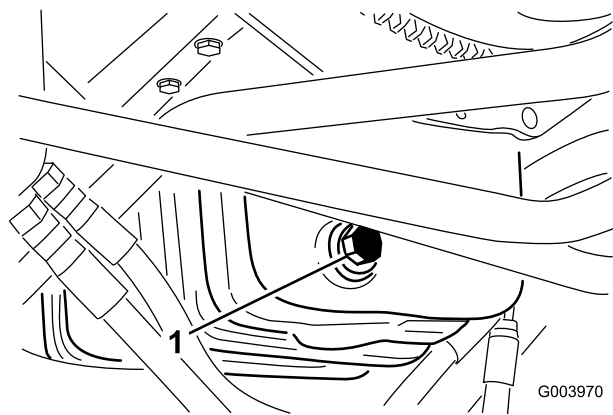


图 53

1. 排油塞

2. 油排完后安装排油塞。

3. 拆下机油滤芯图 54。

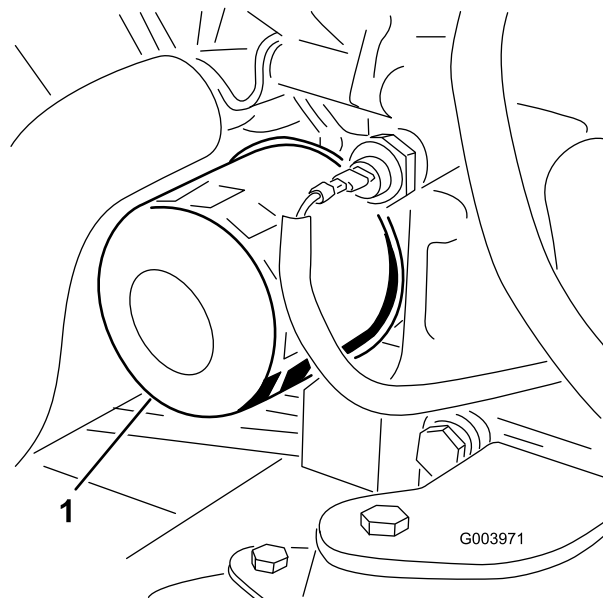


图 54

1. 机油滤芯

4. 在新的滤芯密封条上涂上薄薄一层干净油。

5. 将新机油滤芯装在机油滤芯安装座上。顺时针转动机油滤芯直至橡胶垫片接触到机油滤芯安装座然后将机油滤芯再旋入 1/2 圈。

重要事项 机油滤芯不要旋得太紧。

6. 向曲轴箱中添加机油请参阅 [检查机油油位 \(页码 34\)](#)。

燃油系统维护

⚠ 危险

在特定条件下燃油和燃油蒸气极为易燃易爆。燃油起火或爆炸会灼伤您和他人而且还会造成财产损失。

- 请在发动机关闭并已冷却的状况下在室外的开阔区域添加燃油。擦干净溢出的燃油。
- 切勿将油箱完全加满。燃油油位最高只能加到油箱顶部而非加油颈底部以下 25mm 处。油箱中留出的这部分空间是为了预防燃油发生膨胀。
- 处理燃油时切勿吸烟而且要远离明火或燃油烟气容易被火花点燃的场所。
- 将燃油存放在已获得安全认可的清洁容器内并盖上盖子。

排干油箱

维护间隔时间：每800个小时

在存放之前

如果燃油系统受到污染或者如果要长时间存放机器请排干油箱并清洗干净。使用干净的燃油冲洗油箱。

检查燃油管线和接头

维护间隔时间：每400个小时 或每年以先到者为准。

检查燃油管线是否老化、损坏或松脱。

维护水分离器

维护间隔时间：在每次使用之前或每日一—从水分离器中排出水或其他污染物。

每400个小时

1. 在燃油滤清器下面放置一个清洁容器。
2. 松开过滤器过滤筒底部的排油塞。

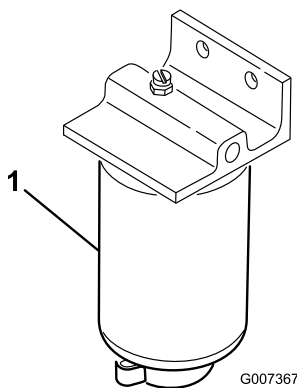


图 55

1. 水分离器过滤筒

3. 清洁过滤器过滤筒的安装区域。
4. 拆下滤筒清洁安装面。
5. 使用干净机油来润滑滤筒上的垫片。

6. 手工安装过滤筒直至垫片接触到安装面然后再将它旋转 1/2 圈。
7. 旋紧滤筒底部的排油塞。

维修燃油集油管

燃油集油管位于油箱内侧装有滤网有助于防止杂物进入燃油系统。必要时拆下燃油集油管清洁滤网。

从喷油嘴中排出空气

注意 仅当燃油系统通过正常注油程序排出空气且发动机不会启动时才应采用此程序请参阅 [燃油系统的排气 \(页码 23\)](#)。

1. 松开与 1 号喷嘴和固定器组件的管道连接 [图 56](#)。

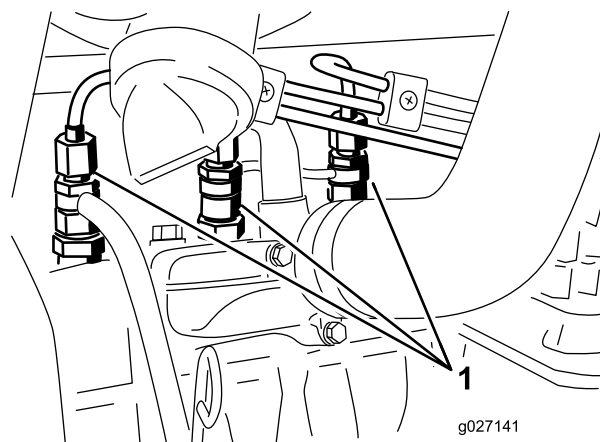


图 56

1. 喷油嘴
2. 将钥匙转至“打开”位置观察接头周围的燃油流量。观察到有整股燃油流出时将钥匙转至关闭位置。
3. 牢固旋紧管道接头。
4. 对剩下的喷嘴重复步骤 1 至 3。

电气系统维护

重要事项 在机器上进行焊接操作之前请断开电池的所有电缆、电子控制模块的线束插头以及交流发电机的端子连接器防止损坏电气系统。

电气系统安全

- 维修机器之前先断开电池的连接。首先断开负极端子然后断开正极端子。首先连接正极端子然后连接负极端子。
- 在通风良好的开阔地为电池充电远离火花和明火。连接电池或断开电池连接之前拔出充电器。穿上防护服并使用绝缘工具。

维护电池

维护间隔时间: 每50个小时—清洁电池并检查电池状况 或每周一次以先到者为准。

每50个小时—检查电池线连接。

⚠ 危险

电池电解液含有硫酸电解液耗尽将会是致命的且可能导致严重灼伤。

- 切勿喝下电解液避免接触皮肤、眼睛或衣服。佩戴护目镜保护眼睛佩戴橡胶手套保护双手。
- 为电池加注电解液后始终用清水冲洗皮肤。

⚠ 警告

给电池充电时会产生可爆炸的气体。

切勿在电池附近吸烟而且附近不能有火花和明火。

保持接头和整个电池外壳洁净因为肮脏的电池会慢慢放电。要清洁电池可以用小苏打和水的溶液清洗整个外壳。用干净的水冲洗。

更换保险丝

12V 电气系统共有 8 个保险丝。保险丝盒图 57 位于控制臂检修面板的后面。

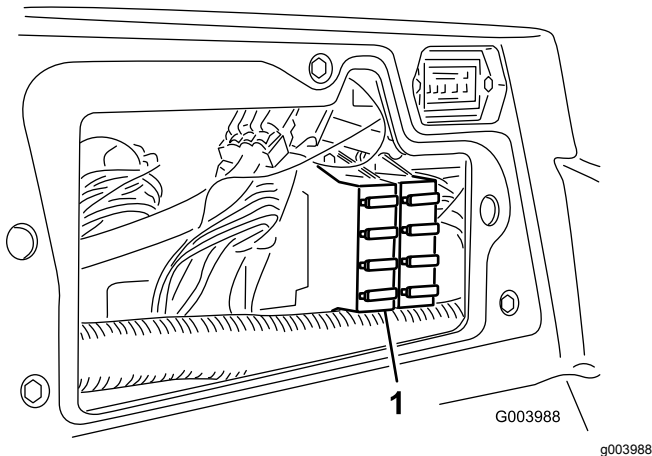


图 57

1. 保险丝盒

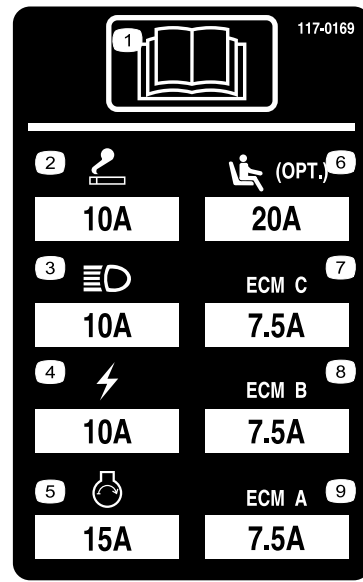


图 58

48V 电气系统共有 6 个保险丝。其中 5 个保险丝位于外罩下和座椅后的保险丝模块中图 59。第六个保险丝图 60 则位于座椅下方的黑色盖下面。

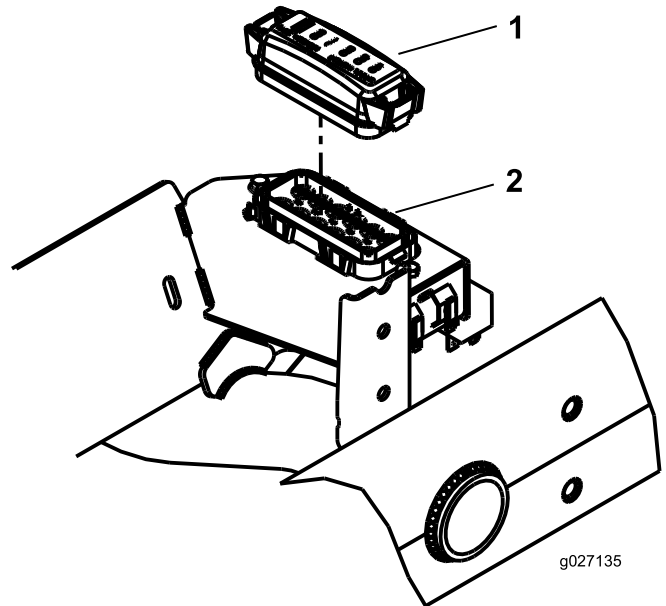


图 59

1. 保险丝盒盖

2. 保险丝盒盖

动力系统维护

检查轮胎气压

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日

检查轮胎气压。前后轮胎的正确气压为 0.831.03bar。

⚠ 危险

胎压较低时会降低机器在斜坡上的稳定性。这种情况可能导致机器翻滚从而造成人身伤害或死亡。

不要使轮胎充气不足。

检查车轮螺母的扭矩

维护间隔时间: 初次使用1小时后

初次使用10小时后

每250个小时

上紧车轮螺母扭矩至 94 122N·m。

⚠ 警告

未能保持适当的车轮螺母扭矩可能会导致人身伤害。

保持车轮螺母的适当扭矩。

将牵引驱动装置调至空档

放开驱动踏板时机器一定不能移动。如果出现移动现象可按以下方法进行调节

1. 将机器停放在水平地面上将滚刀组降低到地面上关闭发动机然后拔下钥匙。
2. 用千斤顶支撑机器前部直到前轮胎离开地面。使用顶车架支撑机器防止机器意外降落。

注意 对于 4 轮驱动型号后轮胎也必须离开地面。

3. 在静液压泵的右侧松开牵引调节凸轮图 62 上的锁紧螺母。

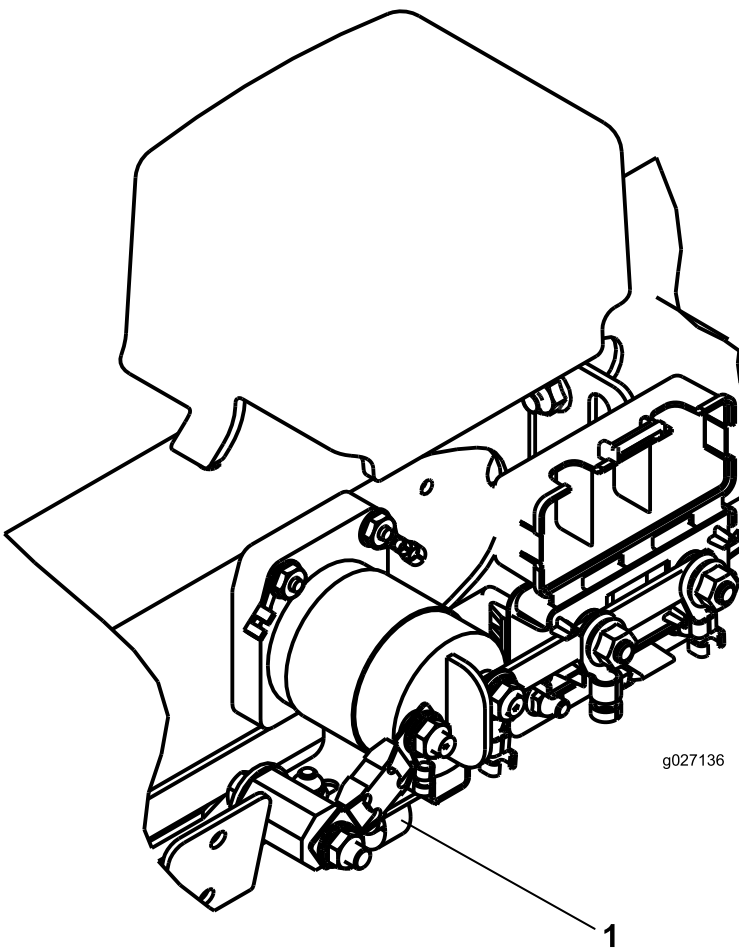


图 60

1. 保险丝

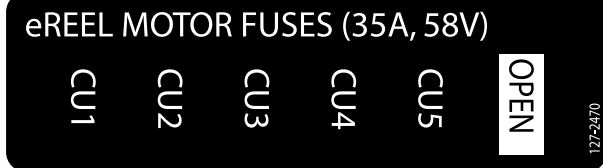


图 61

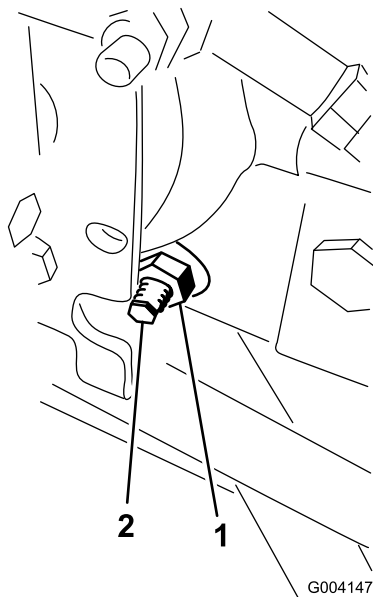


图 62

1. 锁紧螺母
2. 牵引调节凸轮

警告

对牵引调节凸轮进行最终调节时发动机必须处于运行状态。这可能导致人身伤害。

确保您的手脚、面部及其他身体部位远离消声器、发动机的其他发热部件及任何旋转零件。

4. 启动发动机并朝任一方向旋转凸轮六角螺栓直到车轮停止旋转。
5. 旋紧锁紧螺母固定调整。
6. 关闭发动机取下顶车架并将机器放到地上。
7. 试驾机器确保其未移动。

调整后轮前束

维护间隔时间: 每800个小时—检查后轮前束。

1. 旋转方向盘让后轮指向正前方。
2. 拧松横拉杆两端的锁紧螺母图 63。

注意 带外槽的横拉杆一端是左旋螺纹。

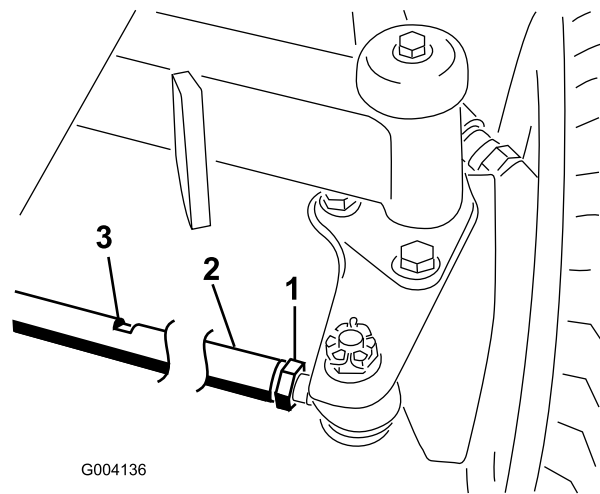


图 63

1. 锁紧螺母
2. 横拉杆
3. 扳手槽

3. 使用扳手槽旋转横拉杆。
4. 以轮轴高度为标准测量后轮的轮前和轮后距离。
注意 后轮的轮前距离应比轮后距离少 6mm。
5. 必要时重复此操作。

冷却系统维护

冷却系统安全

- 吞咽发动机冷却液可能导致中毒应将其放到儿童和宠物接触不到的地方。
- 热高压冷却液的排放或接触散热器及周边零件可能导致严重灼伤。
 - 打开散热器盖之前应始终让发动机至少冷却 15 分钟。
 - 请在打开散热器盖时使用抹布缓慢打开盖子释放蒸汽。

检查冷却系统

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日

每日清洁滤网、油冷却器和散热器前的杂物如果环境极度多尘和肮脏清洁频率应该更加频繁。请参阅 [清除冷却系统的杂物 \(页码 40\)](#)。

冷却系统里装的是 50:50 的水和乙二醇防冻剂溶液。每天开始工作时启动发动机之前先检查膨胀水箱内的冷却液液位。冷却系统容量为 5.2L。

小心

如果发动机一直在运转高压、灼热的冷却液可能溢出并造成灼伤。

- 请不要在发动机运行时打开散热器盖。
- 请在打开散热器盖时使用抹布缓慢打开盖子释放蒸汽。

1. 检查膨胀水箱的冷却液液位 [图 64](#)。
冷却液液位应当介于膨胀水箱侧面的两个标记之间。

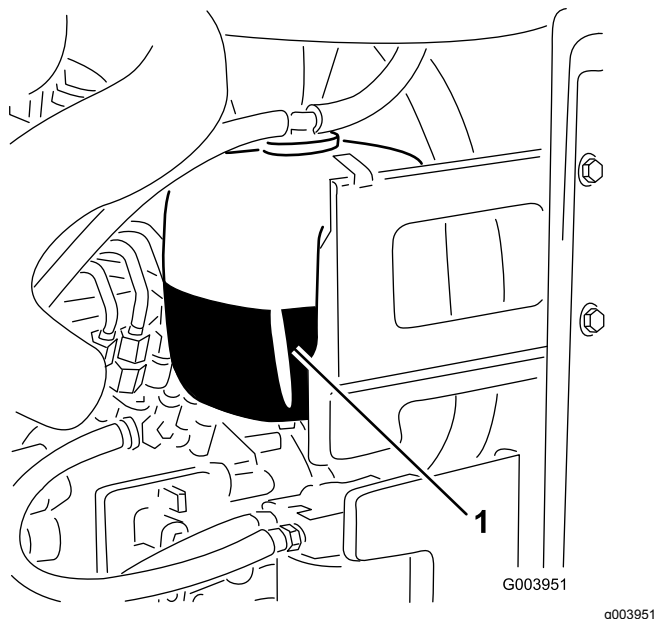


图 64

1. 膨胀水箱

2. 如果冷却液液位较低应取下膨胀水箱盖并为该系统补充冷却液。切勿过量添加。
3. 安装膨胀水箱盖。

清除冷却系统的杂物

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日 在肮脏工况下应更加频繁。

每 100 个小时—检查冷却系统软管。

每两年一次—冲洗和更换冷却系统液体。

1. 将机器停放在水平地面上降低滚刀组关闭发动机设定手刹然后拔下钥匙。
2. 彻底清理发动机区域的所有杂物。
3. 打开夹具并转动打开后滤网 [图 65](#)。

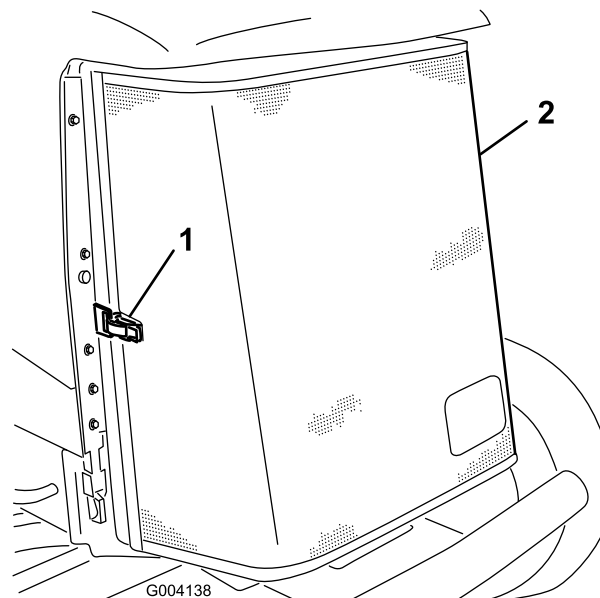


图 65

1. 后滤网搭扣
2. 后滤网

4. 用压缩空气彻底清洁滤网。
5. 向内转动门锁释放油冷却器 [图 66](#)。

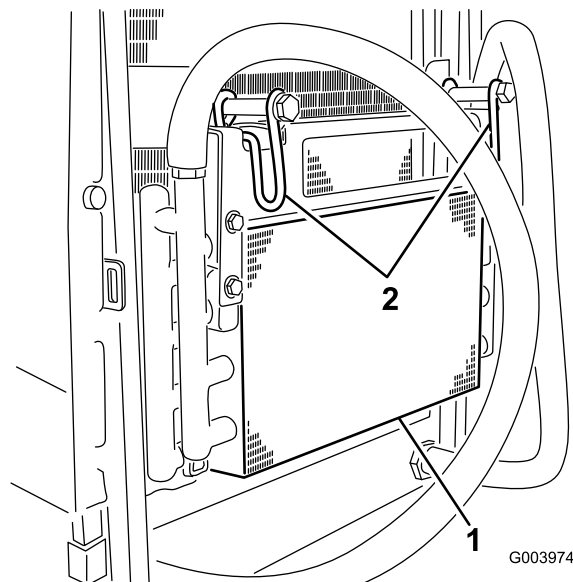


图 66

1. 油冷却器
2. 油冷却器搭扣

6. 用压缩空气彻底清洁油冷却器和散热器图 67 两侧。

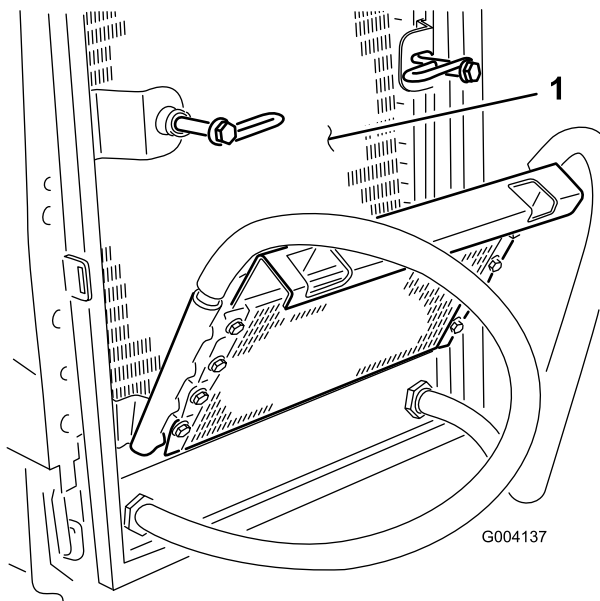


图 67

g004137

1. 散热器

7. 把油冷却器转回原位并用搭扣固定。
8. 关闭滤网并锁紧门锁。

刹车系统维护

调节驻车刹车

当刹车踏板的自由行程图 68 超过 25 mm 时或需要施加更大保持力时应调节刹车。自由行程是您感到刹车阻力之前刹车踏板移动的距离。

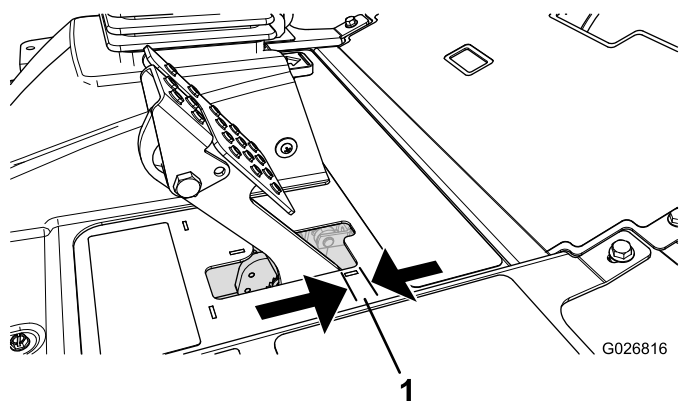


图 68

g026816

1. 自由行程

注意 利用车轮马达的反冲力前后摇动刹车鼓确保刹车鼓在调节前后都不接触车轮。

1. 要缩短刹车踏板的自由行程可以通过松开刹车拉线螺线端的前螺母紧固刹车图 69。

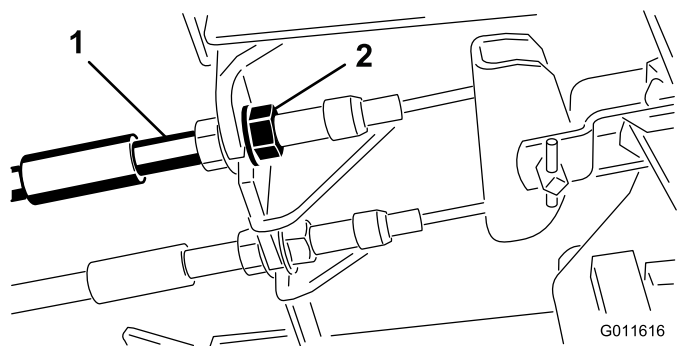


图 69

g011616

1. 刹车拉线 2. 前螺母

2. 紧固后螺母向后移动拉线直到刹车踏板的自由行程图 68 达到 6.3 12.7mm 然后锁定车轮。
3. 紧固前螺母确保两个拉线同时驱动刹车。

注意 在紧固螺母时确保拉线管不会旋转。

调整驻车刹车门锁

如果驻车刹车无法接合并锁定需要对刹车闸进行调节。

1. 松开将驻车刹车闸固定到机架的 2 个螺钉图 70。

皮带维护

交流发电机皮带张紧调节

维护间隔时间: 初次使用8小时后

每100个小时

1. 打开机罩。
2. 检查交流发电机皮带张紧力的方法使用 10kg 的力按压交流发电机和曲轴箱皮带轮之间的皮带 图 71 中间位置。

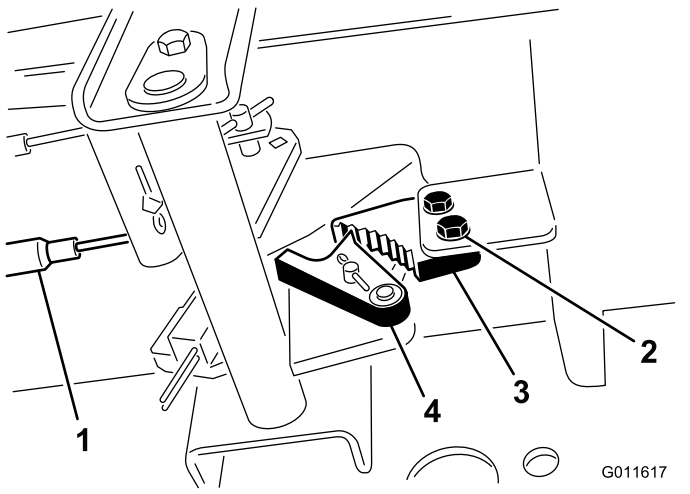


图 70

- | | |
|-----------|----------|
| 1. 刹车拉线 | 3. 驻车刹车闸 |
| 2. 螺钉 (2) | 4. 刹车卡槽 |

2. 向前踩驻车刹车踏板直到刹车卡槽完全接合刹车闸 图 70。
3. 紧固 2 个螺丝锁定调节。
4. 踩下刹车踏板即可释放驻车刹车。
5. 检查调整情况、并按需要调整。

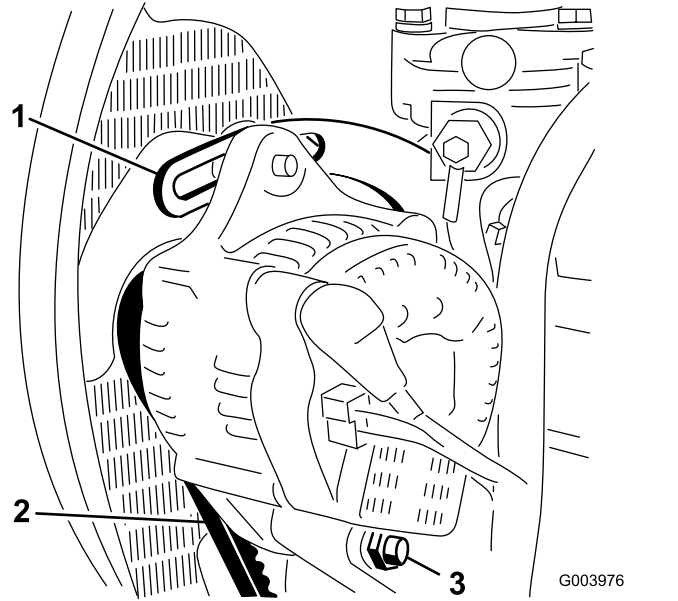


图 71

- | | |
|------------|---------|
| 1. 皮带环形支架 | 3. 枢轴螺栓 |
| 2. 交流发电机皮带 | |

皮带应下压 11mm。如果下压不正确请转至步骤 3。如果正确请继续操作。

3. 松开将皮带环形支架固定到发动机 图 71 的螺栓以及将交流发电机固定到皮带环形支架上的螺栓和枢轴螺栓。
4. 在交流发电机和发动机之间插入一根撬杆撬动交流发电机。
5. 达到适合的张紧力后旋紧交流发电机、皮带环形支架和枢轴螺栓固定调整。

液压系统维护

液压系统安全

- 如果液体穿透皮肤请立即就医。如果液压油渗透皮肤必须在几个小时内由医生进行手术治疗。
- 在对液压系统施加压力之前请确保所有液压油软管和管路均处于良好状态、且所有液压连接和接头均紧固到位。
- 请确保身体和双手远离喷射高压液压油的针孔泄漏点或喷嘴。
- 使用纸板或纸张找出液压泄漏点。
- 在对液压系统执行任何工作之前请先安全释放液压系统中的所有压力。

检查液压管线和软管

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日

检查液压管线和软管是否有泄漏、管线扭结、支撑架松脱、磨损、接头松开、日久老化及化学变质。操作之前请执行所有必需的修理。

液压油规格

液压油箱在出厂时已添加高品质液压油。首次启动发动机之前请先检查液压油的液位之后每天都要检查请参阅 [检查液压油油位](#) (页码 43)。

建议液压油 Toro PX 延长寿命液压油提供 19L 桶装或 208L 圆桶装。

注意 使用建议更换液压油的机器无需频繁的液压油和过滤器更换。

备选液压油 如果无法获得 Toro PX 延长寿命液压油可使用其规格符合所有以下所有材料性能和行业标准的另一种常规石油基液压油来代替。切勿使用合成油。请咨询您的润滑剂经销商帮您确定一款合格产品。

注意 对于因使用不当替代产品而造成的损坏Toro 将不承担任何责任因此请仅使用信誉好的制造商的产品他们会对其产品提供支持。

高粘度指数/低倾点耐磨液压油ISO VG 46

材料属性

粘度、ASTM D445 cSt @ 40°C 44-48

粘度指数 ASTM D2270 140 或更高

倾点ASTM D97 -37°C -45°C

行业规格 Eaton Vickers
694 I-286-S、
M-2950-S/35VQ25 或
M-2952-S

注意 许多液压油都是几乎无色的所以很难找出泄漏点。我们提供 20ml 瓶装的人造红色染色添加剂可添加到液压油中。一瓶足够添加到 1522L 的液压油中。订购零件号为 44-2500可从 Toro 授权经销商处购买。

重要事项 Toro 优质合成、可生物降解液压油是 Toro 认可的唯一一种合成可生物降解液压油。此液压油与 Toro 液压系统中使用的橡胶部件相配适合各种温度条件。此

液压油与常规矿物油相兼容但为了实现最佳的生物降解能力和最佳性能应彻底冲洗液压系统中的常规液压油。Toro 授权经销商提供的 Toro 优质合成生物降解液压油提供 19L 桶装或 208L 圆桶装。

检查液压油油位

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日

1. 将机器停放在水平地面上降低滚刀组关闭发动机设定手刹然后拔下钥匙。
2. 清洁液压油箱加油颈和油箱盖周围的区域 (图 72)。

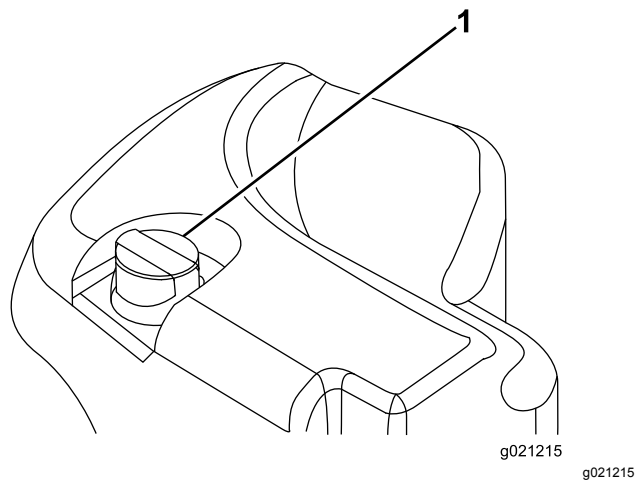


图 72

1. 液压油箱盖
3. 从加油颈中取出加油颈盖/量油尺用干净的抹布擦拭。
4. 将量油尺插入加油颈然后再取出检查液位。
注意 量油尺上显示的液位应处于操作范围内。
重要事项 切勿过量添加。
5. 如果液位较低请适量添加使液位升至已满标记。
6. 将加油颈盖/量油尺安装到加油颈上。

液压油容量

41.6L 请参阅 [液压油规格](#) (页码 43)

更换液压油

维护间隔时间: 每2000个小时—如果使用建议的液压油请更换液压油。

每800个小时—如果没有使用建议的液压油或曾经使用备选液压油注入过油箱请更换液压油。

如果液压油受到污染请联系您的 Toro 授权经销商因为该系统必须冲洗。与清洁的液压油相比被污染的油成乳状或黑色。

1. 将机器停放在水平地面上降低滚刀组关闭发动机设定手刹然后拔下钥匙。
2. 提升机罩。
3. 在液压油箱底部安装的接头下面放置一个大放油盘 [图 73](#)。

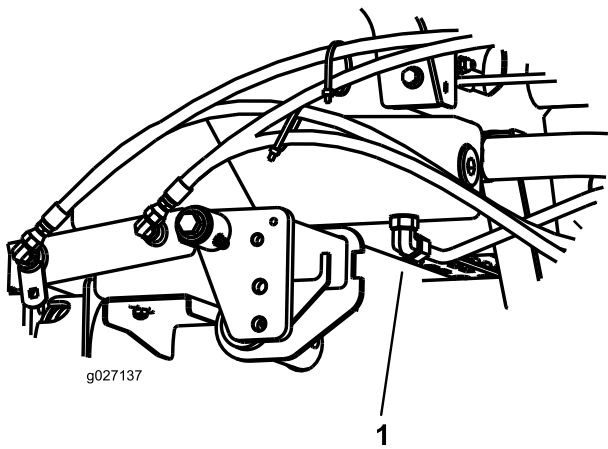


图 73

1. 软管

4. 断开软管与接头底部的连接让液压油流入放油盘。
5. 液压油停止排出时安装软管。
6. 为液压油箱注入液压油请参阅 [液压油规格 \(页码 43\)](#) 和 [液压油容量 \(页码 43\)](#)。

重要事项 仅使用指定的液压油。其他液压油可能损坏系统。

7. 安装液压油箱盖。
8. 启动发动机并使用所有液压控制装置将液压油分布至整个系统。
9. 检查漏液情况。
10. 关闭发动机。
11. 检查液压油油位并添加足够液压油将油位水平提高到量油尺上的已满标记。

重要事项 切勿将油箱加得过满。


更换液压油滤芯

维护间隔时间: 每1000个小时—如果使用建议的液压油请更换液压油过滤器。

每800个小时—如果没有使用建议的液压油或曾经使用备选液压油注入过油箱请更换液压油过滤器。

重要事项 使用任何其他滤芯将使某些部件的保修失效。

1. 将机器停放在水平地面上降低滚刀组关闭发动机设定手刹然后拔下钥匙。
2. 清洁过滤器安装区域的周围并在过滤器下面放置一个放油盘 [图 74](#)。

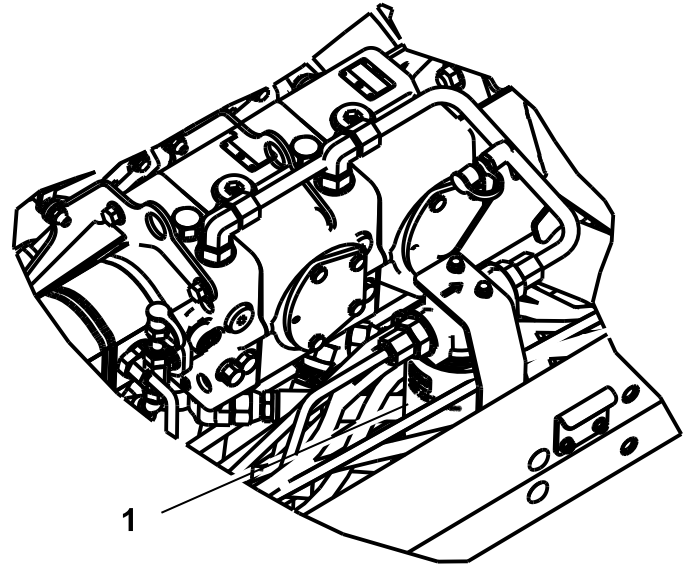

g027138

图 74

1. 液压油过滤器

3. 拆下过滤器。
4. 使用液压油润滑新过滤器上的垫片。
5. 确保过滤器安装区已清理干净。
6. 手工安装过滤器直至垫片接触到安装面然后再将它旋转 1/2 圈。
7. 启动发动机并运行约两分钟从系统中排出空气。
8. 关闭发动机检查是否漏油。

测试液压系统中的压力。

使用液压系统测试口测试液压回路中的压力。请联系您的 Toro 经销商寻求协助。

使用前液压管上的测试口 [图 75](#) 协助排除驱动回路中的故障。

滚刀组系统维护

刀片安全

- 磨损或受损的刀片或底刀可能会断裂刀片碎片可能会被抛掷到您或旁观者所在的区域导致严重人身伤害甚至死亡事故。
- 定期检查滚刀组是否过度磨损或损坏。
- 检查滚刀组时需小心谨慎。维护滚刀和底刀时应把刀片包起来或戴上手套并极其小心。仅更换或磨快滚刀和底刀切勿拉直或焊接。
- 在多滚刀组机器上旋转滚刀时应小心谨慎因为它可能导致其他滚刀组内的滚刀跟着旋转。

检查滚刀到底刀的接触

维护间隔时间: 在每次使用之前或每日

每天操作机器之前都要检查滚刀到底刀的接触情况无论之前的剪草质量是否令人接受。整个长度上滚刀和底刀都必须轻微接触请参阅滚刀组 *操作员手册* 中“调节底刀与滚刀”的内容。

倒磨滚刀组

注意 倒磨时前滚刀组全部一起操作后滚刀组同时操作。

1. 将机器停放在水平地面上降低滚刀组关闭发动机设定手刹然后将启用/禁用开关移至禁用位置。
2. 若要在 InfoCenter 信息中心服务菜单中启动倒磨功能请遵循以下步骤
 - A. 关闭发动机但钥匙仍处于运行位置访问 InfoCenter 信息中心的主菜单。
 - B. 从主菜单使用中间按钮向下滚动至服务菜单并使用右侧按钮进行选择。
 - C. 在服务菜单向下滚动至前倒磨、后倒磨并使用右侧按钮将滚刀组的设定从关闭转为打开即可启动前、后或前后倒磨。
 - D. 按左侧按钮保存设置并退出设置菜单。
3. 初步对滚刀到底刀进行适当调节以便倒磨将要倒磨的所有滚刀组请参阅滚刀组 *操作员手册*。
4. 启动发动机并低怠速运转。

⚠ 危险


倒磨时变更发动机速度可能导致滚刀停转。

- 不要在倒磨时变更发动机速度。
- 只有在发动机怠速运转时才能倒磨。

5. 在剪草/行驶控制杆处于剪草位置时将启用/禁用开关移至启用位置。前移降下剪草/提升控制杆启动指定滚刀的倒磨操作。
6. 用长把刷子涂抹研磨膏。

重要事项 切勿使用短把刷子。

7. 如果滚刀在倒磨过程中停转或变得不稳定请选择更高的滚刀速度设置直到速度稳定下来然后将滚刀速度恢复为您需要的速度。这可以使用 InfoCenter 信息中心的按钮完成。

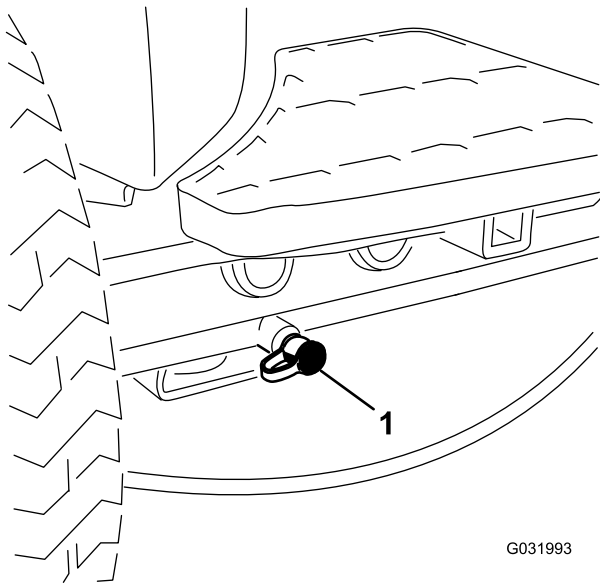


G031993

g031993

图 75

1. 驱动回路测试口

使用齿轮泵上的测试口 图 76 协助排除提升器电路中的故障。

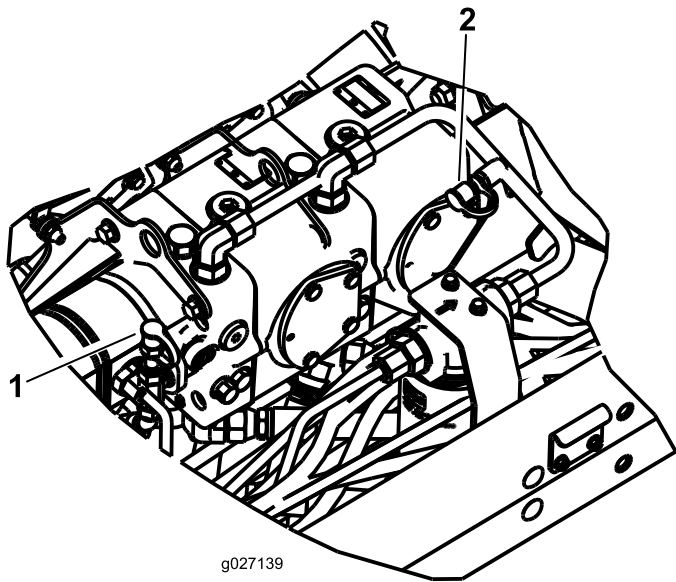

g027139

g027139

图 76

1. 提升回路测试口

2. 充油压力回路

使用液压管上的测试口 图 76 协助排除充油压力回路中的故障。

8. 要在倒磨过程中调节滚刀组应关闭滚刀方法是向后移动降下剪草/提升控制杆将启用/禁用开关移至禁用位置并关闭发动机。完成调整后重复步骤至。
9. 对您想要倒磨的所有滚刀组重复该程序。
10. 完成后使用 InfoCenter 信息中心的按钮关闭倒磨功能并洗掉滚刀组上的所有研磨膏。按需要调整滚刀组滚刀到底刀的接触。将滚刀组滚刀速度调节至所需的剪草设置。

重要事项 如果倒磨功能在倒磨后没有返回至关闭设置滚刀组就无法适当抬起或正常运转。

注意 研磨刀刃可能会产生毛刺或粗糙边缘。为了获得更锋利的刀刃用锉刀打磨刀刃使之与底刀正面成 90°。

存放

存放安全

- 关闭发动机、拔下钥匙、等待所有移动完全停止后再离开操作员位置。等待机器冷却然后再进行调整、维修、清洁或存放。
- 切勿将机器或燃油容器存放在有明火、火花或常明火的地方例如热水器或其他电器上。

准备主机

1. 将机器停放在水平地面上放下滚刀组接合手刹关闭发动机然后从点火开关上拔下钥匙。
2. 彻底清洁主机、滚刀组和发动机。
3. 检查轮胎气压请参阅 [检查轮胎气压 \(页码 38\)](#)。
4. 请检查所有紧固件有无松动必要时请上紧。
5. 润滑所有黄油嘴和枢轴点。擦掉任何多余的润滑油。
6. 用砂纸轻轻打磨划伤、碎裂或生锈的漆面并喷上补漆。修补金属身上的任何凹痕。
7. 按照以下方式维护电池和电缆请参阅 [电气系统安全 \(页码 37\)](#)
 - A. 拆下电池电极上的电池端子。
 - B. 用钢丝刷和小苏打溶液清洁电池、极柱和电极。
 - C. 为电缆端子和电池电极涂抹 Grafo 112X 表面润滑脂 Toro 零件号 505-47 或凡士林防止腐蚀。
 - D. 每 60 天给电池缓慢充电 24 小时防止电池的铅硫酸化。

准备发动机

1. 排干油底壳中的机油安装排油塞。
2. 拆下并丢弃机油滤芯。安装新机油滤芯。
3. 给发动机加注指定机油。
4. 启动发动机、怠速运行约 2 分钟。
5. 关闭发动机并拔下钥匙。
6. 使用新鲜、干净的燃油冲洗油箱。
7. 紧固所有燃油系统接头。
8. 彻底清理和维修空气滤清器总成。
9. 用耐风雨胶带密封空气滤清器入口和排气口。
10. 检查防冻保护剂并在需要时根据您所在区域的预期最低温度添加 50:50 的水和乙二醇防冻剂溶液。

欧洲经济区/英国隐私声明

Toro 对您的个人信息的使用

Toro 公司“Toro”尊重您的隐私权。当您购买我们的产品时我们可能会直接从您或通过您当地的 Toro 公司或代理商收集您的某些个人信息。Toro 使用此信息履行合同义务——例如登记您的保修、处理保修索赔或在产品召回时与您联系以及出于合法的商业目的——例如衡量客户满意度、改进我们的产品或提供您可能感兴趣的产品信息。Toro 可就上述活动将您的信息与其子公司、附属公司、代理商或其他业务伙伴分享。我们还可能在法律要求或与业务出售、购买或合并有关时披露您的个人信息。我们绝不会出于营销目的将您的个人信息出售给任何其他公司。

保留您的个人信息

只要与上述目的有关且符合法律要求 Toro 就将保留您的个人信息。有关适用保留期间的更多信息请联系 legal@toro.com。

Toro 对安全的承诺

您的个人信息可能会在美国或其他国家进行处理而这些国家的数据保护法可能不如您居住所在国家的严格。无论何时将您的信息转移到您居住所在国家以外我们都将采取合法的必要步骤以确保实施适当的保护措施来保护您的信息并确保其得到安全处理。

访问和更正

您或许有权更正或审查您的个人数据或反对或限制对您的数据的处理。如果要这样做请使用电子邮件联系我们电邮地址 legal@toro.com。如果您对 Toro 处理您的信息的方式有任何担忧我们鼓励您直接向我们提出。请注意欧洲居民有权向您的数据保护机构投诉。



TORO 保修

两年或 1,500 小时有限保修

保修条款和涵盖产品

根据 Toro 公司及其关联企业 Toro Warranty Company 之间的协议两家公司共同担保您所购买的 Toro 商用产品以下简称“产品”无材质或工艺缺陷享受为期 2 年或 1,500 个运转小时*以先到者为准的保修。本质保修条款适用于除通风装置此类产品另订立质保条款之外的所有产品。在保修条款适用的情况下我们将免费为您修理产品包括问题诊断、人工、零部件和运输。本保修条款自产品交付予最初零售购买人之日起开始生效。

* 产品配有小时表。

获得保修服务的指南

当您认为出现保修问题时您应尽快通知向您出售该产品的商用产品经销商或授权商用产品代理商。如果您需要获得帮助查找一位商用产品经销商或授权商用产品代理商或您对您的保修权利或责任有任何问题请与我们联系

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952-888-8801 或 800-952-2740
电子邮件 commercial.warranty@toro.com

所有者责任

作为产品的所有者您有责任执行 *操作手册* 中规定的保养和调整作业。未能执行规定的维护和调整作业导致的产品问题维修不包含在本保修范围内。

保修条款不涵盖的事项和情况

保修期内产生的产品损坏或故障并不都是材质或工艺的问题。本保修条款不包括下列情况

- 由于使用了非 Toro 生产的替换零件或安装和使用了非 Toro 生产的附件或改装的非 Toro 品牌的附件和产品而导致的产品失效。
- 由于未能执行建议的保养和/或调整而导致的产品失效。
- 由于错误、疏忽或不当使用产品而导致的产品失效。
- 使用无缺陷产品导致的零件消耗。产品正常使用过程中消耗或磨损的零件包括但不限于制动器衬垫和衬片、离合器衬片、刀片、软管卷、滚筒和轴承密封的或可润滑的、底刀、火花塞、脚轮和轴承、轮胎、滤清器、皮带以及某些打药车零件例如隔膜、喷嘴、流量计和单向阀。
- 外部影响导致的故障包括但不限于天气、存放方式、污染物、使用未经批准的燃料、冷却液、润滑剂、添加剂、肥料、水或化学品。
- 使用不符合相关行业标准的燃料例如汽油、柴油或生物柴油而导致的故障或性能问题。
- 正常的噪音、振动、损耗和老化。正常的“损耗”包括但不限于由于磨损或摩擦导致的座椅损坏、喷漆表面的磨损、标贴或窗户的划伤。

美国或加拿大以外的其他国家/地区

购买了从美国或加拿大出口的 Toro 产品的消费者需联系您本地的 Toro 经销商代理商获取您所在国家、省或州的产品担保政策。如果出于任何原因您对您的经销商所提供的服务不满意或难以获得产品担保信息请联系您的 Toro 授权维修中心。

零件

需要保养并预期更换的零件最长保修期为该零件的预期更换时间。按此保修条款更换的零件其保修期与原产品的保修期相同且替换下来的零件所有权归 Toro 所有。Toro 将最终决定对现有零件或组件是进行修理还是更换。Toro 可能使用重新修理的零件用于保修期的修理作业。

深循环锂离子电池保修

深循环和锂离子电池在其使用寿命期内提供的总千瓦时数有特定限额。操作、充电和保养技巧能够延长或缩短总体电池使用寿命。本产品中的电池属消耗品两次充电间的有效作业时间将逐渐减少直至电池完全损耗。正常消耗导致电池损耗而需要更换是产品所有者的责任。注仅限锂离子电池如需其他信息请参阅电池保修。

曲轴终生保修仅限 ProStripe 02657 型号

配备作为原始设备的 Toro 真品摩擦盘和曲轴安全刀片制动离合器集成式刀片制动离合器 (BBC) + 摩擦盘总成且由原始购买者按照建议的操作和维护程序使用的 ProStripe 享受发动机曲轴弯曲终生保修。配备摩擦垫圈、刀片制动离合器 BBC 装置及其他此类装置的机器不享受曲轴终生保修。

产品所有者承担产品保养的费用

发动机调校、润滑、清洁和抛光、滤清器的更换、冷却液以及完成推荐的保养作业这些都是 Toro 产品需要的日常维护费用由产品所有者承担。

一般条款

依照本保修书选择 Toro 授权经销商或代理商修理您的产品是您获得保修的唯一途径。

The Toro Company 或 Toro Warranty Company 均不对此保修条款下与使用 Toro 产品有关的间接、附带或结果性损害承担责任包括此保修条款下因功能故障或未完成修理而无法使用产品的合理期间内提供替代设备或服务所需的任何成本或费用。除下方所述的尾气排放装置保修外再无其他明示担保。所有隐含的适销性和适用性方面的保证仅在本明示性保修书规定的期限内有效。

一些州不允许排除附带或结果性损害的责任也不允许限定隐含担保的有限期间因此上述排除和限定可能不适用于您。本保修条款赋予您特定的法律权利您也可拥有其他权利视乎各州的规定而有不同。

关于排放保修的说明

有关您的产品的排放控制系统可能包括在另外的保修条款中以满足美国环境保护署 EPA 和/或加利福尼亚大气资源局 CARB 的要求。上文中列明的小时限额不适用于排放控制系统保修。请参考随产品提供的或发动机制造商文档中的发动机排放控制担保声明。