



Agregue este procedimiento a la sección **Configuración** del *Manual del operador*.

1

Instalación del volante (modelos internacionales solamente)

Piezas necesarias en este paso:

1	Volante
1	Tapa del volante
1	Arandela (1.3 cm [1/2"])
1	Retén guardapolvo

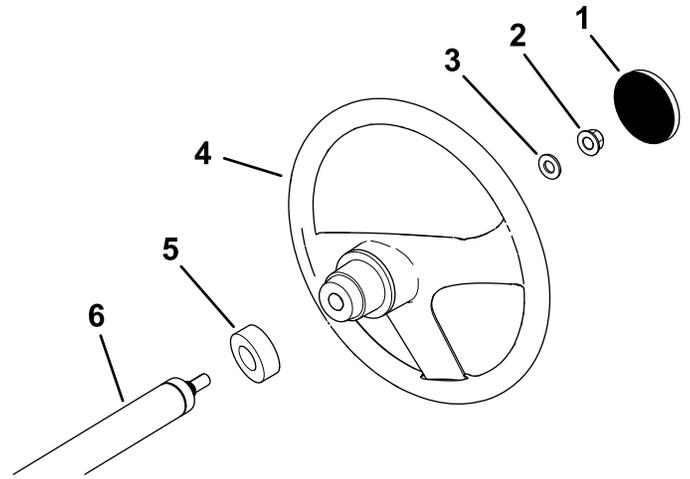


Figura 1

- 1. Tapa del volante
- 2. Contratuerca (1/2")
- 3. Arandela (1.3 cm [1/2"])
- 4. Volante
- 5. Retén guardapolvo
- 6. Eje de dirección

g198932

Procedimiento

1. Si la tapa está instalada, retírela del centro del volante (Figura 1).
2. Retire la contratuerca (1/2") de la columna de dirección (Figura 1).
3. Coloque el volante, el protector de polvo y la arandela (1/2") sobre la columna de dirección (Figura 1).

Nota: Con las ruedas delanteras en línea recta, oriente el volante de manera que el radio más pequeño del volante quede en posición vertical.

4. Sujete el volante a la columna con la contratuerca (12 mm / 1/2") y apriétela a 18 – 30 N·m (13 – 22 pies-libra).
5. Instale la tapa en el volante (Figura 1).

