



Ballast

Zugmaschine der Serie Groundsmaster® 3200 oder 3300

Modellnr. 144-0480

Installationsanweisungen

Installation

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Senken Sie das Mähwerk ab.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

2

Einbauen des Kits

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Ballasthalterung
2	Ballast
2	Schlossschraube
4	Sechskantschraube
6	Mutter

Verfahren

1. Befestigen Sie die Ballasthalterung mit vier Sechskantschrauben an der Stoßstange ([Bild 1](#)).

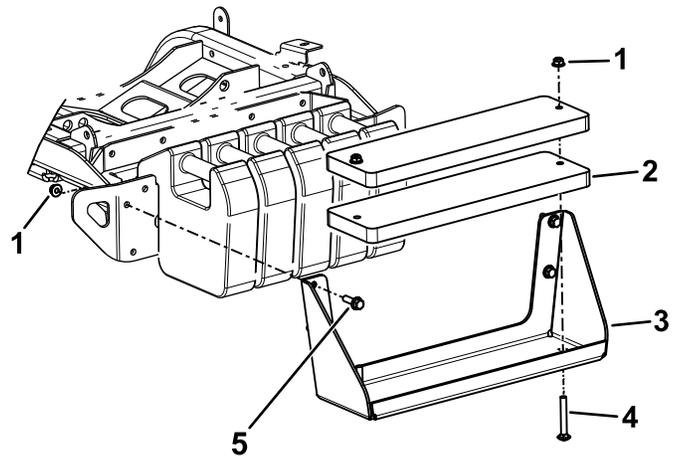


Bild 1

g330590

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Mutter | 4. Schlossschraube |
| 2. Ballast | 5. Sechskantschraube |
| 3. Ballasthalterung | |
2. Befestigen Sie den Ballast mit zwei Schlossschrauben und zwei Muttern an der Ballasthalterung ([Bild 1](#)).

Hinweis: Bestimmte Kombinationen von Zugmaschinen und Anbaugeräten erfordern den Einbau eines dritten Ballasts. In der *Bedienungsanleitung* der Zugmaschine finden Sie weitere Informationen.

