



ジャンパキット

Greensmaster® 3360 および 3370 eTriFlex トラクションユニットで 3 輪
駆動キットを搭載した製品用

モデル番号 139-8599

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	-	マシンの準備を行います。
2	ハーネスブラケット クリップ コネクタ	1 1	ハーネスブラケットを取り付けます。
3	ワイヤハーネス ケーブルタイ	1 1	キットのワイヤハーネスをマシンのワイヤハーネスとギアボックスモータに接続する。
4	必要なパーツはありません。	-	3WD モードへの切り替えます。
5	必要なパーツはありません。	-	組み立てを完了します。

1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. カuttingユニットを下降させる。
4. エンジンを止め、キーを抜き取る。
5. 機体の電源コネクタを外す; マシンのオペレーターズマニュアルを参照。

2

ハーネスブラケットを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ハーネスブラケット
1	クリップ コネクタ

既存のハーネス用ブラケットを取り外す

1. モータのコネクタから、マシンのワイヤハーネスのコネクタを外す  1。



新しいハーネスブラケットを取り付ける

1. ハーネスブラケットにクリップコネクタを取り付ける [図 3](#)。

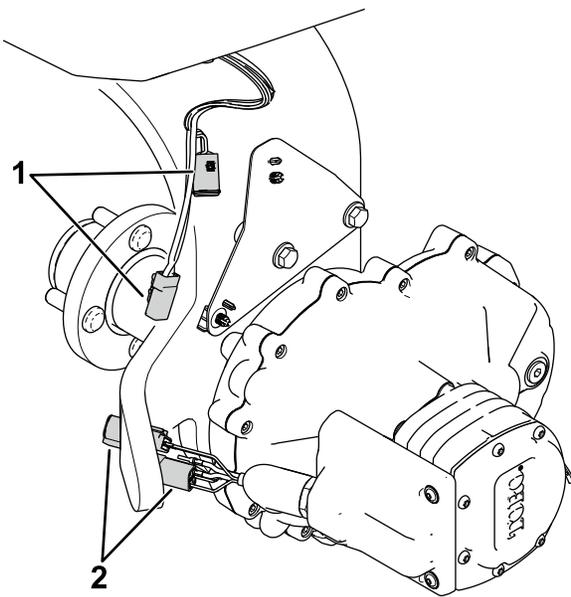


図 1

1. マシンのワイヤハーネスの コネクタ
2. モータのコネクタ

g301663

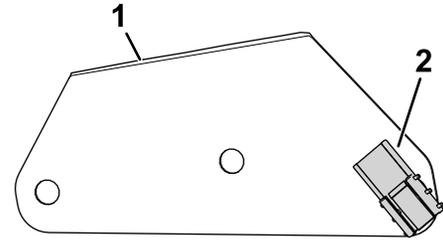


図 3

g344247

1. ハーネスブラケット
2. クリップコネクタ

2. 先ほど外した金具を使って、新しいハーネスブラケットをキャストフォークに固定する [図 4](#)。

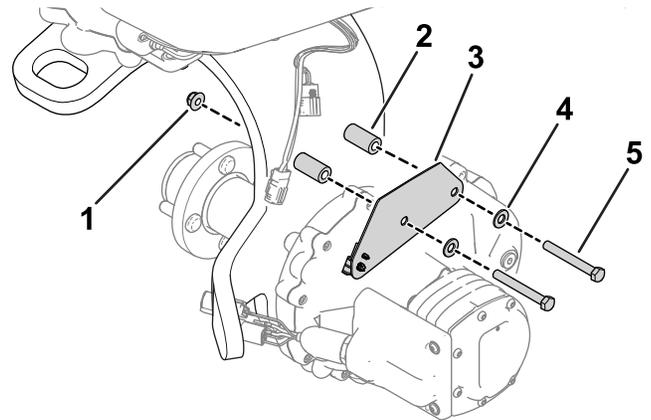


図 4

g344250

1. フランジナット
2. スペーサ
3. ハーネスブラケット
4. ワッシャ
5. ボルト

2. ハーネスブラケットをキャストフォークに固定している金具を外す [図 2](#)。

外した金具類は保管する。

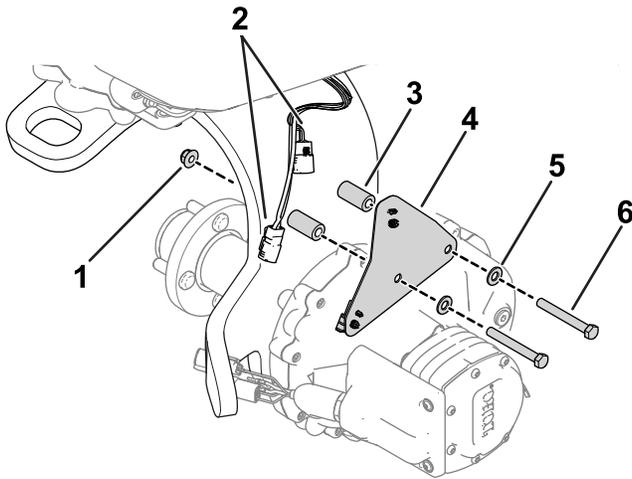


図 2

g344383

1. フランジナット
2. マシンのワイヤハーネスの コネクタ
3. スペーサ
4. ハーネスブラケット
5. ワッシャ
6. ボルト

3

キットのワイヤハーネスを接続する

この作業に必要なパーツ

1	ワイヤハーネス
1	ケーブルタイ

手順

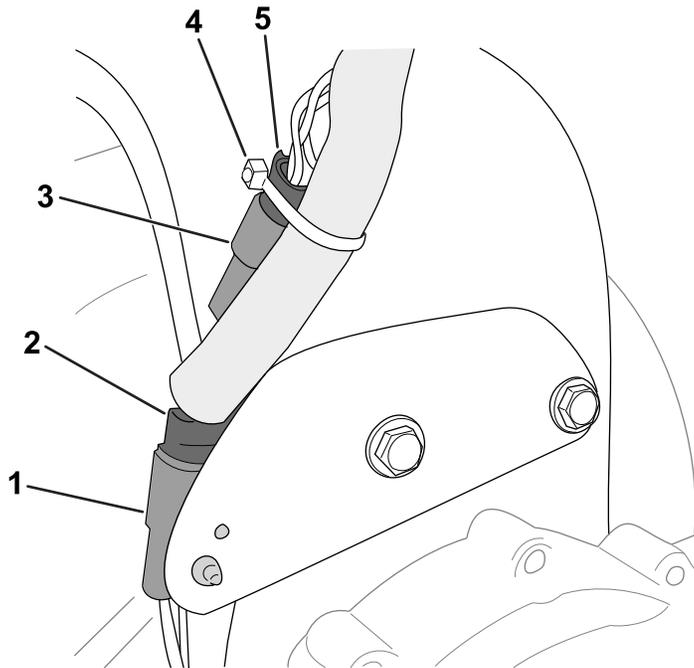


図 5

g344271

1. モータのギアボックスの 2 ピンコネクタを、ハーネスブラケットのクリップコネクタに接続する 図 5。
2. モータのコネクタを、キットのワイヤハーネスのコネクタに接続する 図 5。
 - モータのギアボックスの 2 ピンコネクタを、キットのワイヤハーネスの 2 ソケットコネクタに
 - モータのギアボックスの 4 ピンコネクタを、キットのワイヤハーネスの 4 ソケットコネクタに
3. フードを上げる。

4. キットのワイヤハーネスの残っているコネクタを、ステアリングモータへ導く 図 6。

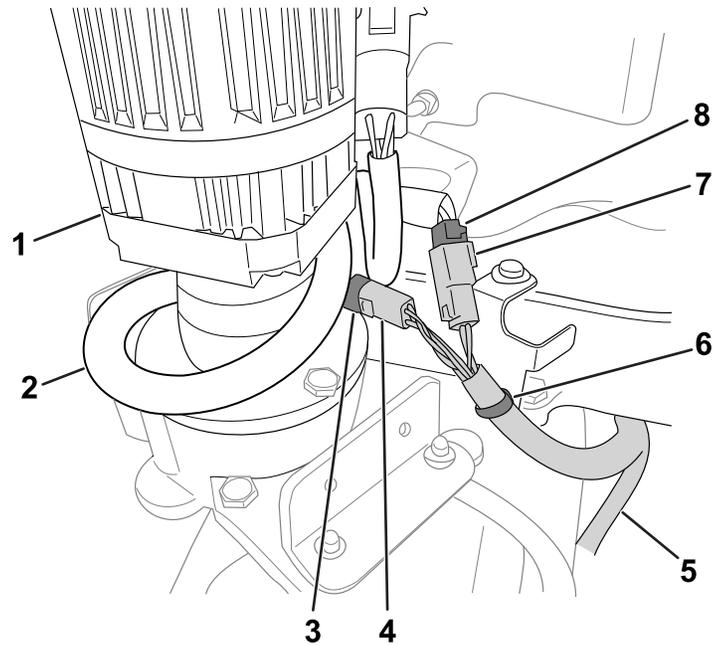


図 6

g344561

1. ステアリングコラム
 2. 車両のワイヤハーネス
 3. 4ソケットコネクタ車両のワイヤハーネス
 4. 4ピンコネクタキットのワイヤハーネス
 5. キットのワイヤハーネス
 6. 押し込みファスナー
 7. 2ソケットコネクタ車両のワイヤハーネス
 8. 2ピンコネクタキットのワイヤハーネス
5. キットのワイヤハーネスの押し込みファスナーを、図 6 のようにブラケットに接続する。
 6. キットのワイヤハーネスのコネクタを、マシンのワイヤハーネスのコネクタに接続する 図 6
 - キットのワイヤハーネスの 2 ソケットコネクタを、モータギアボックスの 2 ピンコネクタに
 - キットのワイヤハーネスの 4 ソケットコネクタを、モータギアボックスの 4 ピンコネクタに
 7. ケーブルタイで、コネクタを 図 5 のようにキットのワイヤハーネスに固定する。
 8. ワイヤハーネスの余り部分は、図 6 のようにステアリングモータにゆるく巻き付ける。
 9. フードを閉じる。

4

3WD モードへの切り替え

必要なパーツはありません。

手順

ギアボックスのワイヤハーネスを車両のワイヤハーネスに取り付けると、車両は自動的に 3WD に切り替わります。

3WD モードへの切り替えが行われたことを確認するために、3WD KIT インフォセンターの SETTINGS 設定メ

ニューにあるを確認してください。選択済みアイコン があれば、3WD モードへの切り替えができています。

5

組み立てを完了する

必要なパーツはありません。

手順

車両の電源コネクタを接続する; マシンのオペレーターズマニュアルを参照。