



Kit de arranque

Unidade de tração Greensmaster® 3360 ou 3370 eTriFlex com kit de tração às três rodas

Modelo nº 139-8599

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
2	Suporte da cablagem Conector do clipe	1 1	Instalação do suporte da cablagem.
3	Cablagem Braçadeira de cabos	1 1	Ligue a cablagem do kit à cablagem da máquina e motor da caixa de velocidades.
4	Nenhuma peça necessária	–	Engatar o modo de tração às três rodas.
5	Nenhuma peça necessária	–	Conclusão da instalação.

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de mão.
3. Baixe as unidades de corte.
4. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
5. Desligue os conectores da alimentação principal; consulte o *Manual do utilizador* da máquina.

2

Instalação do suporte da cablagem

Peças necessárias para este passo:

1	Suporte da cablagem
1	Conector do clipe

Remoção do suporte de cablagem existente

1. Desligue os conectores de cablagem da máquina dos conectores do motor ([Figura 1](#)).



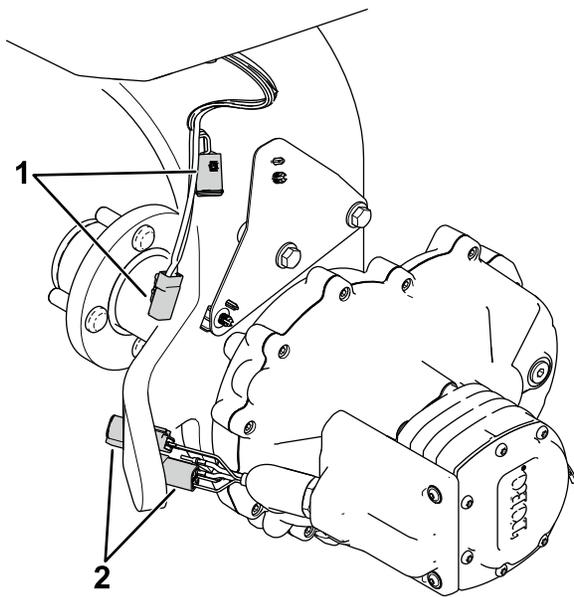


Figura 1

g301663

1. Conetor de cablagem da máquina
2. Conectores do motor máquina

2. Retire as ferragens que prendem o suporte da cablagem à forquilha da roda giratória (Figura 2).

Guarde as ferragens.

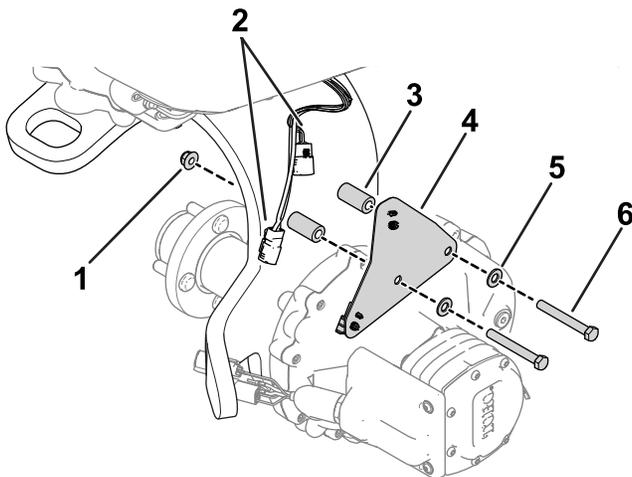


Figura 2

g344383

1. Porca flangeada
2. Ligações da cablagem da máquina
3. Espaçador
4. Suporte da cablagem
5. Anilha
6. Parafuso

Instalação do suporte da nova cablagem

1. Prenda o conector do clipe ao suporte da cablagem (Figura 3).

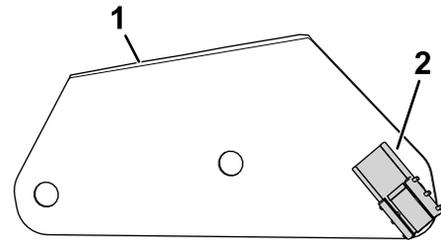


Figura 3

g344247

1. Suporte da cablagem
2. Conector do clipe

2. Utilize as ferragens previamente removidas para prender o novo suporte da cablagem à forquilha da roda giratória (Figura 4).

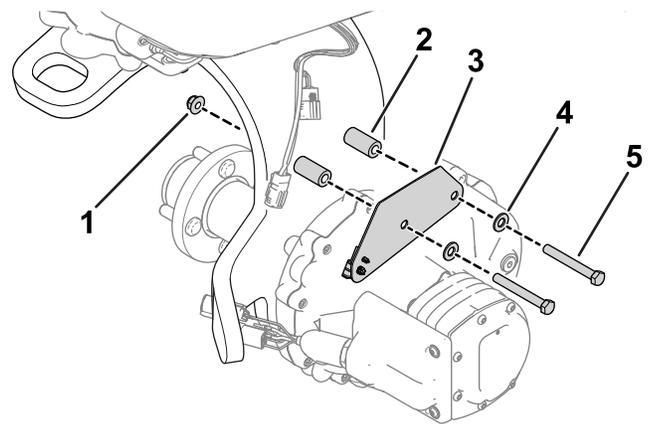


Figura 4

g344250

1. Porca flangeada
2. Espaçador
3. Suporte da cablagem
4. Anilha
5. Parafuso

3

Ligação da cablagem do kit

Peças necessárias para este passo:

1	Cablagem
1	Braçadeira de cabos

Procedimento

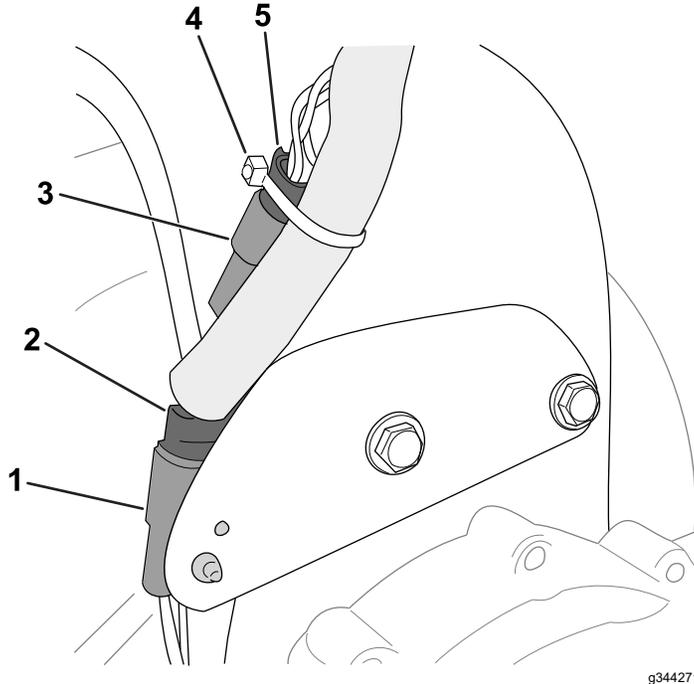


Figura 5

- | | |
|--|--|
| 1. Conector de 2 pinos (motor da caixa de velocidades) | 4. Braçadeira de cabos |
| 2. Conector de 2 tomadas (cablagem do kit) | 5. Conector de 4 tomadas (cablagem do kit) |
| 3. Conector de 4 pinos (motor da caixa de velocidades) | |

1. Ligue o conector de 2 pinos do motor da caixa de velocidades ao conector do clipe no suporte da cablagem (Figura 5).
2. Ligue os conectores do motor aos conectores da cablagem do kit (Figura 5):
 - Conector de 2 pinos da caixa de velocidades do motor ao conector de duas tomadas da cablagem do kit
 - Conector de quatro pinos da caixa de velocidades do motor ao conector de quatro tomadas da cablagem do kit

3. Eleve o capot.
4. Encaminhe os restantes conectores da cablagem do kit para o motor da direção (Figura 6)

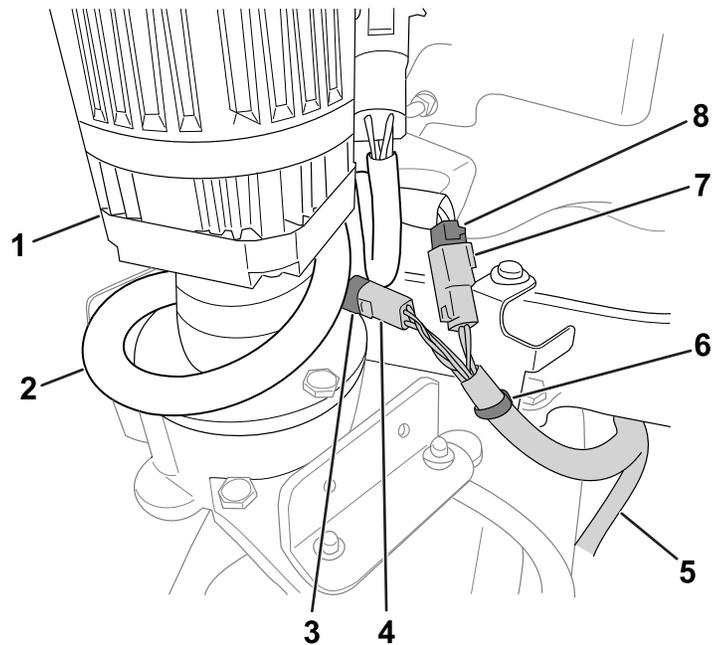


Figura 6

- | | |
|--|--|
| 1. Coluna de direção | 5. Cablagem do kit |
| 2. Cablagem da máquina | 6. Fixador de pressão |
| 3. Conector de 4 tomadas (cablagem da máquina) | 7. Conector de 2 tomadas (cablagem da máquina) |
| 4. Conector de 4 pinos (cablagem do kit) | 8. Conector de dois pinos (cablagem do kit) |

5. Ligue o fixador de pressão na cablagem do kit ao suporte como se mostra na Figura 6.
6. Ligue os conectores da cablagem do kit aos conectores da cablagem da máquina (Figura 6):
 - Conector de duas tomadas da cablagem do kit ao conector de dois pinos da caixa de velocidades do motor
 - Conector de quatro tomadas da cablagem do kit ao conector de quatro pinos da caixa de velocidades do motor
7. Utilize uma braçadeira de cabos para prender os conectores mostrados em Figura 5 à cablagem do kit.
8. Enrole a cablagem adicional da máquina em volta do motor da direção como se mostra na Figura 6.
9. Feche o capot.

4

Engatar o modo de tração às três rodas

Nenhuma peça necessária

Procedimento

O modo de tração às três rodas deve ativar automaticamente quando instala as ligações de cablagem da caixa de velocidades na cablagem da máquina.

Para assegurar que o modo de tração às três rodas está ativado, navegue para a opção KIT 3WD no menu DEFINIÇÕES do seu InfoCenter. O item

selecionado/ativo indica que o modo de tração às três rodas está ativado.

5

Conclusão da instalação

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Ligue os conectores da alimentação principal; consulte o *Manual do utilizador* da máquina.