



Комплект за ръкохватка за подобряване на сцеплението


Recycler® косачка за трева

Номер на модела 144-6377

Указания за монтаж

Подготовка на машината

1. Преместете машината на хоризонтална повърхност.
2. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.
3. Свалете капака на ръкохватката (Фигура 1).

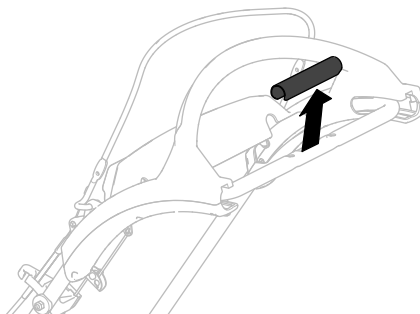


Фигура 1

g346829

Монтиране на комплекта

Монтирайте ръкохватката за подобряване на сцеплението на машината, както е показано на Фигура 2.

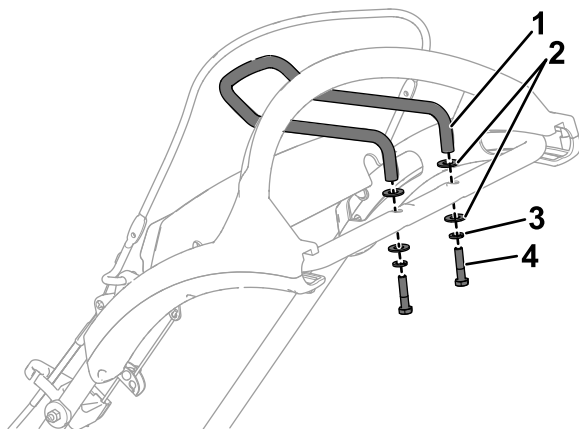

Фигура 2

g346831

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Ръкохватка за подобряване на сцеплението | 3. Контрашайба (2) |
| 2. Плоска шайба (4) | 4. Болт (2) |


Действие

Използване на ръкохватката за подобряване на сцеплението

Ръкохватката за подобряване на сцеплението ви позволява да използвате ръцете си, за да управлявате скоростта на машината, вместо скоростта си на ходене. Това е полезно, когато трябва да завивате в тесни ъгли, да се изкачвате по склонове и да косите с максимална скорост.

1. Протегнете се и с пръстите си хванете краищата на ръкохватката за подобряване на сцеплението (Фигура 3).



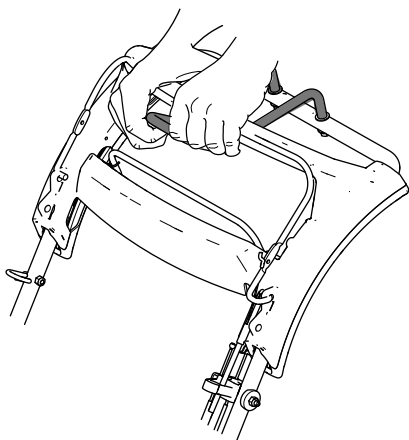

g346836

Фигура 3

-
2. Натиснете едновременно двете ръкохватки, докато машината потегли с желаната от вас скорост.
 3. Пуснете ръкохватката за подобряване на сцеплението, когато нямате нужда от нея.

Важно: Машината ще продължи да се придвижва самоходно, докато не пуснете ръкохватката за подобряване на сцеплението и не спрете да ходите.