



Sæt med traktionsforstærkningshåndtag

Recycler®-plæneklipper


Modelnr. 144-6377

Form No. 3444-473 Rev A

Monteringsvejledning

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Sluk motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
3. Afmonter håndtagsbeskyttelsen (Figur 1).

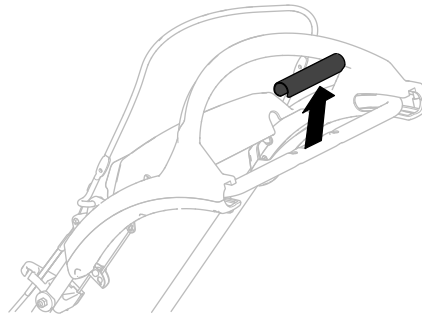


Figur 1

g346829

Montering af sættet

Monter traktionsforstærkningshåndtaget på maskinen som vist i Figur 2.

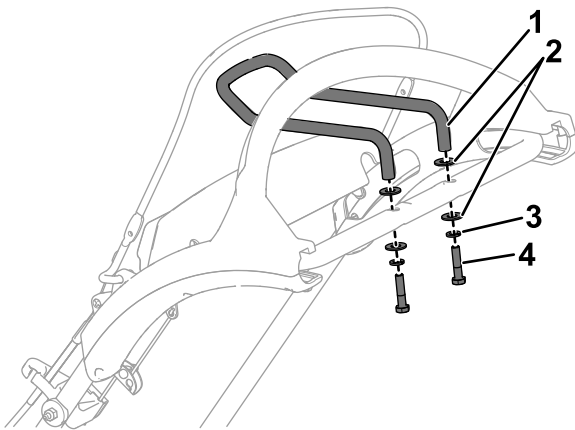

Figur 2

g346831

1. Traktionsforstærkningshåndtag Sikringsskive (2)
2. Underlagsskive (4)
3. Bolt (2)
4. Bolt (2)


Betjening

Brug af traktionsforstærkningshåndtaget

Traktionsforstærkningshåndtaget giver dig mulighed for at bruge hænderne til at styre maskinens hastighed i stedet for ganghastighed. Dette er praktisk, når du skal runde skarpe hjørner, op ad bakke og ved klipning ved maksimal hastighed.

1. Ræk fingerspidserne fremefter, og tag fat i hjørnerne på traktionsforstærkningshåndtaget (Figur 3).



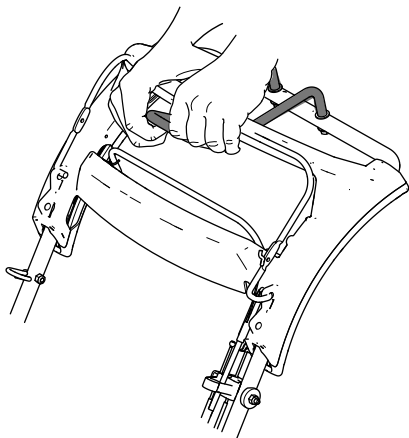

g346836

Figur 3

-
2. Klem de to håndtag sammen, indtil maskinen kører ved den ønskede kørselshastighed.
 3. Slip traktionsforstærkningshåndtaget, når du ikke længere har brug for det.

Vigtigt: Maskinen fortsætter med at være selvkørende, indtil du giver slip på traktionsforstærkningshåndtaget og holder op med at gå.