



Antischlupfregelungsgriff-Kit

Recycler® Rasenmäher

Modellnr. 144-6377

Installationsanweisungen

Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Stellen Sie den Motor ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
3. Entfernen Sie die Griffabdeckung (Bild 1).

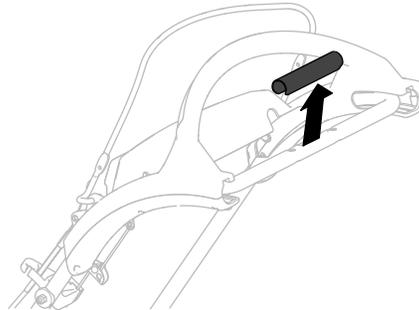


Bild 1

g346829

Einbauen des Kits

Bringen Sie den Antischlupfregelungsgriff an der Maschine an, wie in Bild 2 dargestellt.

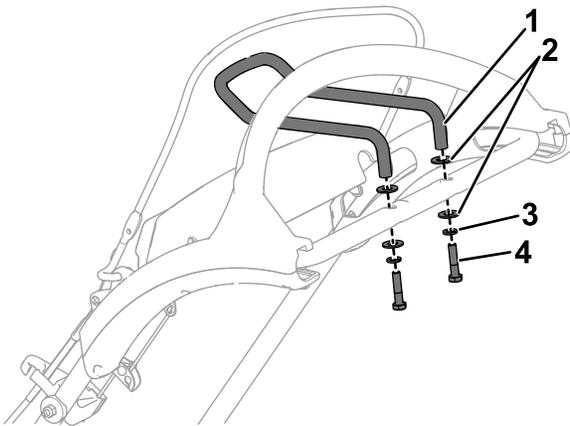


Bild 2

g346831

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Antischlupfregelungsgriff | 3. Sicherungsscheibe (2) |
| 2. Flachscheibe (4) | 4. Schraube (2) |


Betrieb

Verwenden des Antischlupfregelungsgriffs

Mit dem Antischlupfregelungsgriff können Sie die Geschwindigkeit der Maschine mit den Händen statt der Gehgeschwindigkeit steuern. Dies ist hilfreich beim Wenden in engen Kurven, beim Befahren von Hängen und beim Mähen mit maximaler Geschwindigkeit.

1. Strecken Sie die Fingerspitzen aus und fassen Sie die Ecken des Antischlupfregelungsgriffs an (Bild 3).



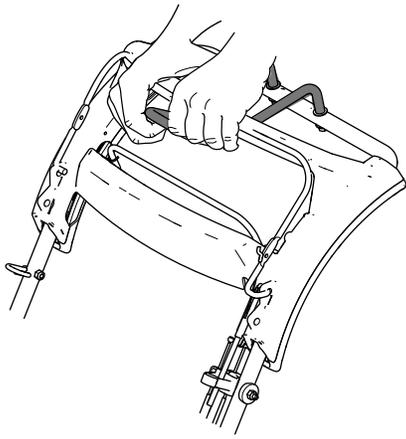

g346836

Bild 3

-
2. Drücken Sie die beiden Griffe zusammen, bis die Maschine die gewünschte Fahrgeschwindigkeit erreicht hat.
 3. Lassen Sie den Antischlupfregelungsgriff los, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen.

Wichtig: Die Maschine bewegt sich mit dem Selbstantrieb weiter, bis Sie den Antischlupfregelungsgriff loslassen und stehen bleiben.