



Komplet ručke za kontrolu brzine

Kosilica Recycler®


Br. modela 144-6377

Form No. 3444-479 Rev A

Upute za instalaciju

Priprema uređaja

1. Premjestite uređaj na ravnu površinu.
2. Ugasite motor i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.
3. Uklonite poklopac ručke (Slika 1).

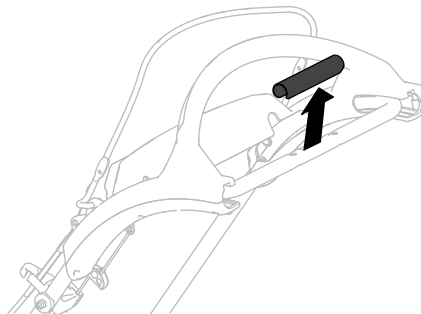


Slika 1

g346829

Postavljanje kompleta

Postavite ručku za kontrolu brzine na uređaj kako je prikazano na Slika 2.

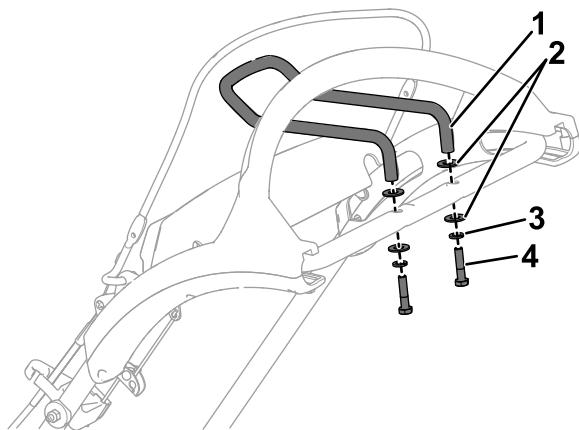

Slika 2

g346831

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ručka za kontrolu brzine | 3. Fiksacijska podloška (2) |
| 2. Ravna podloška (4) | 4. Vijak (2) |


Rad

Upotreba ručke za kontrolu brzine

Ručka za kontrolu brzine omogućuje vam da brzinu uređaja kontrolirate rukama umjesto brzinom svog hoda. To olakšava skretanje u uskim zavojima, kretanje uzbrdo i košnju pri maksimalnoj brzini.

1. Vrhovima prstiju posegnite prema naprijed i obuhvatite uglove ručke za kontrolu brzine (Slika 3).



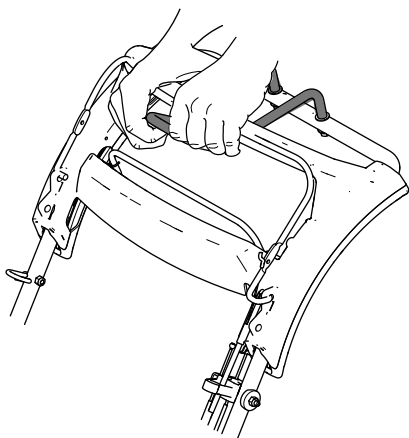

g346836

Slika 3

-
2. Stišćite 2 ručke jednu prema drugoj dok uređaj ne počne kositi pri željenoj brzini.
 3. Otpustite ručku za kontrolu brzine kad ju više ne trebate.

Važno: Uređaj će se nastaviti samostalno kretati dok ne otpustite ručku za kontrolu brzine i prestanete hodati.