



Hajtást segítő kar-készlet


Recycler® fűnyíró

Modellsz. 144-6377

Üzembeállítási utasítások

A gép előkészítése

1. Helyezze a gépet sík felületre.
2. Állítsa le a motort, és várja meg, amíg leállnak a mozgó alkatrészek.
3. Távolítsa el a fogantyú burkolatát (Ábra 1).

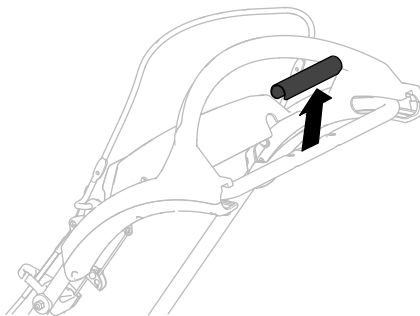


Ábra 1

g346829

A készlet felszerelése

Szerelje fel a hajtást segítő kart a gépre a [Ábra 2](#) szerint.

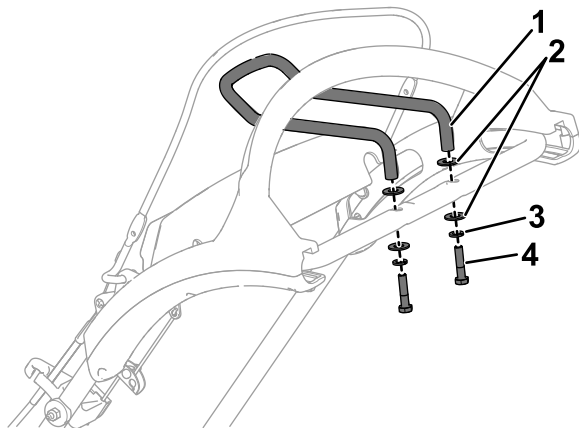

Ábra 2

g346831

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Hajtást segítő kar | 3. Rugós alátét (2) |
| 2. Lapos alátét (4) | 4. Csavar (2) |


Üzemeltetés

A hajtást segítő kar használata

A hajtást segítő kar segítségével a saját haladási sebessége helyett a kezével szabályozhatja a gép sebességét. Ez éles kanyarodásnál, emelkedőn és maximális sebességgel történő fűnyírásnál hasznos.

1. Nyúljon előre az ujjával, és ragadja meg a hajtást segítő kart a sarkainál (Ábra 3).



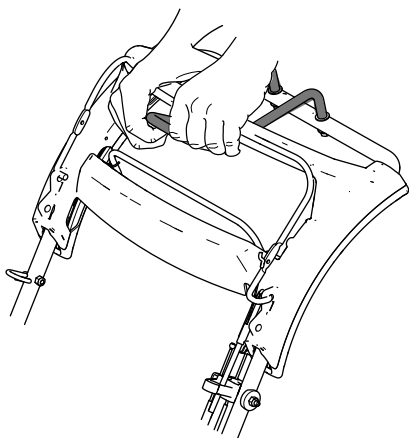

g346836

Ábra 3

-
2. Húzza egymáshoz a két fogantyút annyira, hogy a gép a kívánt sebességgel haladjon.
 3. Engedje el a hajtást segítő kart, ha már nincs szüksége a használatára.

Fontos: A gép önjáró módon halad tovább, amíg Ön el nem engedi a hajtást segítő kart, és meg nem áll.