



Sett for trekkrafthåndtak


Recycler®-gressklipper

Modellnr. 144-6377

Installasjonsveiledning

Klargjøre maskinen

1. Flytt maskinen til en jevn flate.
2. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.
3. Fjern luftfilterdekselet (Figur 1).

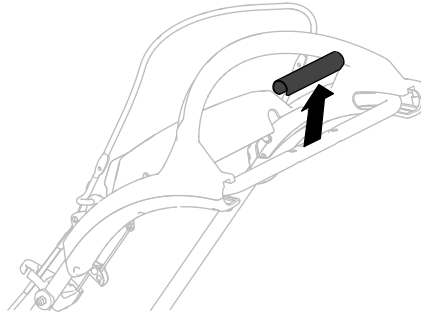


Figur 1

g346829

Montere settet

Monter trekkrafthåndtaket på maskinen som vist i Figur 2.

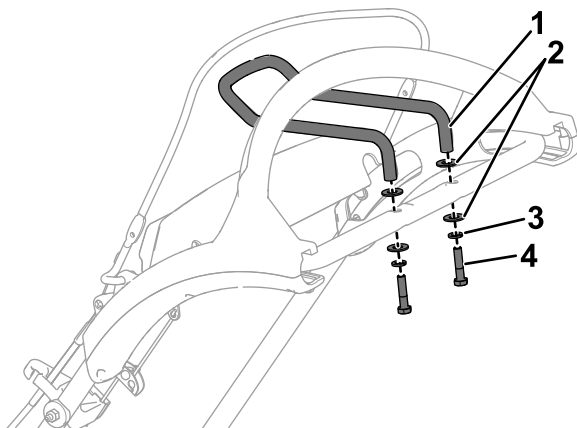

Figur 2

g346831


- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Trekkrafthåndtak | 3. Låseskive (2) |
| 2. Flat skive (4) | 4. Bolt (2) |

Bruk

Bruke trekkrafthåndtaket

Trekkrafthåndtaket gjør det mulig for deg å bruke hendene til å kontrollere maskinens hastighet i stedet for din gearhastighet. Dette er nyttig for krappe svinger, bratte stigninger og når du klipper på maksimal hastighet.

1. Strekk fingrene fremover og ta tak i hjørnene på trekkrafthåndtaket (Figur 3).

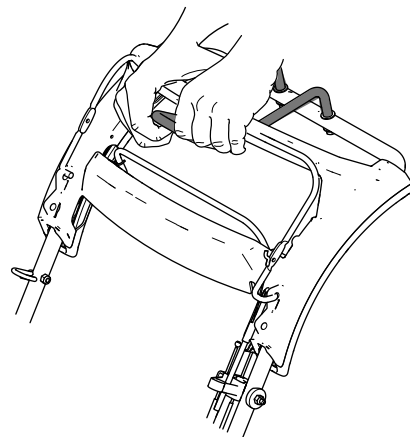

Figur 3

g346836



2. Klem de to håndtakene sammen inntil maskinen holder ønsket bakkehastighet.
3. Frigjør trekrafthåndtaket når du ikke lenger trenger deg.

Viktig: Maskinen vil fortsette å gå på egenhånd, inntil du slipper trekrafthåndtaket og stanser.