



Kit de pega de assistência à tração

Cortador de relva Recycler®

Modelo nº 144-6377

Instruções de instalação

Preparação da máquina

1. Leve a máquina para uma superfície nivelada.
2. Desligue o motor e espere que todas as peças em movimento parem.
3. Retire a cobertura da pega (Figura 1).

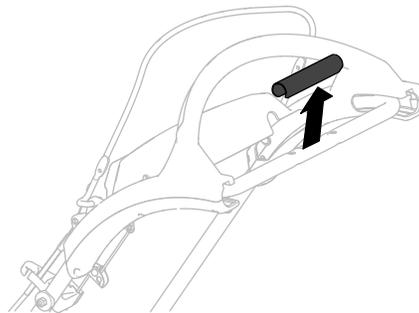


Figura 1

g346829

Instalação do kit

Instale a pega de assistência à tração na máquina como se mostra na Figura 2.

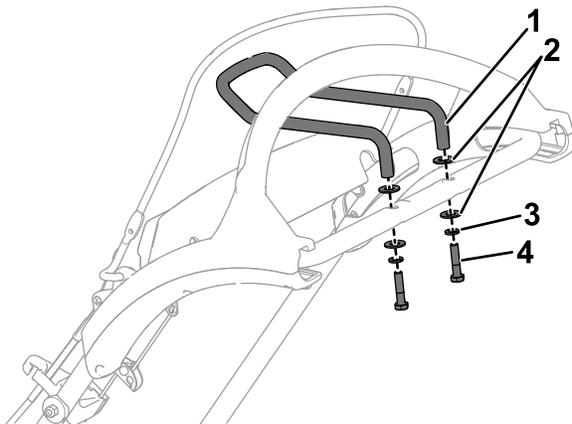


Figura 2

g346831

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Pega de assistência à tração | 3. Anilha de bloqueio (2) |
| 2. Anilha plana (4) | 4. Parafuso (2) |


Funcionamento

Utilização da pega de assistência à tração

A pega de assistência à tração permite-lhe utilizar as mãos para controlar a velocidade da máquina em vez da velocidade de andamento. Isto é útil para virar em cantos apertados, subir declives e cortar a máxima velocidade.

1. Alcance a frente com a ponta dos dedos e agarre os cantos da pega de assistência à tração (Figura 3).



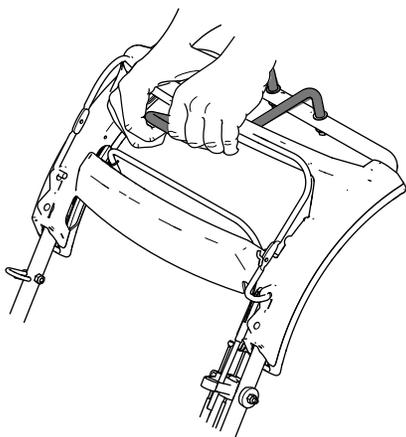

g346836

Figura 3

-
2. Aperte as duas pegas em conjunto até que a máquina se mova à velocidade desejada.
 3. Liberte a pega de assistência à tração quando já não necessitar.

Importante: A máquina continuará em auto-propulsão até libertar a pega de assistência à tração e parar de caminhar.