



Komplet ročaja za vlečno pomoč

Kosilnica Recycler®

Model št.: 144-6377

Form No. 3444-489 Rev A

Navodila za instalacijo

Priprava stroja

1. Premaknite stroj na ravno površino.
2. Zaustavite motor in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.
3. Odstranite pokrov ročaja ([Diagram 1](#)).

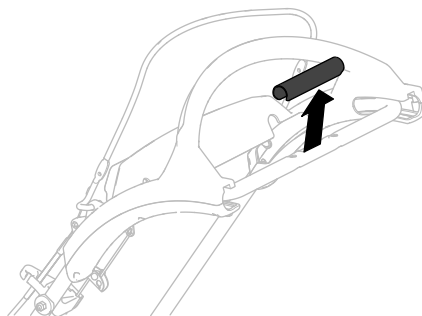


Diagram 1

g346829

Namestitev kompleta

Namestite ročaj za vlečno pomoč na stroj, kot je prikazano na [Diagram 2](#).

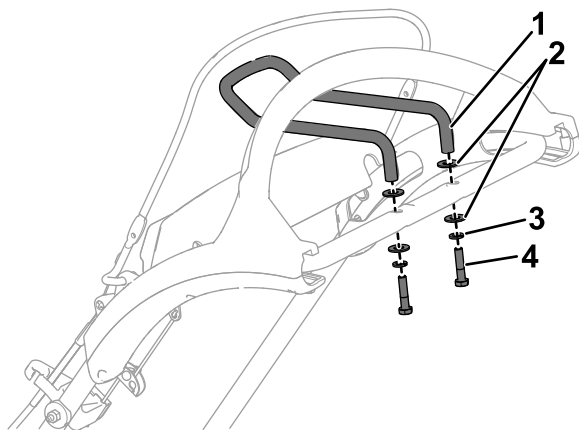


Diagram 2

g346831

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ročaj za vlečno pomoč | 3. Varovalna podložka (2) |
| 2. Ploska podložka (4) | 4. Vijak (2) |


Delovanje

Uporaba ročaja za vlečno pomoč

Ročaj za vlečno pomoč vam omogoča ročno nadzorovanje hitrosti stroja, namesto s hojo ob stroju. To je priročno, ko morate ostro zaviti, če greste navzgor po pobočju ali kadar kosite z največjo hitrostjo.

1. S prsti sežite naprej in primite vogala ročaja za vlečno pomoč ([Diagram 3](#)).



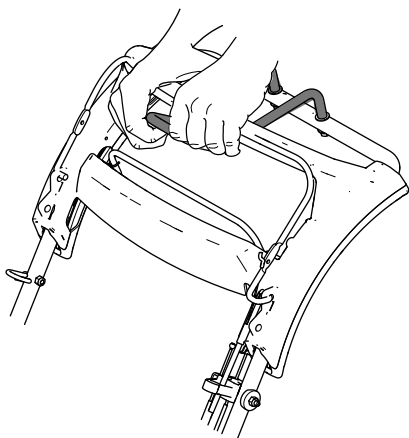

g346836

Diagram 3

-
2. Ročaja stisnite skupaj do točke, ko se stroj začne premikati z želeno hitrostjo.
 3. Ko pomoči ne potrebujete več, spustite ročaj za vlečno pomoč.

Pomembno: Samohodni pogon stroja bo deloval, dokler ne spustite ročaja za vlečno pomoč in se zaustavite.