



# Handtagssats för drivhjälp

Recycler®-gräsklippare


Modellnr 144-6377

Form No. 3444-490 Rev A

## Monteringsanvisningar

### Förbereda maskinen

1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
3. Ta bort handtagskåpan (Figur 1).

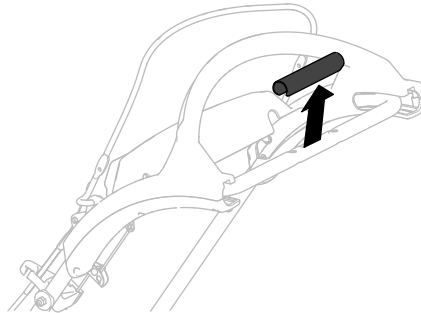


Figur 1

g346829

### Montera satsen

Montera drivhjälpshandtaget på maskinen enligt Figur 2.

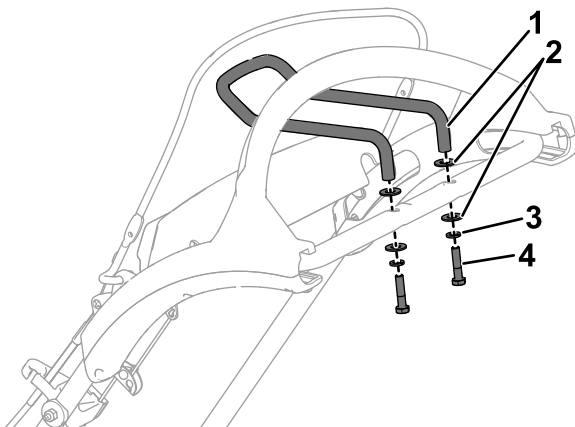

Figur 2

g346831


- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Drivhjälpshandtag | 3. Låsbricka (2) |
| 2. Planbricka (4)    | 4. Skruv (2)     |

### Körning

### Använda drivhjälpshandtag

Via drivhjälpshandtaget kan du reglera maskinens hastighet med händerna istället för med din gånghastighet. Detta är användbart för att svänga i snäva hörn, gå uppför backar och klippa med maximal hastighet.

1. Sträck ut fingrarna och fatta tag om drivhjälpshandtagets hörn (Figur 3).

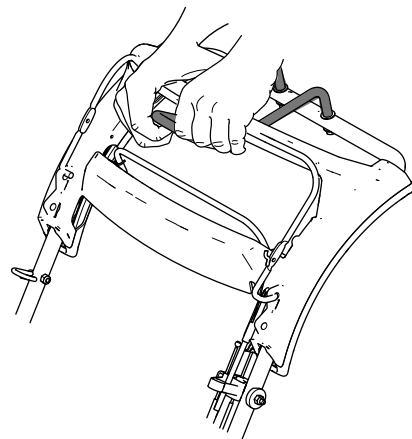

Figur 3

g346836



2. Kläm ihop de två handtagen tills maskinen går med önskad hastighet.
3. Släpp drivhjälpshandtaget när du inte längre behöver det.

**Viktigt:** Maskinen fortsätter att drivas framåt till dess att du släpper upp drivhjälpshandtaget och stannar.