



# Kit de mejora del ensacado de 86 cm (34")

Cortacésped de asiento TimeCutter®

Nº de modelo 140-8369

## Instrucciones de instalación

Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

## Preparación de la máquina


1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desengrane el mando de control de las cuchillas.
3. Mueva las palancas de control de movimiento hacia fuera, a la posición de APARCAR.
4. Apague el motor y retire la llave.
5. Para facilitar el acceso, eleve la parte delantera de la máquina y apóyela sobre soportes fijos con capacidad nominal suficiente para el peso de su máquina.

### ⚠ ADVERTENCIA

Los gatos mecánicos o hidráulicos pueden no aguantar el peso de la máquina y pueden dar lugar lesiones graves.

Utilice gatos fijos para apoyar la máquina.

## Instalación del kit

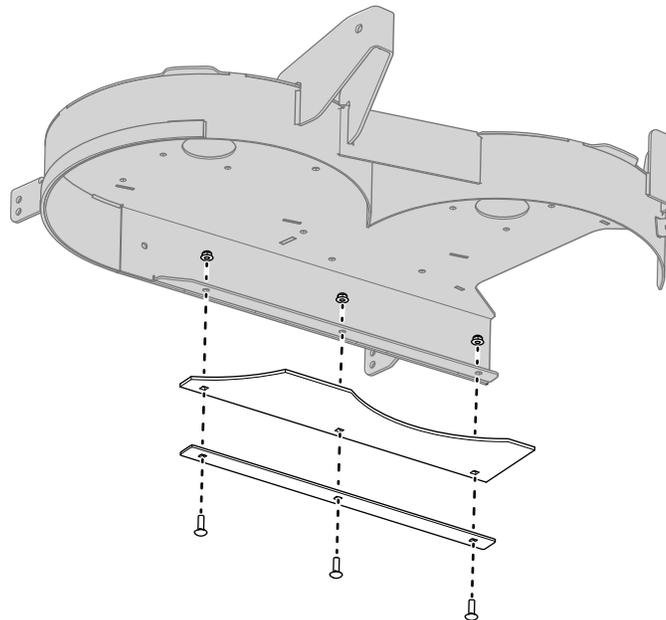

g347996





**Count on it.**