

Kit ruote orientabili

N° del modello 145-0475

N° del modello 145-0488

N° del modello 145-0489

Istruzioni di installazione

Installazione

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Disinserite l'interruttore di comando delle lame.
3. Spostate le leve di comando del movimento verso l'esterno in posizione PARCHEGGIO.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.
5. Sollevate la parte anteriore della macchina in modo che le ruote orientabili siano sollevate da terra. Supportate la macchina utilizzando dei cavalletti.

Nota: Utilizzate cavalletti adeguati alla vostra macchina. Fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina per verificarne il peso.

⚠ AVVERTENZA

I martinetti meccanici o idraulici potrebbero non essere in grado di sostenere la macchina e causare gravi infortuni.

Utilizzate cavalletti per sostenere la macchina.

Installazione del kit

1. Rimuovete la ruota orientabile esistente dalla forcella.
2. Utilizzate i dispositivi di fissaggio per montare la nuova ruota orientabile. Accertatevi che la testa del bullone sia rivolta verso l'esterno della macchina.

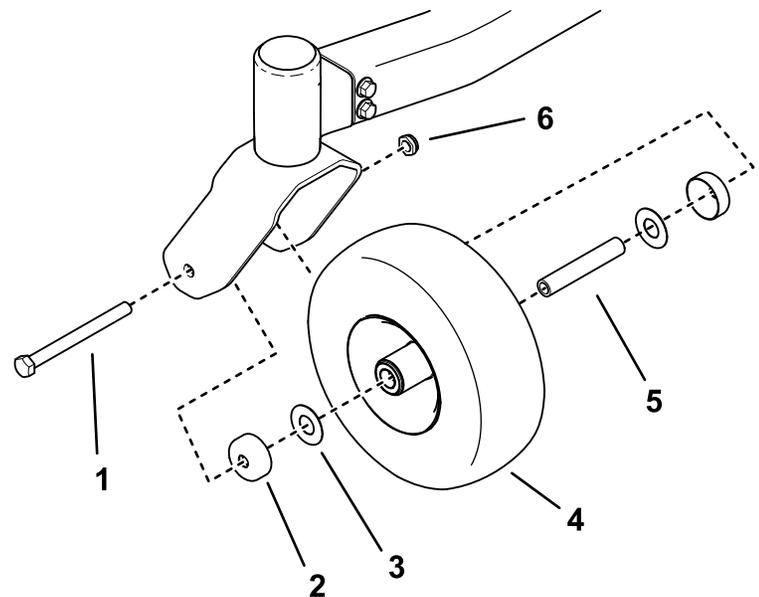


Figura 1

g352051

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bullone esistente | 4. Ruota orientabile |
| 2. Protezione tenuta (2) | 5. Boccia distanziatrice |
| 3. Rondella (2) | 6. Dado esistente |

3. Serrate il dado a una coppia compresa tra 37 e 50 N·m.
4. Ripetete la procedura per l'altra ruota orientabile.

