



# アウトフロントブラシキット

Greensmaster® 1018, 1021, 1026 シリーズ芝刈り機用

モデル番号 04136

取り付け要領

## 取り付け

### 付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
必要なパーツはありません。	—	マシンの準備を行います。
左ブラシブラケット 右ブラシブラケット 六角ソケットヘッドねじ5/16 x 1" フランジロックナット5/16 スペーサ ナット ゴム製バンパー ジャムナット レベル調整ねじ ロックナット5/16" ロックナット1/4" 左側ブラシロッド 右側ブラシロッド	1 1 6 4 2 2 2 2 2 2 1 1	ブラシブラケットを取り付ける固定ヘッドのマシンのみ
左ブラシブラケット 右ブラシブラケット 六角ソケットヘッドねじ5/16 x 1" フランジロックナット5/16 スペーサ ナット ゴム製バンパー ジャムナット レベル調整ねじ ロックナット1/4" 左側ブラシロッド 右側ブラシロッド ボルト5/16 x 3/4"	1 1 2 4 2 2 2 2 2 1 1 4	ブラシブラケットを取り付けるフレックスマシンのみ
ブラシ ブラシタブ ラグスクリュー (5/16 x 1-1/2") フランジヘッドボルト1/4 x 3/4" フランジロックナット1/4"	1 2 4 4 4	ブラシブラケットを取り付ける



# マシンの準備を行う

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. マシンを停止する。
4. カuttingユニットをマシンから取り外すマシンのオペレーターズマニュアルを参照。

## ブラシブラケットを取り付ける

### 固定ヘッドのマシンのみ

1. Cuttingユニットがトラクションユニットに取り付けられている場合は、トラクションユニットを平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜き取り、バッテリーの接続を外す。
2. Cuttingユニットの左右で、バスケット取り付けロッドを固定している六角ソケットヘッドねじ2本を外す。
3. ステップ2で外したブラシバスケットとバスケット取り付けロッドを、Cuttingユニットの左右に取り付ける六角ソケットヘッドねじ5/16 x 1"2本とロックナット5/16"2個を使用して図1のように取り付ける。

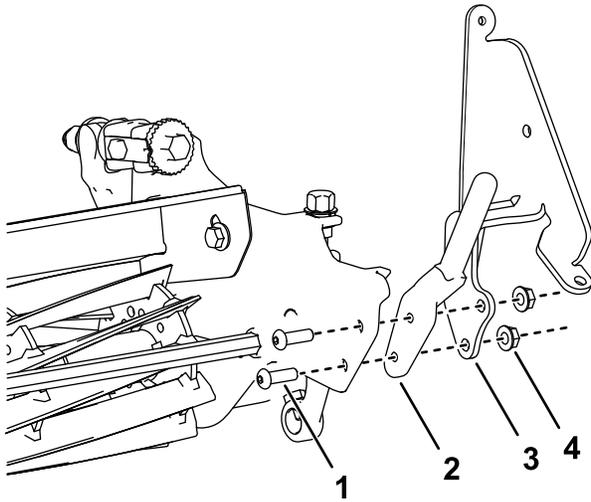


図1

図は左側を示す

1. 六角ソケットヘッドねじ5/16 x 1"をここに取り付け。
2. バスケット取り付けロッド
3. 左ブラシブラケット
4. フランジロックナット5/16"

4. 各ブラシブラケットにゴム製バンパーを取り付けるロックナットで図2のように固定する。
5. 各ブラシブラケットにレベル調整ねじを図2取り付け。

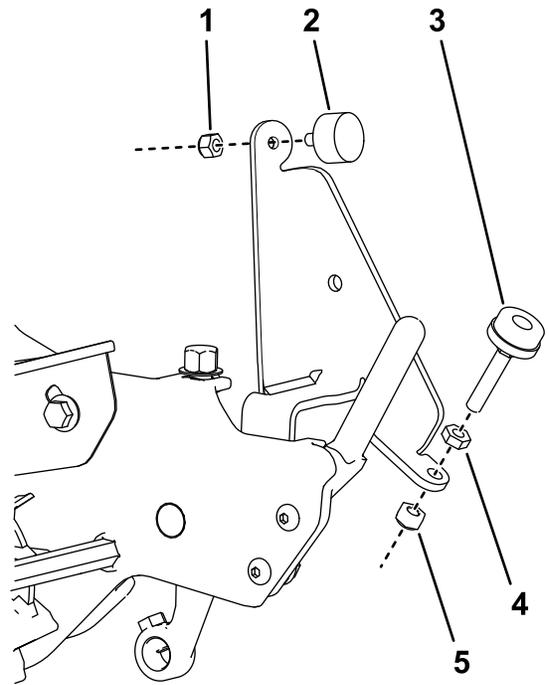


図2

g325190

1. ロックナット1/4"
2. ゴム製バンパー
3. レベル調整ねじ
4. ジャムナット
5. ロックナット5/16"

6. 各ブラシブラケットにブラシロッド取り付け六角ソケットヘッドねじ5/16 x 1"とスペーサナット図3。ブラシのロッドに溶接されている輪が図3の位置にくるようにセットする。

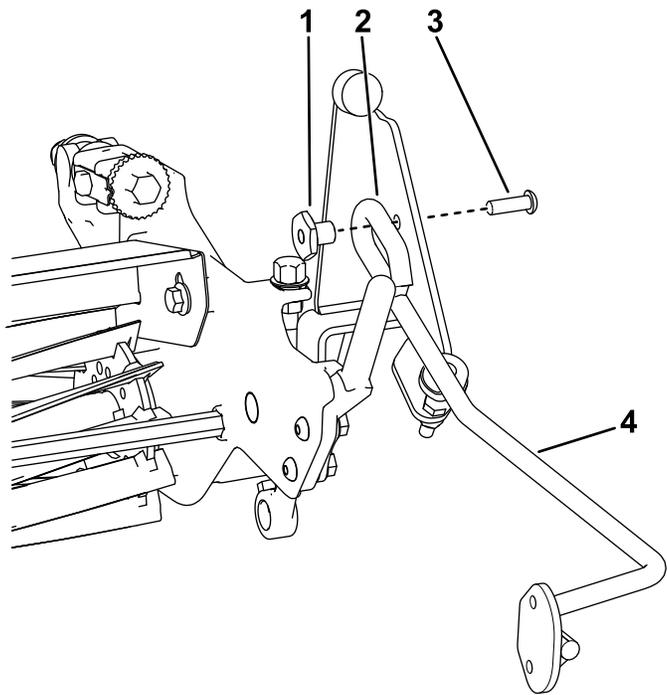


図 3

g354129

1. スペーサナット
2. ブラシのロッドに溶接されている輪
3. 六角ソケットヘッドねじ5/16 x 1"
4. ブラシロッド

## ブラシブラケットを取り付ける

### フレックスマシンのみ

1. カuttingユニットがトラクションユニットに取り付けられている場合は、トラクションユニットを平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜き取り、バッテリーの接続を外す。
2. Cuttingユニットの両側にブラシブラケットに取り付けるボルト5/16 x 3/4"2本で図4のように取り付ける。

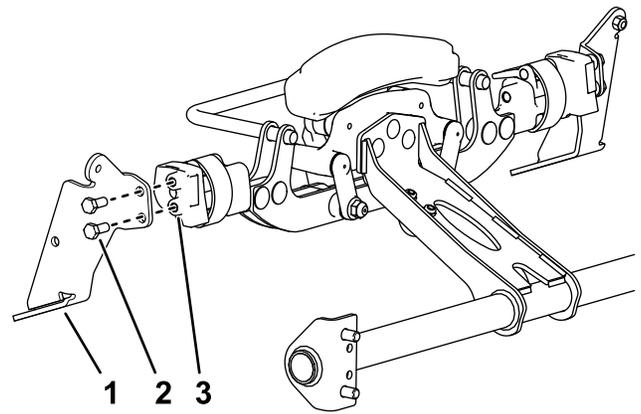


図 4

図は左側を示す

g325175

1. 左ブラシブラケット
2. ボルト5/16 x 3/4"
3. ここにボルトを取り付ける。

3. 各ブラシブラケットにゴム製バンパーを取り付けるロックナットで図5のように固定する。
4. 各ブラシブラケットにレベル調整ねじを図5取り付け。

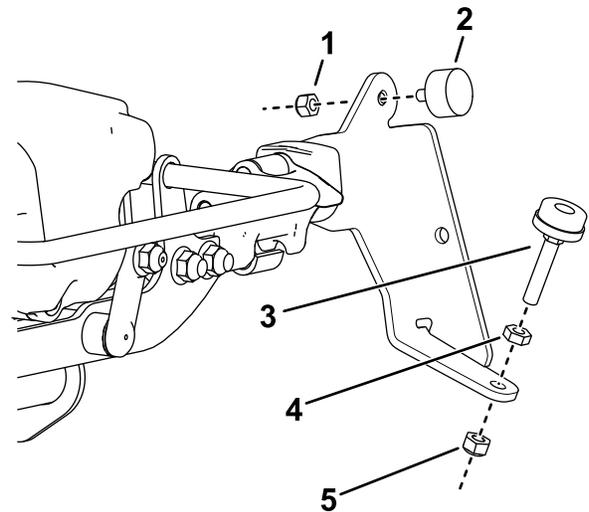


図 5

g325177

1. ロックナット1/4"
2. ゴム製バンパー
3. レベル調整ねじ
4. ジャムナット
5. ロックナット5/16"

5. 各ブラシブラケットにブラシロッド取り付ける六角ソケットヘッドねじ5/16 x 1"とスペーサナット図6。ブラシのロッドに溶接されている輪が図6の位置にくるようにセットする。

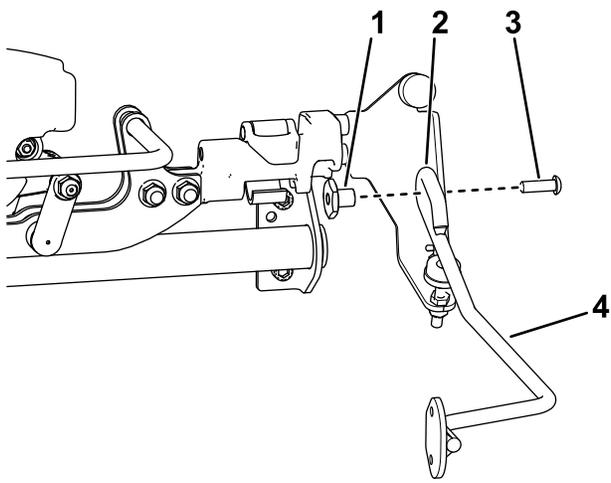


図 6

g354128

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 1. スペーサナット          | 3. 六角ソケットヘッドねじ5/16 x 1" |
| 2. ブラシのロッドに溶接されている輪 | 4. ブラシロッド               |

4. 平らな床の上でブラシを運転位置にセットし、左右のレベル調整ねじを、ブラシのロッドよりも6 mm-13 mm 低い位置にセットする。ジャムナットを締める。希望する接触状態が得られるように適宜調整する。

**注** 刈り込み中に、ブラシの毛先が芝面に対して平らに平行になっていることが必要です。もし、刈り込み作業中にブラシが跳ね上がるようでしたら、前側の毛先だけが芝面に接触し、後側の毛先は芝面から13 mm 以内の高さにくるようにセットしてください。

5. ブラシを使用しない場合には、上にはね上げてブラシスプリングにロッドを入れて固定しておく。

## ブラシブラケットを取り付ける

1. ブラシの長さをカッピングユニットに合わせる必要に応じてマーク位置で切断する。
2. ブラシの左右の端部にブラシタブを取り付けるラグスクリュ2本5/16 x 1-1/2"を使用する。タブは図7のように組み付ける。

**注** ブラシの毛先には角度がついています。刈り込みを行った際に長い毛先がトラクションユニットに近づくようにブラシを取り付けてください。

3. ブラシロッド取り付けブラケットを、それぞれのブラシタブに固定するフランジヘッドボルト1/4 x 3/4 2本とフランジロックナット1/4"を使用して図7のように取り付ける。

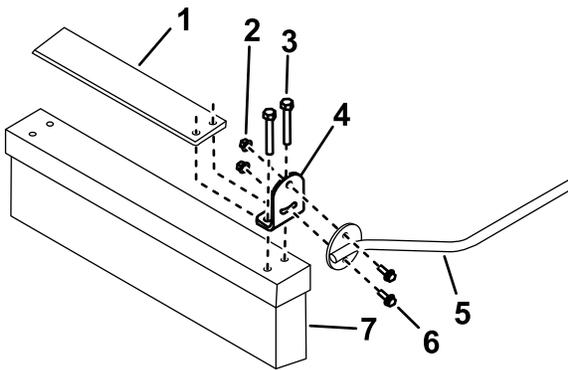


図 7

g305660

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. ブラシウェイトオプション           | 5. 左側ブラシロッド             |
| 2. フランジナット (1/4")         | 6. フランジヘッドボルト1/4 x 3/4" |
| 3. ラグスクリュ (5/16 x 1-1/2") | 7. ブラシ                  |
| 4. ブラシタブ                  |                         |