

# Fiche d'installation et d'entretien du pare-étincelles

Modèles Lazer®

(Conservez cette fiche avec le Manuel de l'utilisateur)

## Symbole de sécurité

Ce symbole de sécurité (Figure 1) est utilisé dans cette fiche d'instruction ainsi que sur la machine pour identifier d'importants messages de sécurité qu'il est nécessaire de suivre pour éviter les accidents

Ce symbole signifie : **ATTENTION! SOYEZ VIGILANT(E)! VOTRE SÉCURITÉ EN DÉPEND!**



g000502

Figure 1

Symbole de sécurité

Le symbole de sécurité apparaît au-dessus de toute information signalant des actions ou des situations dangereuses. Il est suivi de la mention **DANGER**, **ATTENTION** ou **PRUDENCE**.

**DANGER** : Signale un danger immédiat qui, s'il n'est pas évité, **entraînera obligatoirement** des blessures graves ou mortelles.

**ATTENTION** : Signale un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, **peut entraîner** des blessures graves ou mortelles.

**PRUDENCE** : Signale un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

Ce manuel utilise également deux autres termes pour faire passer des renseignements essentiels. **Important**, pour attirer l'attention sur une information d'ordre mécanique spécifique, et **Remarque**, pour souligner une information d'ordre général méritant une attention particulière.

## ⚠ ATTENTION

Pendant les opérations d'entretien ou de réglage, quelqu'un pourrait mettre le moteur en marche. Le démarrage accidentel du moteur peut vous blesser gravement ou blesser des personnes à proximité.

Avant de procéder à un quelconque entretien, enlevez la clé de contact, serrez le frein de stationnement et débranchez le fil de la ou des bougies. Écartez le ou les fils pour éviter tout contact accidentel avec la ou les bougies.

**Remarque:** Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

**Remarque:** Garez la machine sur une surface plane et horizontale. Vérifiez que toutes les pièces mobiles sont arrêtées, que le frein de stationnement est serré et que la clé est enlevée et le fil de la bougie est débranché. Attendez que la machine soit refroidie avant de commencer la procédure.



# Pièces détachées

Utilisez le tableau ci-dessous pour vérifier que toutes les pièces ont bien été expédiées.

Re- p- ère	Réf.	Description	Qté
1	137-8098	Pare-étincelles, 1,25 Dia. int.	1

Re- p- ère	Réf.	Description	Qté
2*	126-0275	Vis à tête hexagonale à embase TEK (n° 8-16 x 1/2 po)	1

\* Deux vis incluses.

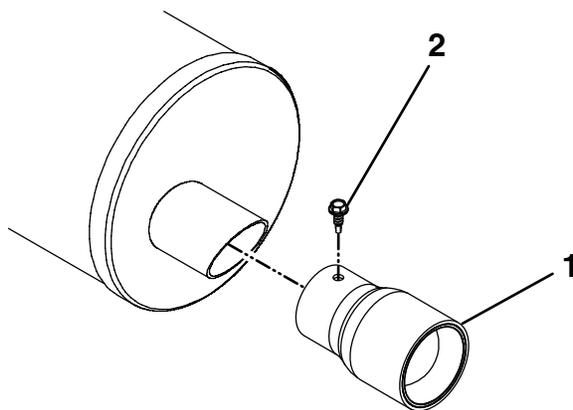


Figure 2

g355094

## Instructions d'installation

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale. Vérifiez que toutes les pièces mobiles sont arrêtées, que le frein de stationnement est serré, que la clé est enlevée et que le fil de la ou des bougies est débranché. Attendez que la machine refroidisse avant de commencer la procédure.

### **⚠ ATTENTION**

**Le moteur peut devenir très chaud. Vous pouvez vous brûler gravement à son contact.**

**Attendez que le moteur soit complètement refroidi avant d'effectuer des entretiens ou des réparations à proximité du moteur.**

2. Placez le côté avec le trou de vis du pare-étincelles (repère 1) le plus loin possible sur la sortie de l'échappement en procédant à la main.

**Important: Ne vous servez pas d'un marteau car vous risquez d'endommager le pare-étincelles.**

3. Fixez le pare-étincelles sur le silencieux en insérant la vis autotaraudeuse (n° 8-16 x ½ po) (repère 2) dans le trou situé sur le pare-étincelle, comme montré à la [Figure 2](#).
4. Fixez solidement le pare-étincelles sur le silencieux.

### **⚠ ATTENTION**

**Les composants chauds du système d'échappement peuvent enflammer les vapeurs d'essence, même après l'arrêt du moteur. Les particules chaudes rejetées quand le moteur est en marche peuvent enflammer les matières inflammables. Un incendie peut entraîner des dommages corporels et matériels.**

**Ne faites pas le plein de carburant et ne faites pas tourner le moteur si le pare-étincelles n'est pas en place.**

## Instructions d'entretien du pare-étincelles (conservez cette fiche avec le manuel de l'utilisateur à titre de référence)

1. Toutes les 50 heures, vérifiez l'état et la propreté de la grille du pare-étincelles.
2. Coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
3. Attendez que le silencieux soit froid.
4. Si vous constatez des fissures de la grille ou des soudures, remplacez le pare-étincelles.
5. Si vous constatez que la grille est bouchée, déposez le pare-étincelles et agitez-le pour détacher les particules, puis nettoyez la grille avec une brosse métallique (trempée dans un solvant au besoin). Reposez le pare-étincelles sur la sortie de l'échappement.