



Дефлектор за странично изхвърляне

Recycler® косачка за трева

Номер на модела 145-1538

Указания за монтаж

Безопасност

Етикети с указания за безопасност и инструкции



Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменяйте повредените или липсващи стикери.



117-4143

decal117-4143

1. Предупреждение – прочетете *Ръководството за експлоатация*.
2. Опасност от изхвърлени обекти – дръжте страничните лица на разстояние от машината.
3. Опасност от срязване/отрязване на ръка или крак, нож на косачката – преди да пристъпите към поддръжка на машината, откачете кабела на запалителната свещ и прочетете *Ръководството за оператора*.
4. Риск от срязване/разчленяване на ръка или крак, нож на косачката – стойте надалеч от движещи се части; дръжте поставени всички предпазители и щитове.
5. Опасност от порязване/отрязване на крайник, нож на косачката – не работете по нагорница или надолница; косете само напред, когато работите по склонове; спирайте двигателя, изчакайте движещите се части да спрат, преди да оставите машината; отстранявайте всякакви отпадъци, преди да започнете косенето; гледайте назад и надолу, когато се движите на заден ход.


Подготовка на машината

1. Изключете двигателя и извадете бутона за електрическото стартиране (ако има такъв).
2. Изчакайте спирането на всички движещи се части.



Поставяне на дефлектора за странично изхвърляне

Използвайте улея за странично изхвърляне при косене на много висока трева.

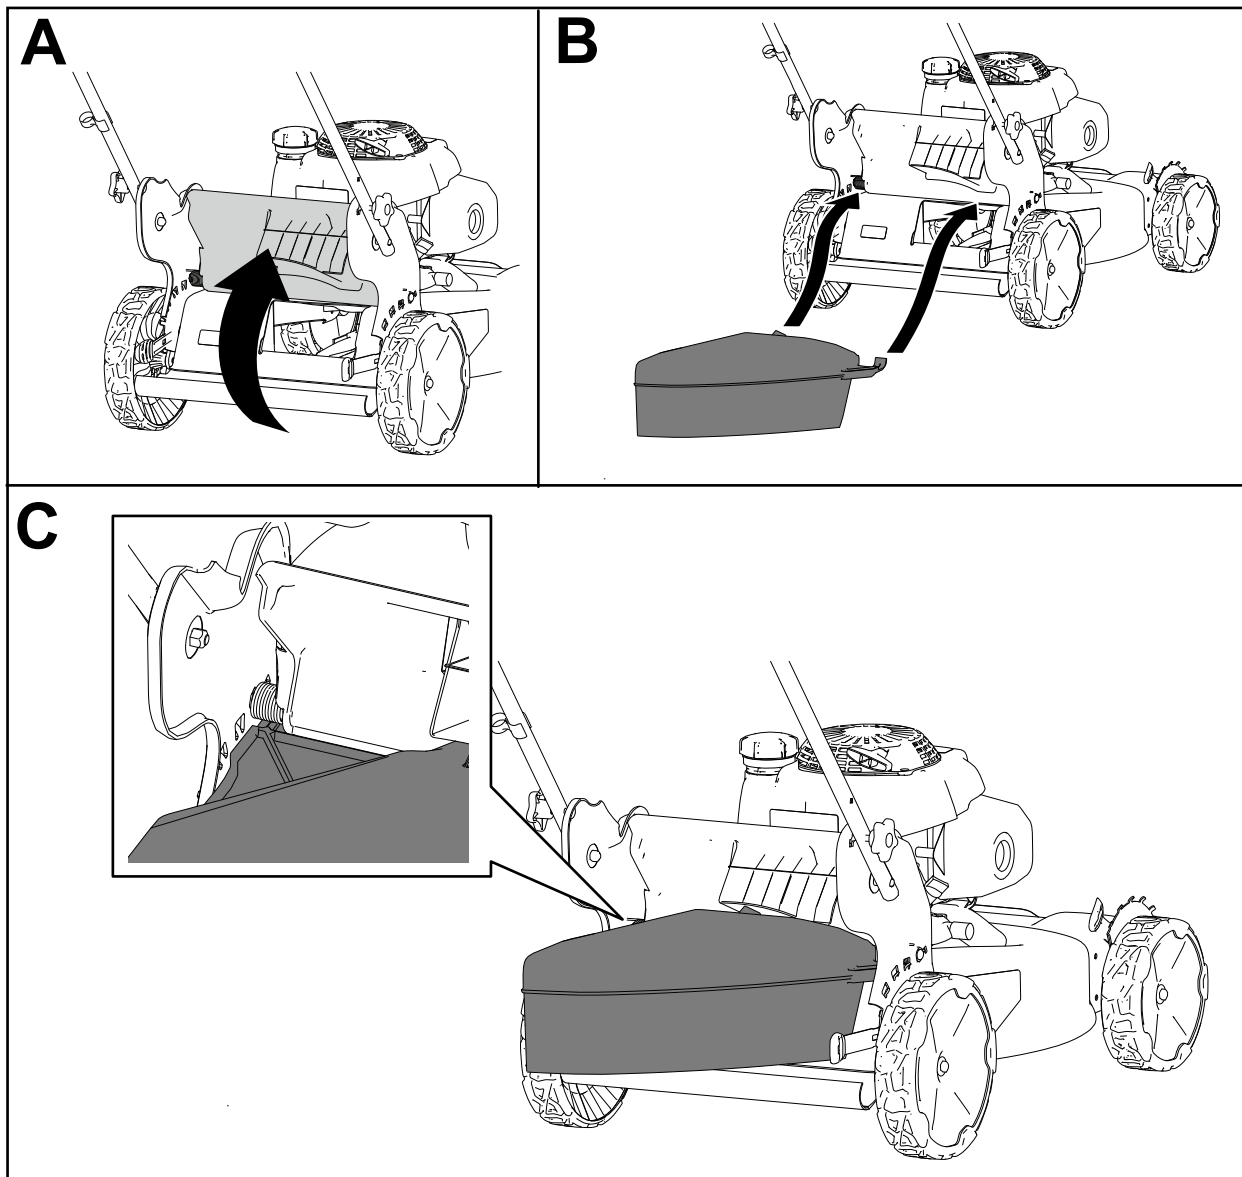

Фигура 1

g365984