



Deflektor wyrzutu w bok

Kosiarka Recycler®


Model nr 145-1538

Instrukcja instalacji

Bezpieczeństwo Naklejki informacyjne i ostrzegawcze



Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

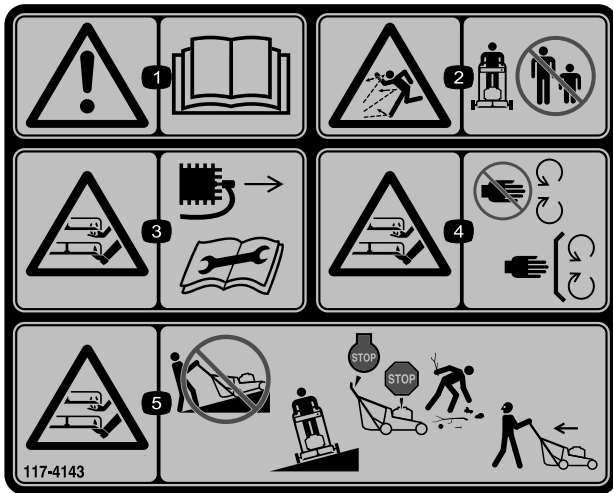

decal117-4143

117-4143

1. Ostrzeżenie – należy przeczytać *Instrukcję obsługi*.
2. Niebezpieczeństwo wyrzucania przedmiotów – należy pilnować aby osoby postronne nie zbliżały się.
3. Niebezpieczeństwo zranienia/odcięcia ręki lub nogi, ostrze kosiarki – przed rozpoczęciem konserwacji odłącz przewód świecy zapłonowej i przeczytaj *instrukcję obsługi*.
4. Niebezpieczeństwo zranienia/utraty ręki lub stopy spowodowane kontaktem z ostrzem kosiarki – zachowaj bezpieczną odległość od części ruchomych; nie usuwaj żadnych zabezpieczeń ani osłon.
5. Niebezpieczeństwo zranienia/odcięcia ręki lub nogi, ostrze kosiarki – nie pracuj, jadąc w górę i w dół zboczy; pracuj, jadąc w poprzek zbocza, przed opuszczeniem maszyny wyłącz silnik i odczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają; przed koszeniem zbież się zanieczyszczenia; przed rozpoczęciem cofania popatrz do tyłu i w dół.


Przygotowanie maszyny

1. Wyłącz silnik i wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego (jeżeli występuje).
2. Zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.



Instalacja deflektora wyrzutu bocznego

Do koszenia bardzo wysokiej trawy użyj tunel wyrzutu bocznego.

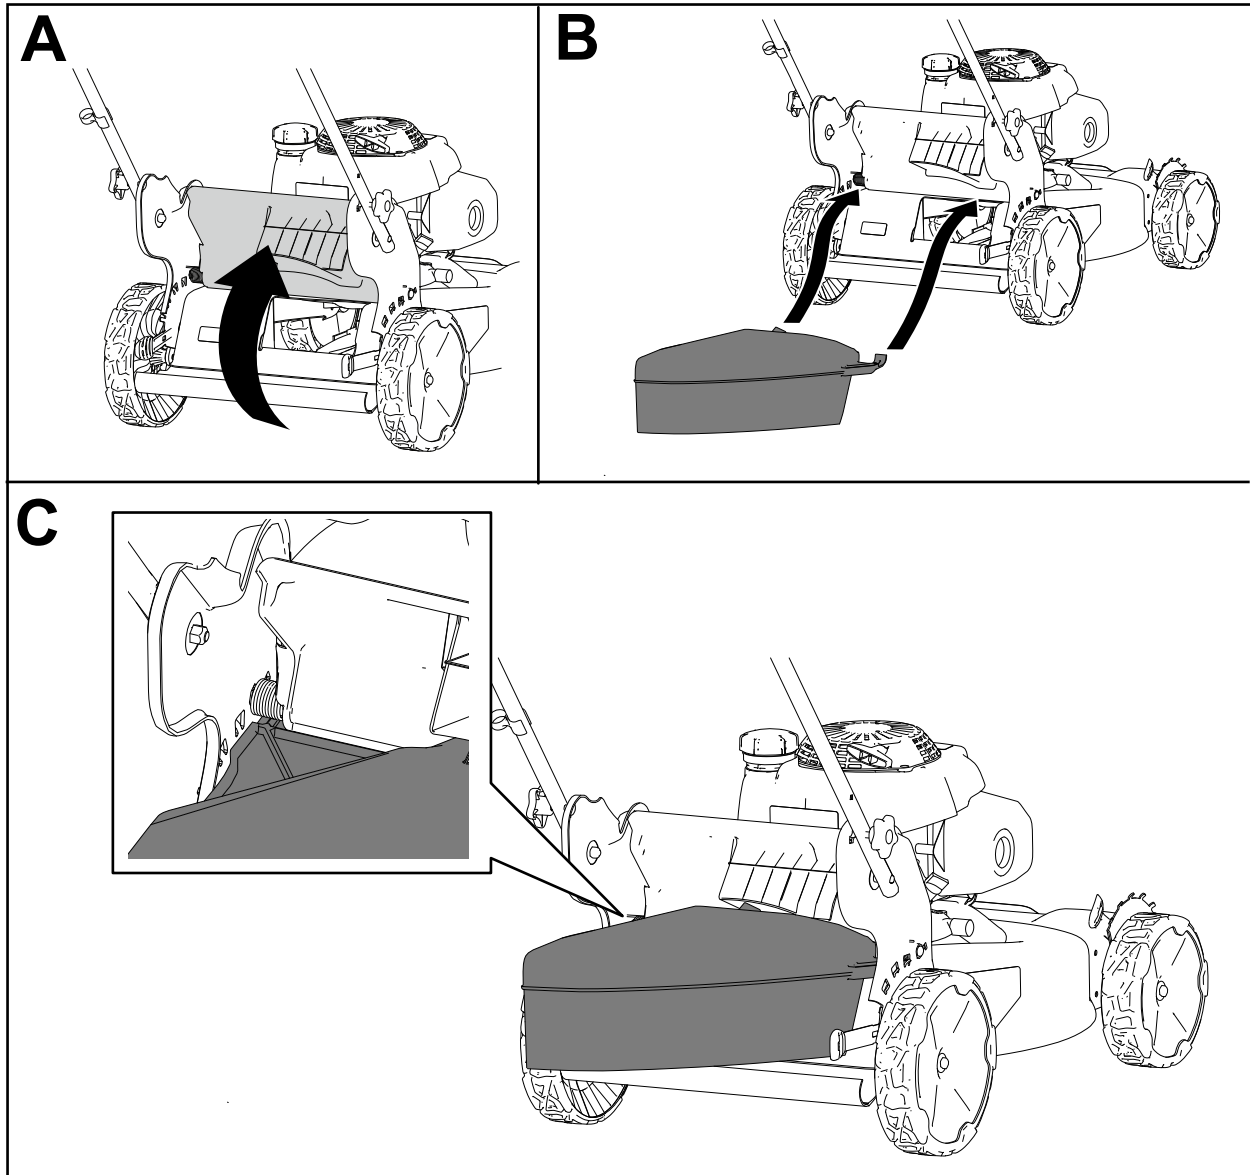

Rysunek 1

g365984