



Deflektor s bočným výstupom

Kosačka Recycler®

Číslo modelu 145-1538


Návod na inštaláciu

Bezpečnosť

Bezpečnostné a inštrukčné štítky



Operátor dobre vidí bezpečnostné štítky a pokyny, ktoré sú umiestnené v každom priestore s potenciálne hroziacim nebezpečenstvom. Poškodené alebo chýbajúce štítky nahradzte.

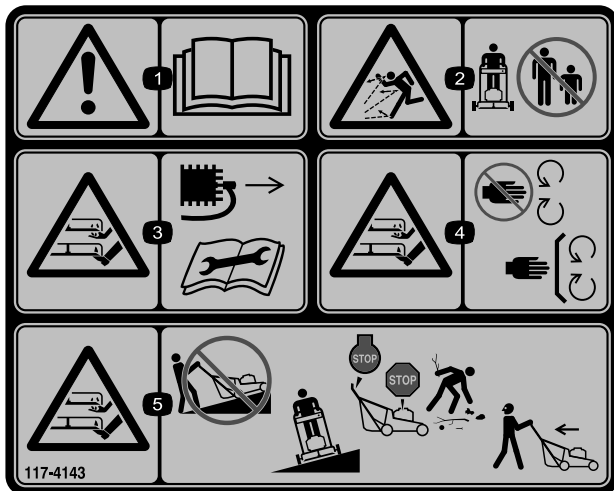

decal117-4143

117-4143

1. Výstraha – prečítajte si *používateľskú príručku*.
2. Riziko odskakovania predmetov – okolostojace osoby musia byť v bezpečnej vzdialenosti.
3. Riziko porezania/amputácie rúk alebo chodidiel, čepel' kosačky – pred vykonaním údržby odpojte drôt zapaľovacej sviečky a prečítajte si *používateľskú príručku*.
4. Riziko porezania/amputácie rúk alebo chodidiel, čepel' kosačky – nepribližujte sa k pohyblivým častiam, všetky kryty a štíty musia byť nasadené.
5. Riziko porezania/amputácie rúk alebo chodidiel, čepel' kosačky – nekoste nahor alebo nadol svahmi, koste len naprieč svahmi. Pred opustením stroja vypnite motor a počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti. Pred kosením pozbierajte nečistoty. Pri cúvaní počas kosenia sa pozerajte za seba a dolu.


Príprava stroja

1. Vypnite motor a demontujte tlačidlo elektrického štartéra (ak je súčasťou výbavy).
2. Počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.



Montáž deflektora s bočným výstupom

Bočný výstupný žlab používajte na kosenie veľmi vysokej trávy.

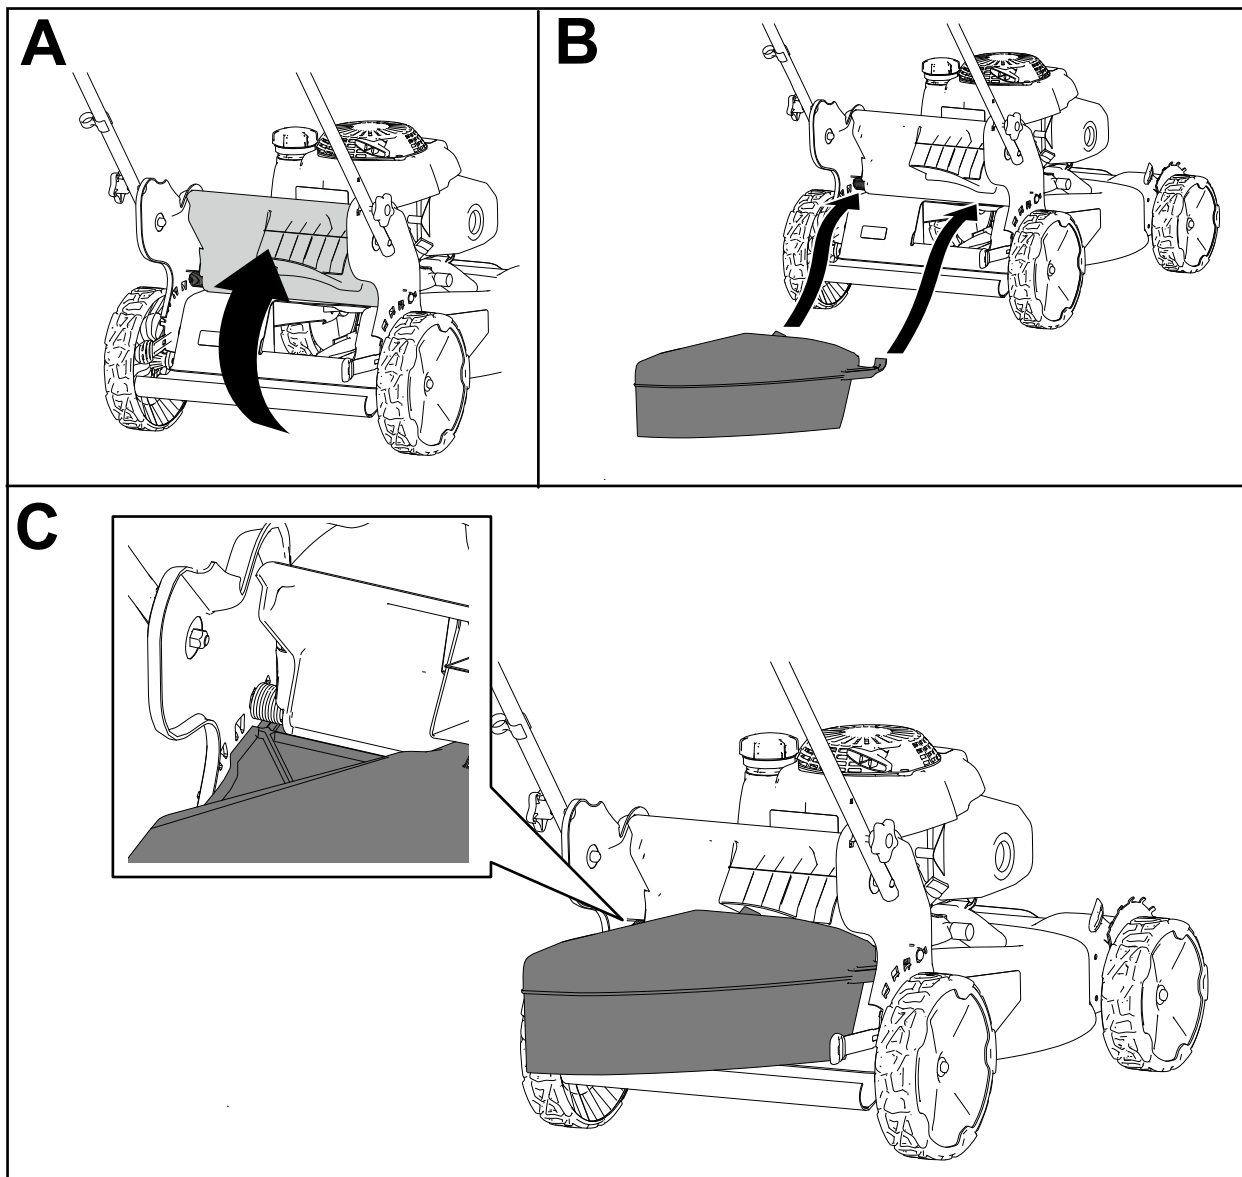

Obrázok 1

g365984