



Sidoutkastarriktare Recycler®-gräsklippare

Modellnr 145-1538


Monteringsanvisningar

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

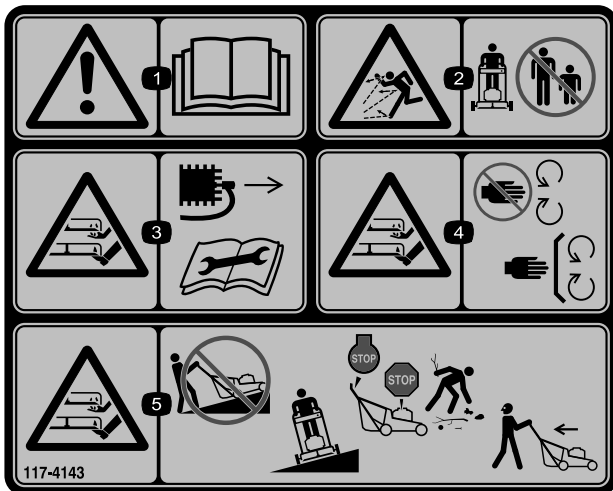

117-4143


decal117-4143

1. Varning – läs *bruksanvisningen*.
2. Risk för utslungade föremål – håll kringstående på avstånd.
3. Risk för att händer och fötter slits av, gräsklipparkniv – lossa tändkabeln och läs *bruksanvisningen* innan du utför underhåll.
4. Risk för att händer och fötter slits av, gräsklipparkniv – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla skydd sitter på plats.
5. Risk för att händer och fötter slits av, gräsklipparkniv – kör inte upp och ned för sluttningar, utan endast tvärs över sluttningar. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat innan du kliver ur maskinen. Plocka upp skräp innan du klipper. Titta bakom dig och nedåt när du backar.



Montera sidoutkastarriktaren

Använd sidoutkastarriktaren för att klippa mycket högt gräs.

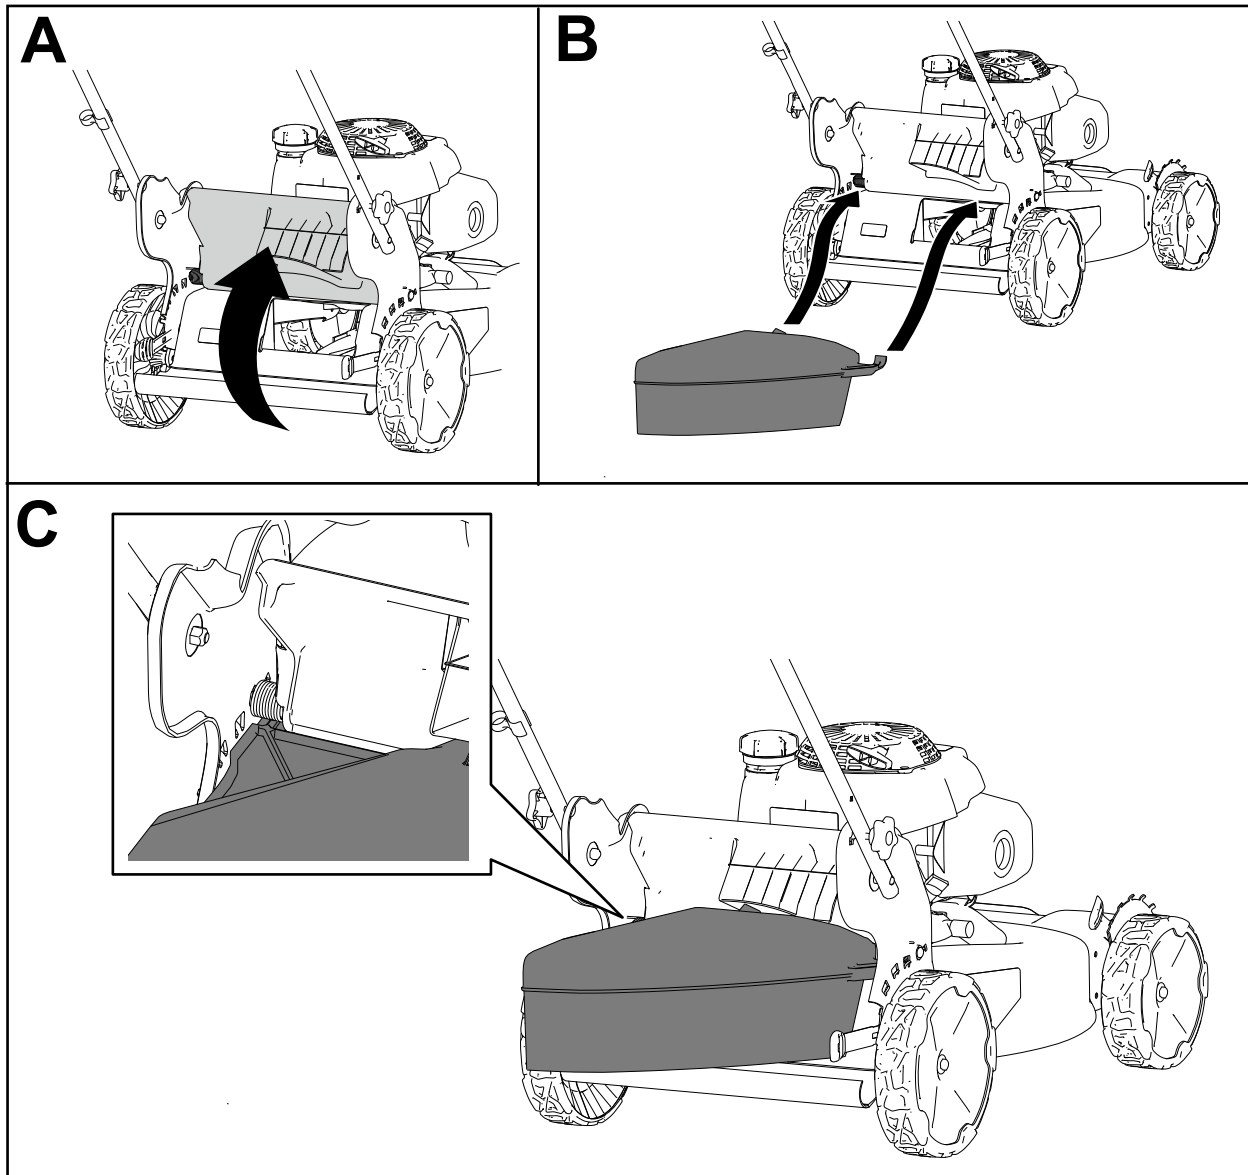

Figur 1

g365984