



# Kit de neumáticos y ruedas de aleación de 69 cm

Vehículo utilitario Workman® UTX

Nº de modelo 08144

Instrucciones de instalación

## Instalación

### Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
No se necesitan piezas	–	Retirada de las ruedas existentes.
Conjunto de ruedas delanteras	2	Instalación de las ruedas nuevas.
Conjunto de ruedas traseras	2	
Tuerca de rueda	16	



# Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Cambie la palanca de la transmisión a la posición P (Aparcar).
3. Apague el motor y retire la llave.
4. Eleve la máquina con un gato y apóyela con soportes fijos.


Al elevar la parte delantera de la máquina con un gato, coloque siempre un bloque de madera (u otro material similar) entre el gato y el bastidor de la máquina.

## **⚠ PELIGRO**

**Una máquina sobre un gato puede ser inestable y resbalarse del mismo, con lo que puede producir lesiones a cualquier persona que se encuentre debajo de la máquina.**


- **No arranque la máquina si está sobre un gato, porque la vibración del motor o cualquier movimiento de las ruedas podría hacer que la máquina se cayera del gato.**
- **Retire siempre la llave del interruptor de encendido antes de bajarse de la máquina.**
- **Bloquee las ruedas mientras la máquina esté sobre un gato.**

El punto de apoyo para gatos en la parte delantera de la máquina se encuentra en la placa inferior del bastidor delantero.

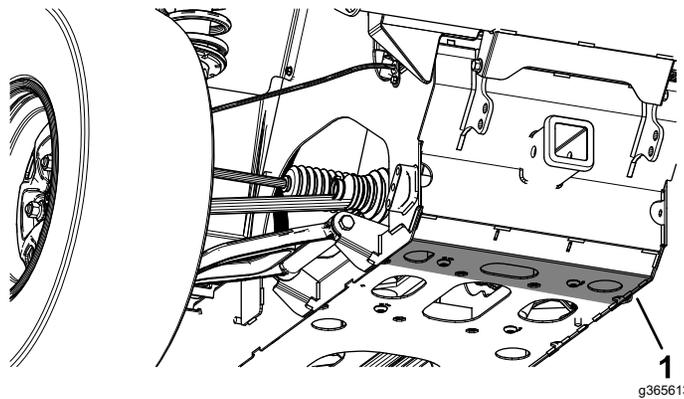

1. Punto de apoyo delantero para gatos


El punto de apoyo para gatos en la parte trasera de la máquina se encuentra en el soporte de sujeción trasero.

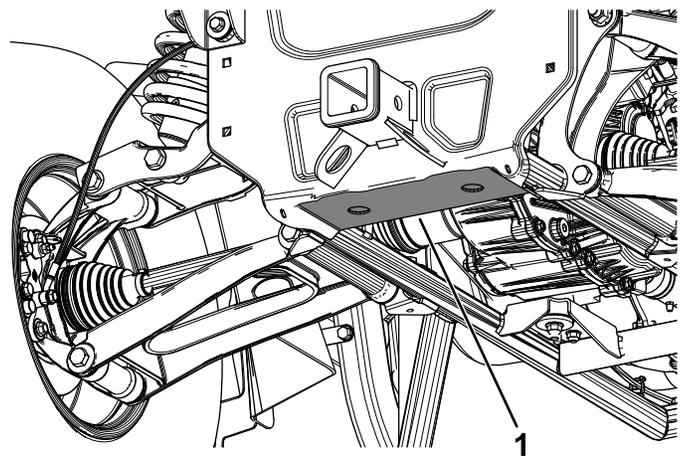

1. Punto de apoyo trasero para gatos

# Retirada de las ruedas existentes

Retire las 4 tuercas de rueda existentes y las ruedas de la máquina.

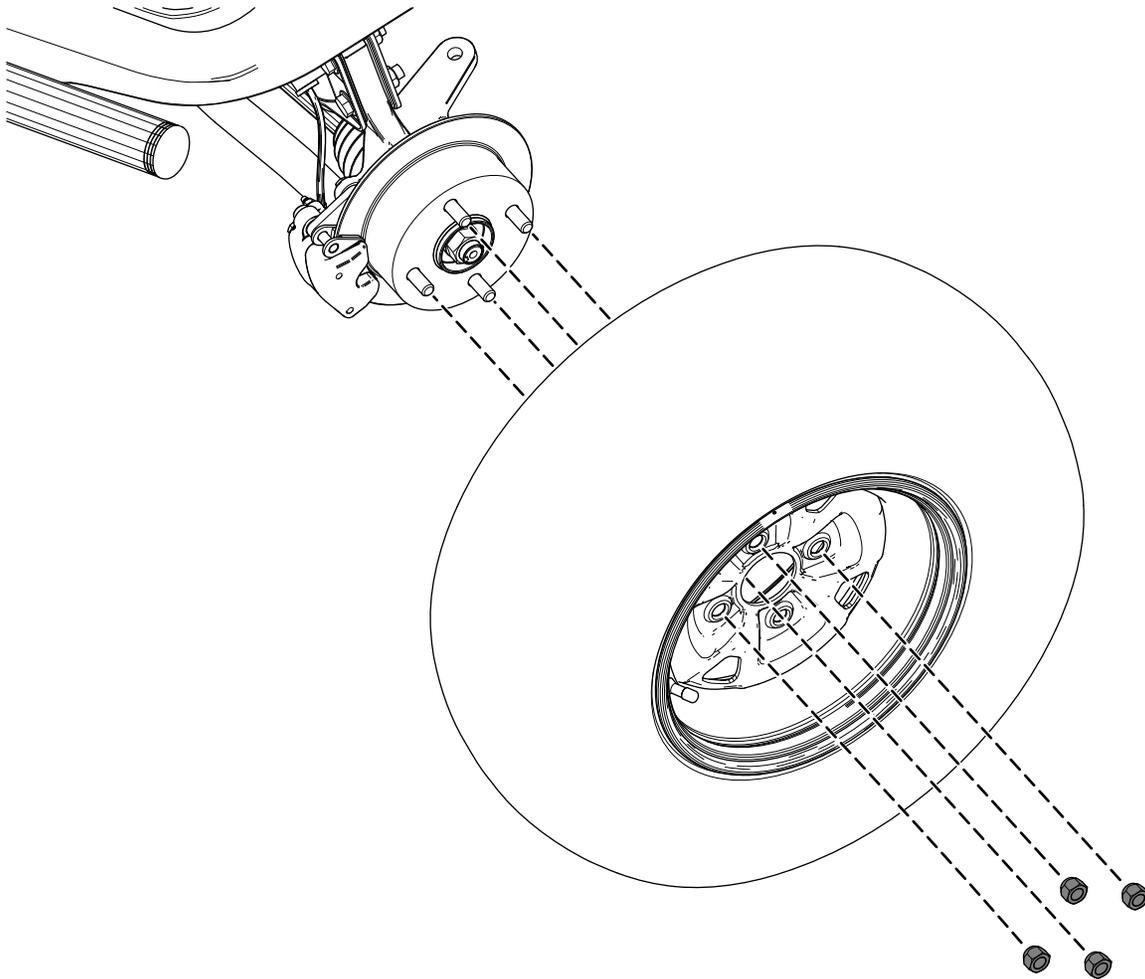


Se muestra el conjunto de rueda izquierda delantera

g382587

# Instalación de las ruedas nuevas


1. Instale los 2 conjuntos de ruedas delanteras y los 2 conjuntos de ruedas traseras con las 4 tuercas de ruedas proporcionadas en cada rueda.

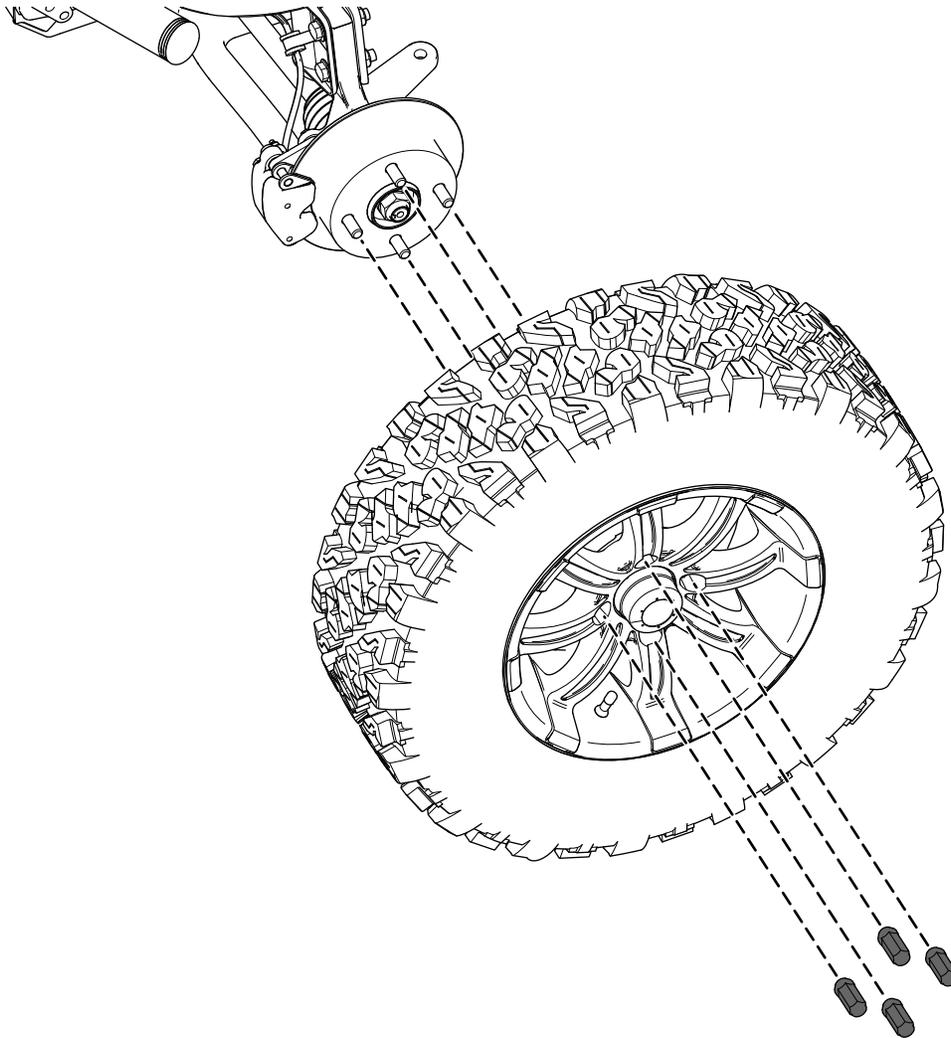

Se muestra el conjunto de rueda izquierda delantera

g383545

2. Con una llave de tubo, apriete las tuercas de rueda en un patrón cruzado a 108 N·m.

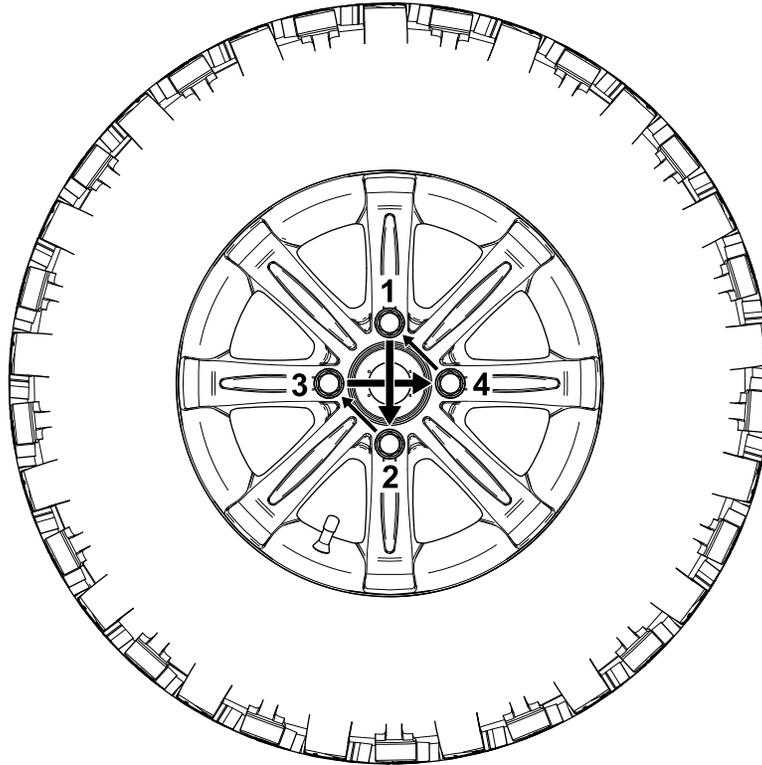

g383546

- 
3. Ajuste la presión de los neumáticos en cada conjunto de rueda según la recomendación del fabricante.
  4. Tras las 10 primeras horas de uso, inspeccione y vuelva a apretar las tuercas de rueda de las ruedas.

**Notas:**

**Notas:**



**Count on it.**