



Kit roues en alliage de 69 cm et pneus

Véhicule utilitaire Workman® UTX

N° de modèle 08144

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Aucune pièce requise	–	Dépose des roues existantes.
Roue avant	2	Pose des nouvelles roues.
Roue arrière	2	
Écrou de roue	16	



Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Placez le levier sélecteur en position P (stationnement).
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.
4. Levez la machine au cric et soutenez-la avec des chandelles.


Lorsque vous soulevez l'avant de la machine, placez toujours une cale en bois (ou un objet similaire) entre le cric et le cadre de la machine.

⚠ DANGER

Une machine en appui sur un cric peut être instable ; elle peut tomber et blesser la personne qui se trouve dessous.


- **Ne mettez pas le moteur en marche lorsque la machine est soutenue par un cric, car les vibrations du moteur ou la rotation des roues pourraient la faire tomber du cric.**
- **Retirez toujours la clé du commutateur d'allumage avant de descendre de la machine.**
- **Calez les roues quand la machine est soutenue par un cric.**

Le point de levage à l'avant de la machine est situé au niveau de la plaque inférieure de cadre avant.

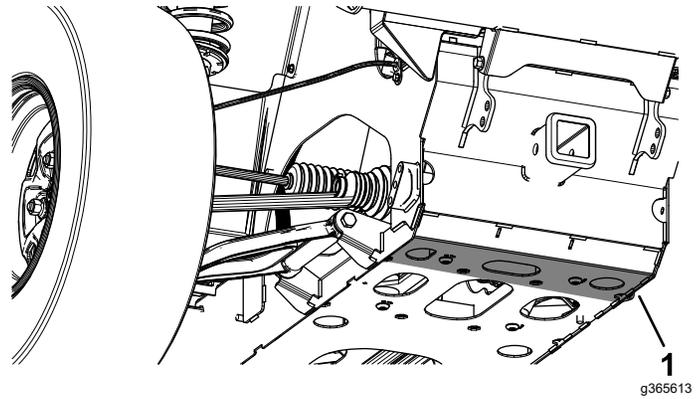

1. Point de levage avant


Le point de levage à l'arrière de la machine est situé au niveau du support du berceau arrière.

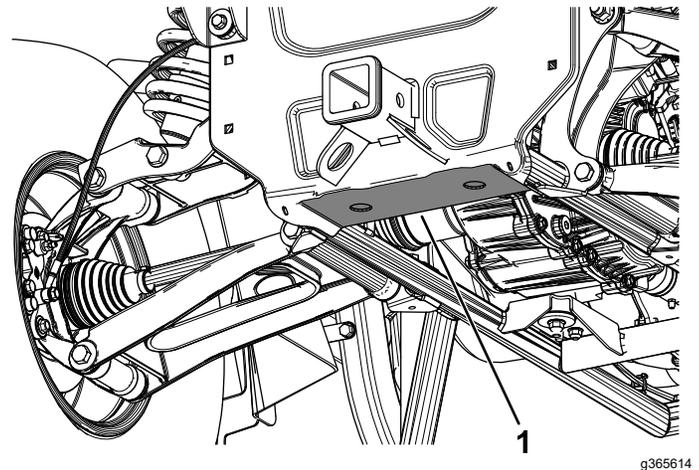

1. Point de levage arrière

Dépose des roues existantes

Retirez les 4 écrous de roue et les roues existantes de la machine.

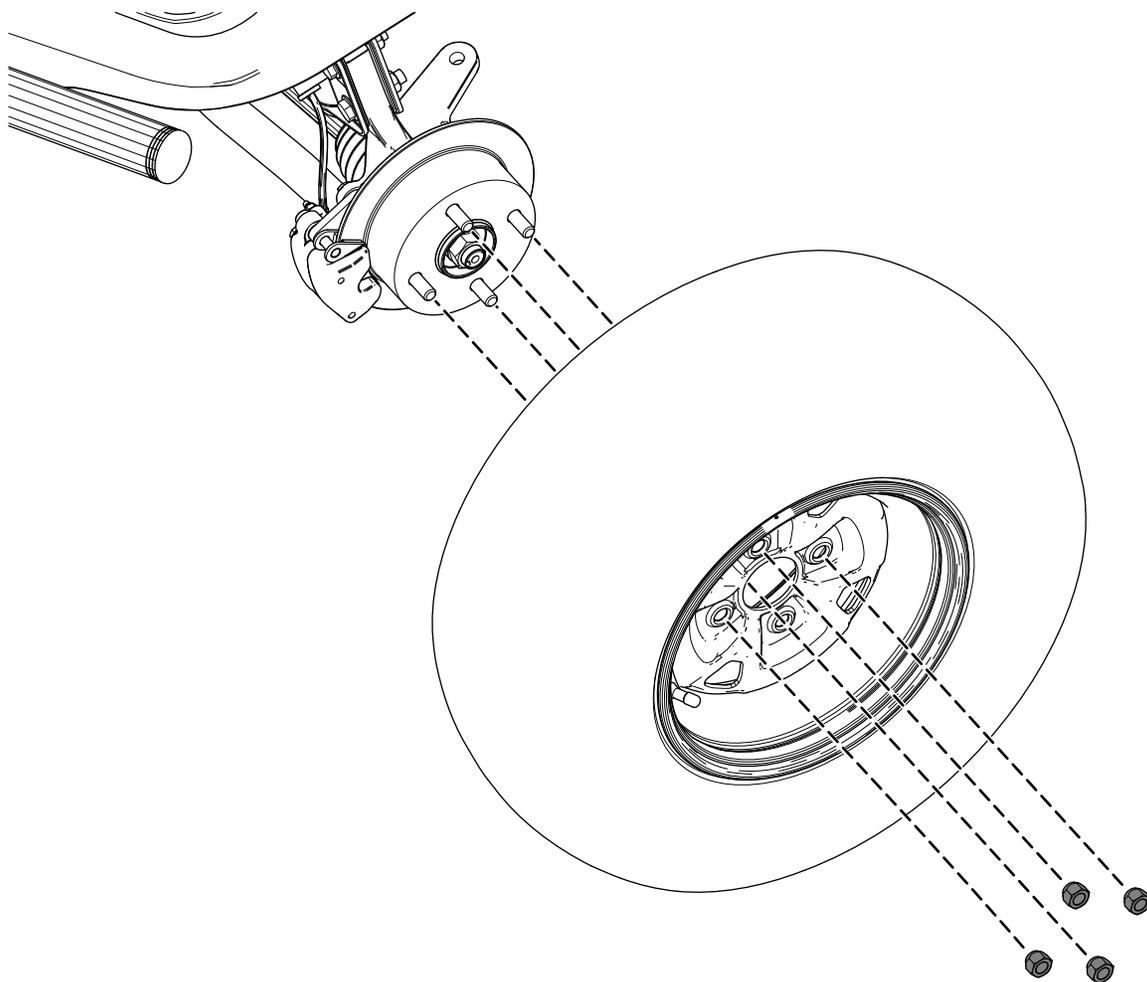


Roue avant gauche montrée

g382587

Pose des nouvelles roues


1. Montez les 2 roues avant et les 2 roues arrière en utilisant les 4 écrous fournis sur chaque roue.

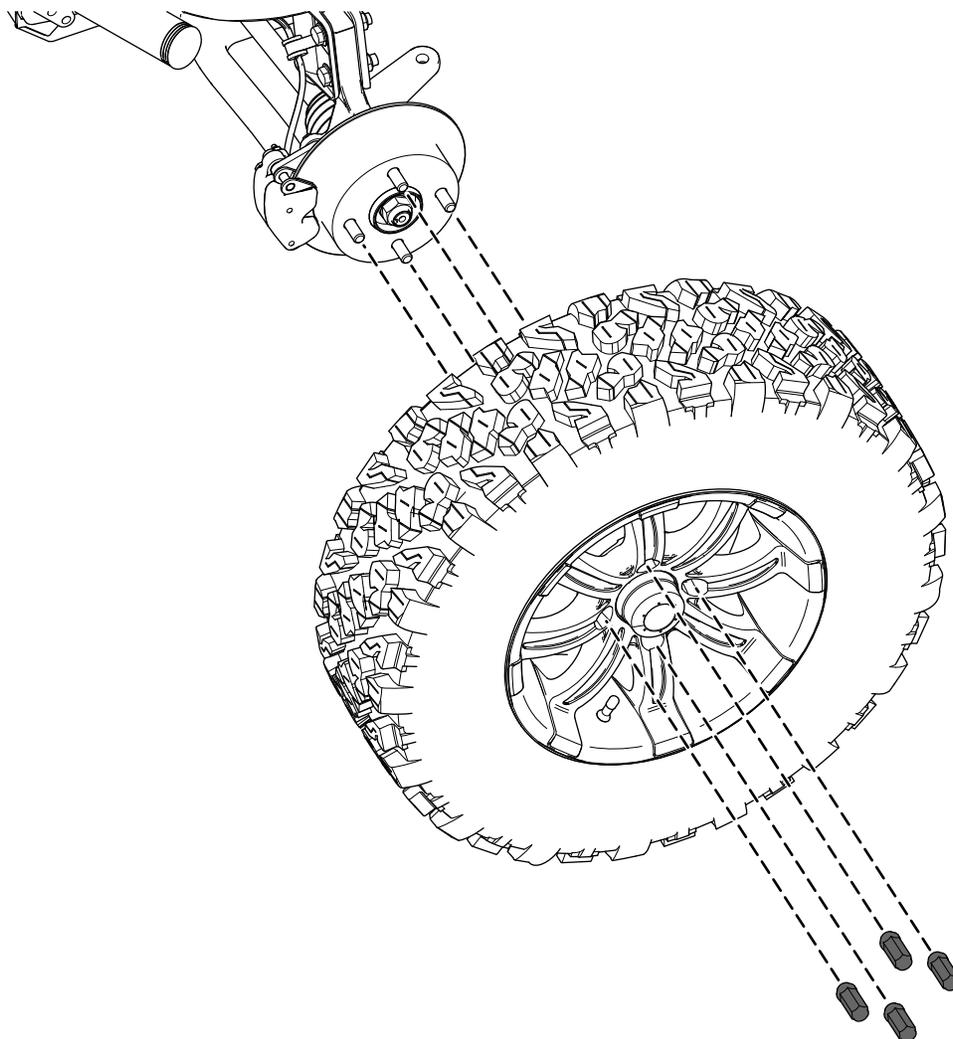

Roue avant gauche montrée

g383545

2. À l'aide d'une douille à paroi mince, serrez les écrous des roues en étoile à 108 N·m.

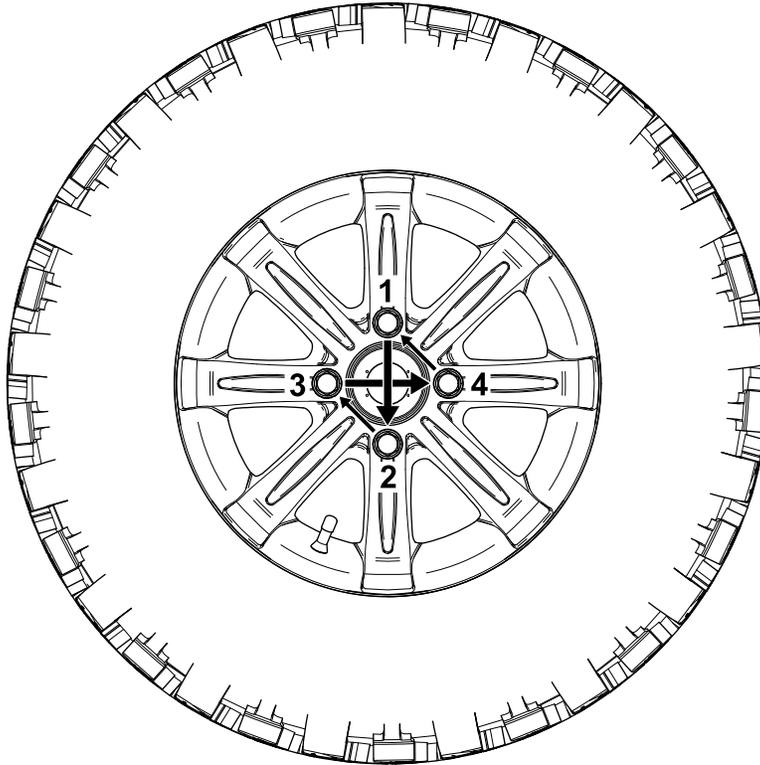

g383546

-
3. Gonflez chaque roue à la pression indiquée par le fabricant.
 4. Après les 10 premières heures d'utilisation, contrôlez et resserrez les écrous des roues.

Remarques:

Remarques:



Count on it.