



Kit de pneus e rodas de liga leve de 27 pol.

Veículo utilitário Workman® UTX

Modelo nº 08144

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Nenhuma peça necessária	–	Remoção das rodas existentes.
Conjunto da roda frontal	2	Instalação de novas rodas.
Conjunto da roda traseira	2	
Porca da roda	16	



Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Mova a alavanca da transmissão para a posição P (estacionar).
3. Desligue o motor e retire a chave.
4. Eleve a máquina utilizando um macaco e apoie a máquina usando preguiças.


Ao elevar a dianteira da máquina com um macaco, coloque sempre um bloco em madeira (ou em material semelhante) entre o macaco e o chassis.

⚠ PERIGO

Uma máquina apoiada por um macaco pode tornar-se instável e deslizar do macaco, ferindo quem se encontrar por baixo.

- Não coloque o motor em funcionamento com a máquina apoiada num macaco, uma vez que a vibração do motor ou o movimento das rodas pode fazer com que a máquina se solte do macaco.
- Retire sempre a chave da ignição antes de sair da máquina.
- Bloqueie as rodas quando a máquina estiver suspensa no macaco.


O ponto de suspensão na zona dianteira da máquina fica na placa inferior do chassis central.

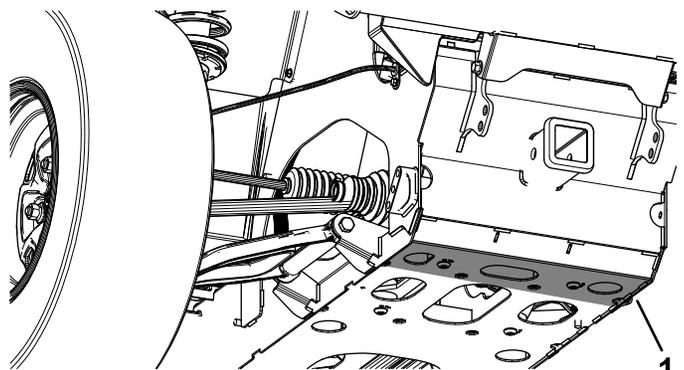

g365613

1. Ponto de suspensão dianteiro

O ponto de suspensão traseiro da máquina encontra-se no suporte da cavidade traseiro.

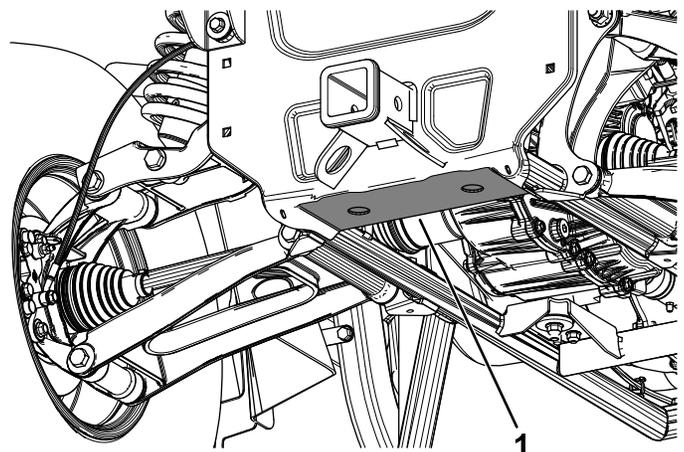


g365614

1. Ponto de suspensão traseiro

Remoção das rodas existentes

Remova as 4 porcas de rodas e rodas da máquina.

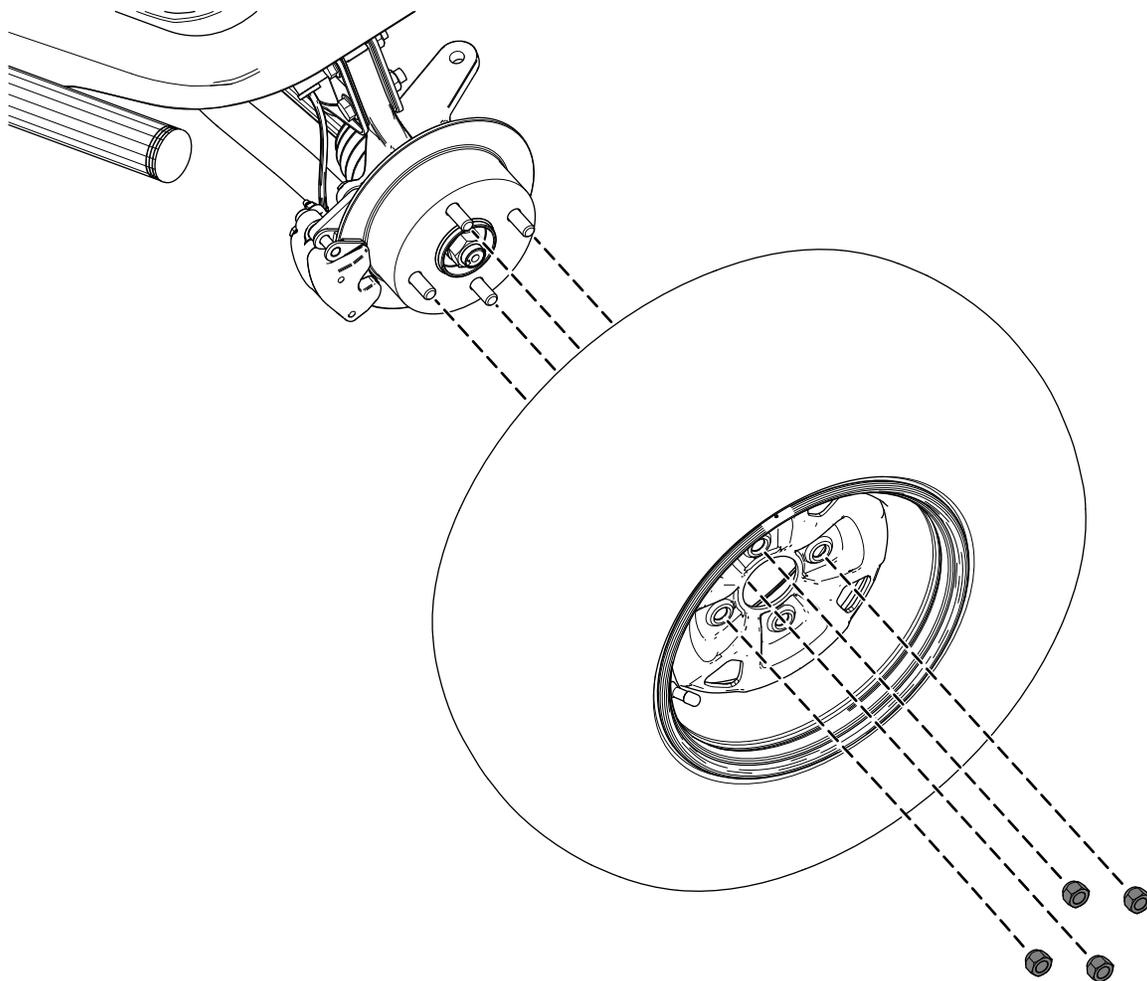


Mostrado o conjunto da roda frontal esquerdo

g382587

Instalação de novas rodas


1. Instale os 2 conjuntos de rodas frontais e os 2 conjuntos de rodas traseiras usando as 4 porcas de cada roda fornecidas.

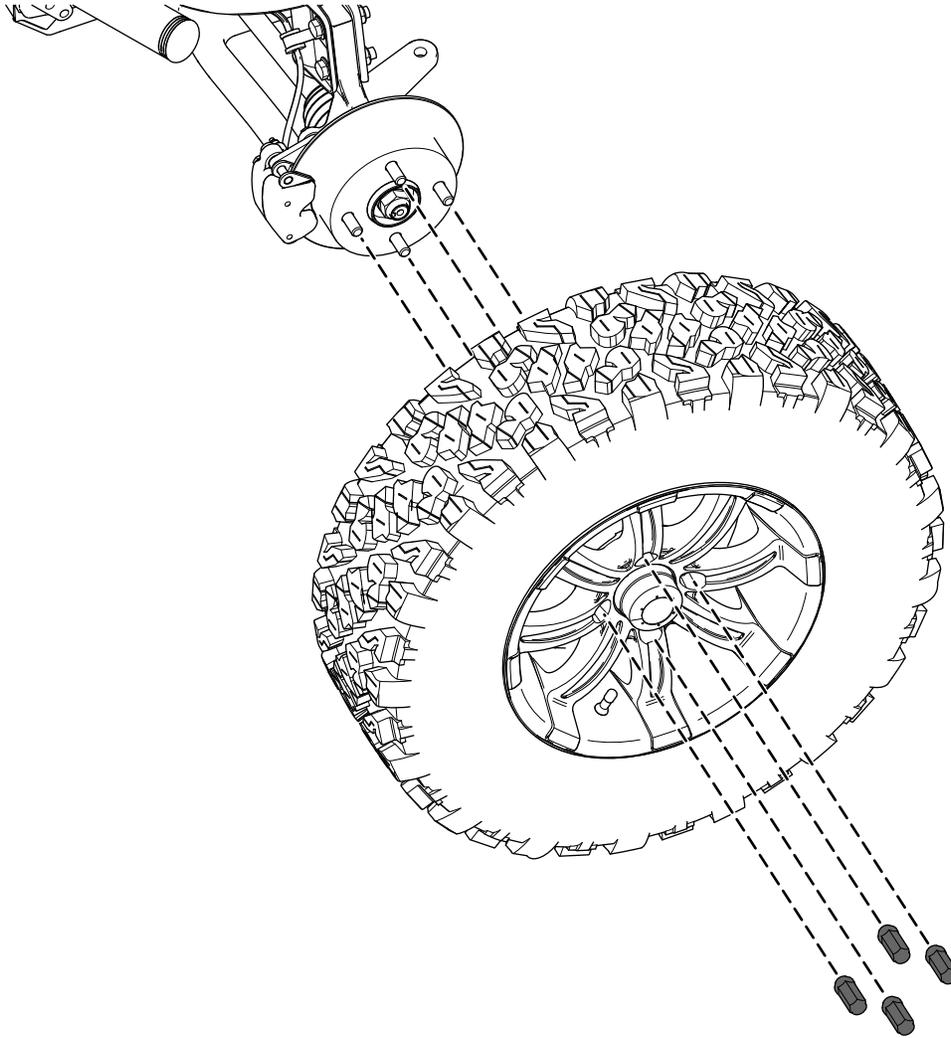

Mostrado o conjunto da roda frontal esquerdo

g383545

2. Utilizando uma chave de parede fina, aperte as porcas de roda num padrão cruzado com 108 N·m

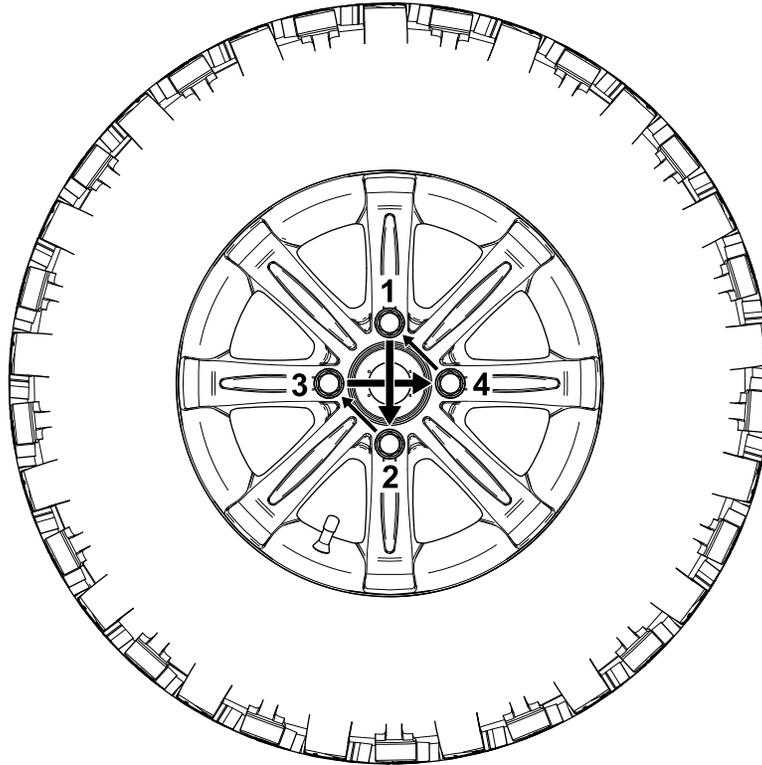

g383546

-
3. Ajuste a pressão dos pneus em cada conjunto de rodas de acordo com a recomendação do fabricante.
 4. Após as primeiras 10 horas de utilização, inspecione e reaperte as porcas das rodas.

Notas:

Notas:



Count on it.