



# Kit de substituição do tubo

Unidade de tração Groundsmaster® 3200 ou 3300

Modelo nº 144-4047

Instruções de instalação

## Instalação

### Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
2	Nenhuma peça necessária	–	Remover o acessório (se equipado).
3	Nenhuma peça necessária	–	Remoção da linha hidráulica existente.
4	Tubo hidráulico União reta União a 45°	1 1 1	Instale o tubo na válvula de direção e na bomba hidráulica.
5	Nenhuma peça necessária	–	Conclusão da instalação.

# 1

## Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desça o acessório.
4. Desligue o motor e retire a chave.

# 2

## Remover o acessório

### Se equipado

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

1. Se você tiver um acessório equipado, retire-o; consulte as instruções de remoção no *Manual do utilizador* da unidade de tração.
2. Utilize uma corda ou um cabo para fixar o eixo da PTO fora da área de trabalho.



# 3

## Remoção da linha hidráulica existente


Nenhuma peça necessária

### Procedimento

Remova a linha hidráulica existente mostrada na [Figura 1](#).

A linha hidráulica está ligada às portas seguintes:

- Válvula da direção: P
- Bomba hidráulica: OUT

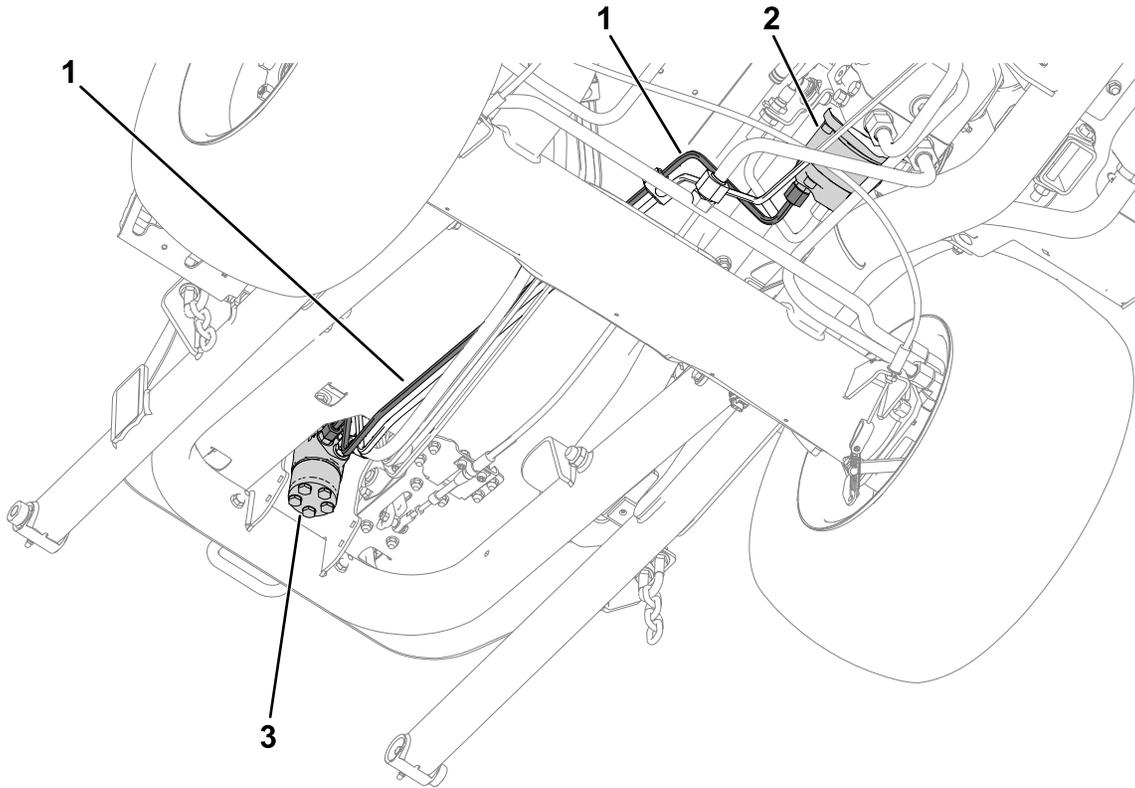

**Figura 1**

- 1. Linha hidráulica
- 2. Bomba hidráulica
- 3. Válvula da direção

g363634

# 4

## Instalação dos tubos

Peças necessárias para este passo:

1	Tubo hidráulico
1	União reta
1	União a 45°

### Procedimento

1. Retire a união existente da bomba hidráulica e substitua-a pela união reta.
2. Ligue o tubo hidráulico de 45° à nova união reta e oriente-a a 50° como se mostra na [Figura 2](#).

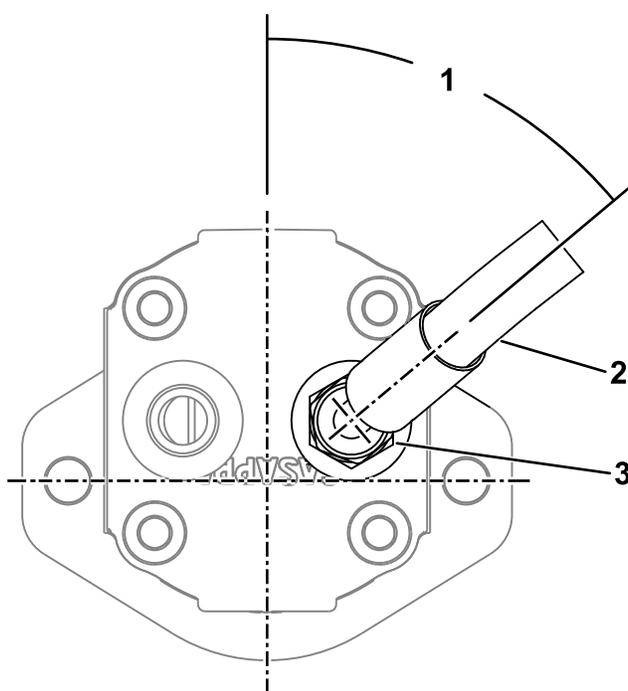


Figura 2

g363805

1. 50°
2. Tubo hidráulico com extremidade de união de 45°
3. União reta

3. Retire a união existente da válvula de direção e substitua-a com a união de 45° e oriente-a para baixo.
4. Ligue a união reta do tubo hidráulico à nova união de 45° como se mostra na [Figura 3](#).



# 5

## Conclusão da instalação

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

1. Instale um acessório; consulte as instruções de instalação no *Manual do utilizador* da unidade de tração.
2. Execute os seguintes passos para purgar o ar do sistema hidráulico:
  - Baixe e levante totalmente o acessório.
  - Rode completamente a direção para a esquerda e para a direita.

**Notas:**

**Notas:**



**Count on it.**