



Kit couvercle de port de charge

Groupe de déplacement Greensmaster® eTriFlex 3360 ou
eTriFlex 3370

N° de modèle 145-4587

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
2	Aucune pièce requise	–	Dépose du couvercle gauche.
3	Couvercle du port de charge Vis Écrou Barre de pivot Rondelle Entretoise	1 2 2 2 4 2	Pose du couvercle du port de charge.
4	Aucune pièce requise	–	Pose du couvercle gauche.

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Abaissez les unités de coupe.
3. Serrez le frein de stationnement.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
5. Débranchez les connecteurs d'alimentation principale ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.




2

Dépose du couvercle gauche

Aucune pièce requise

Procédure

Déposez le couvercle gauche de la machine (Figure 1).

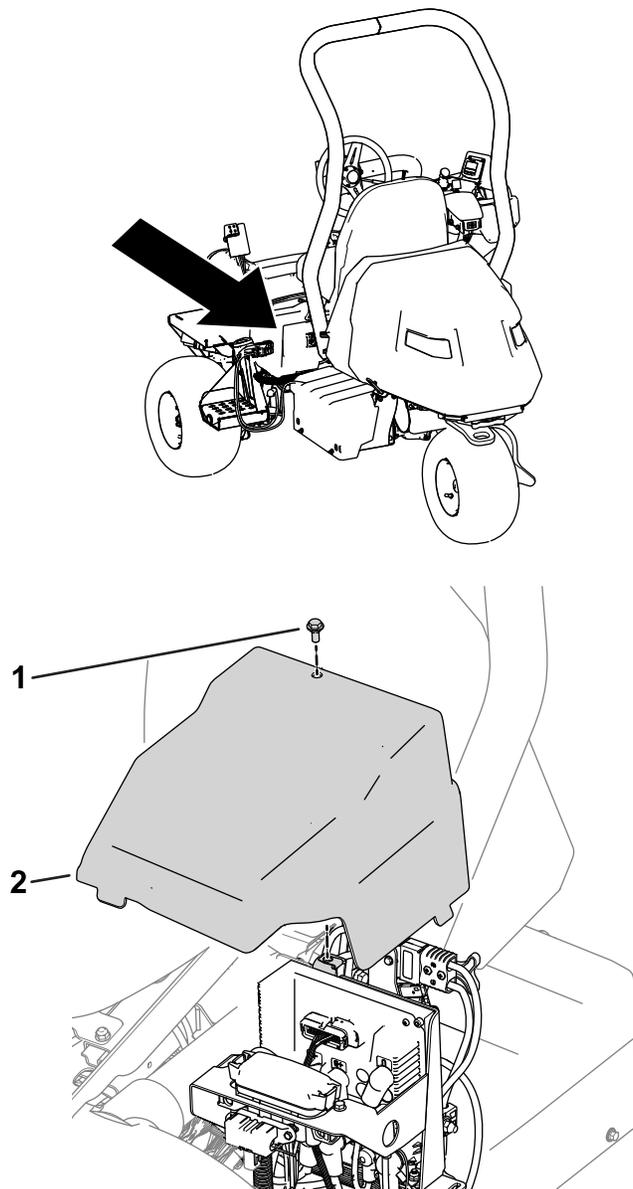

g381770

g382143

Figure 1

1. Vis

2. Couvercle gauche

3

Pose du couvercle du port de charge

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Couvercle du port de charge
2	Vis
2	Écrou
2	Barre de pivot
4	Rondelle
2	Entretoise

Procédure

1. Percez 2 trous dans le côté gauche du couvercle ; voir les dimensions indiquées à la [Figure 2](#).

Remarque: Le couvercle du port de charge peut aussi servir de gabarit pour percer les 2 trous.

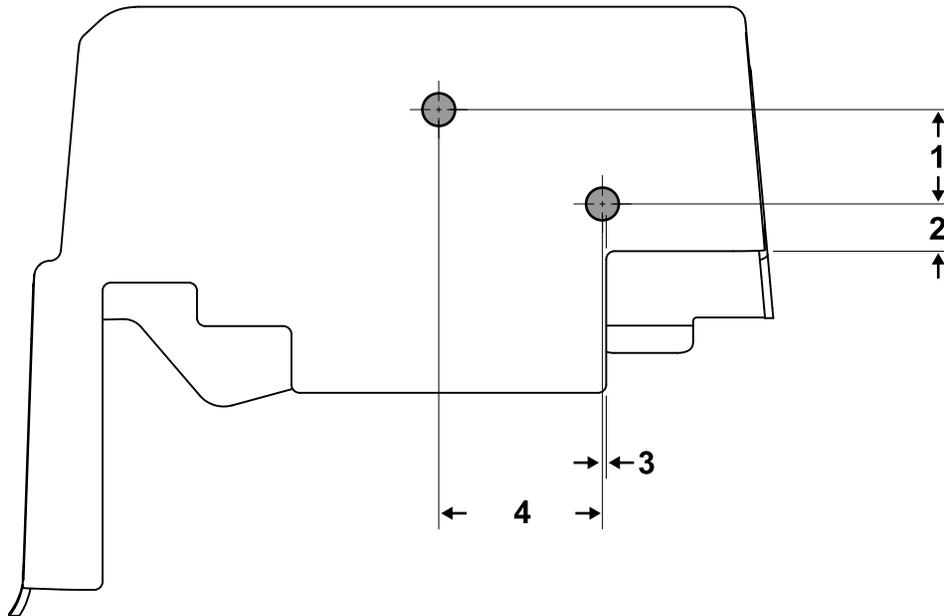


Figure 2

g381769

1. 3,8 cm
2. 1,9 cm

3. 1,5 mm
4. 6,6 cm

2. Fixez le couvercle du port de charge sur le couvercle gauche à l'aide de 2 vis, 2 écrous, 2 barres de pivot, 4 rondelles et 2 entretoises (Figure 3).

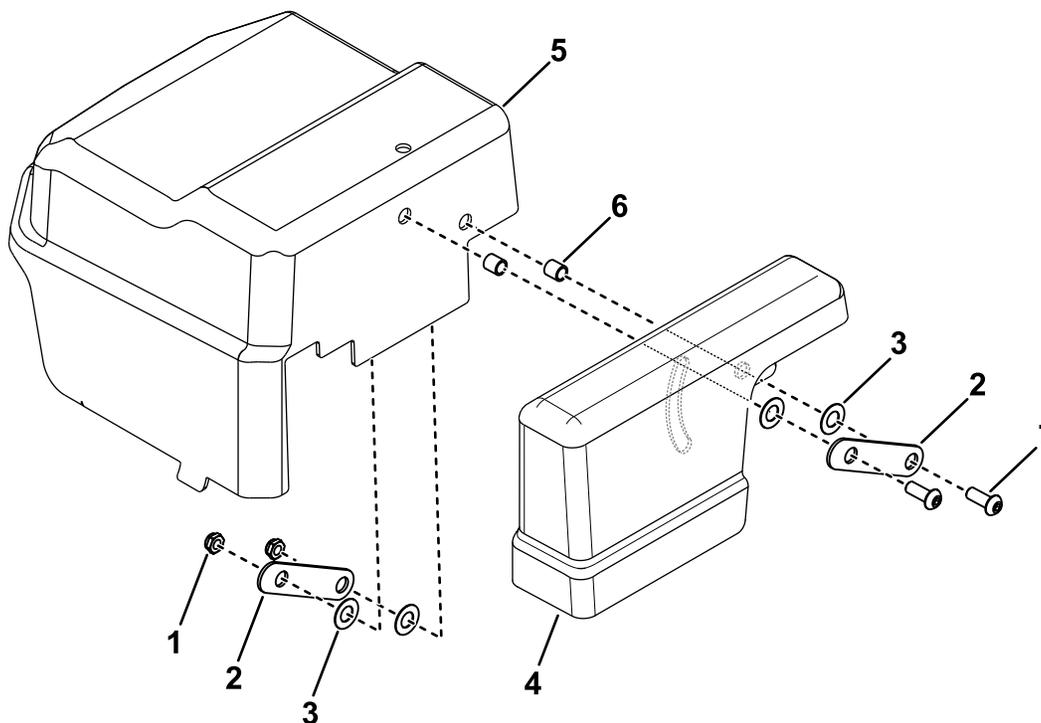


Figure 3

g380170

- 1. Écrou
- 2. Barre de pivot
- 3. Rondelle
- 4. Couvercle du port de charge

- 5. Couvercle gauche
- 6. Entretoise
- 7. Vis

4

Pose du couvercle gauche

Aucune pièce requise

Procédure

Posez le couvercle gauche ; voir Figure 1.