



# Дефлектор за странично изхвърляне

Recycler® косачка за трева

Номер на модела 139-6556

Номер на модела 144-0242


Указания за монтаж

## Подготовка на машината

1. Изключете двигателя и извадете бутона за електрическото стартиране (ако има такъв).
2. Изчакайте спирането на всички движещи се части.

## Поставяне на улея за странично изхвърляне

Използвайте улея за странично изхвърляне при косене на много висока трева.

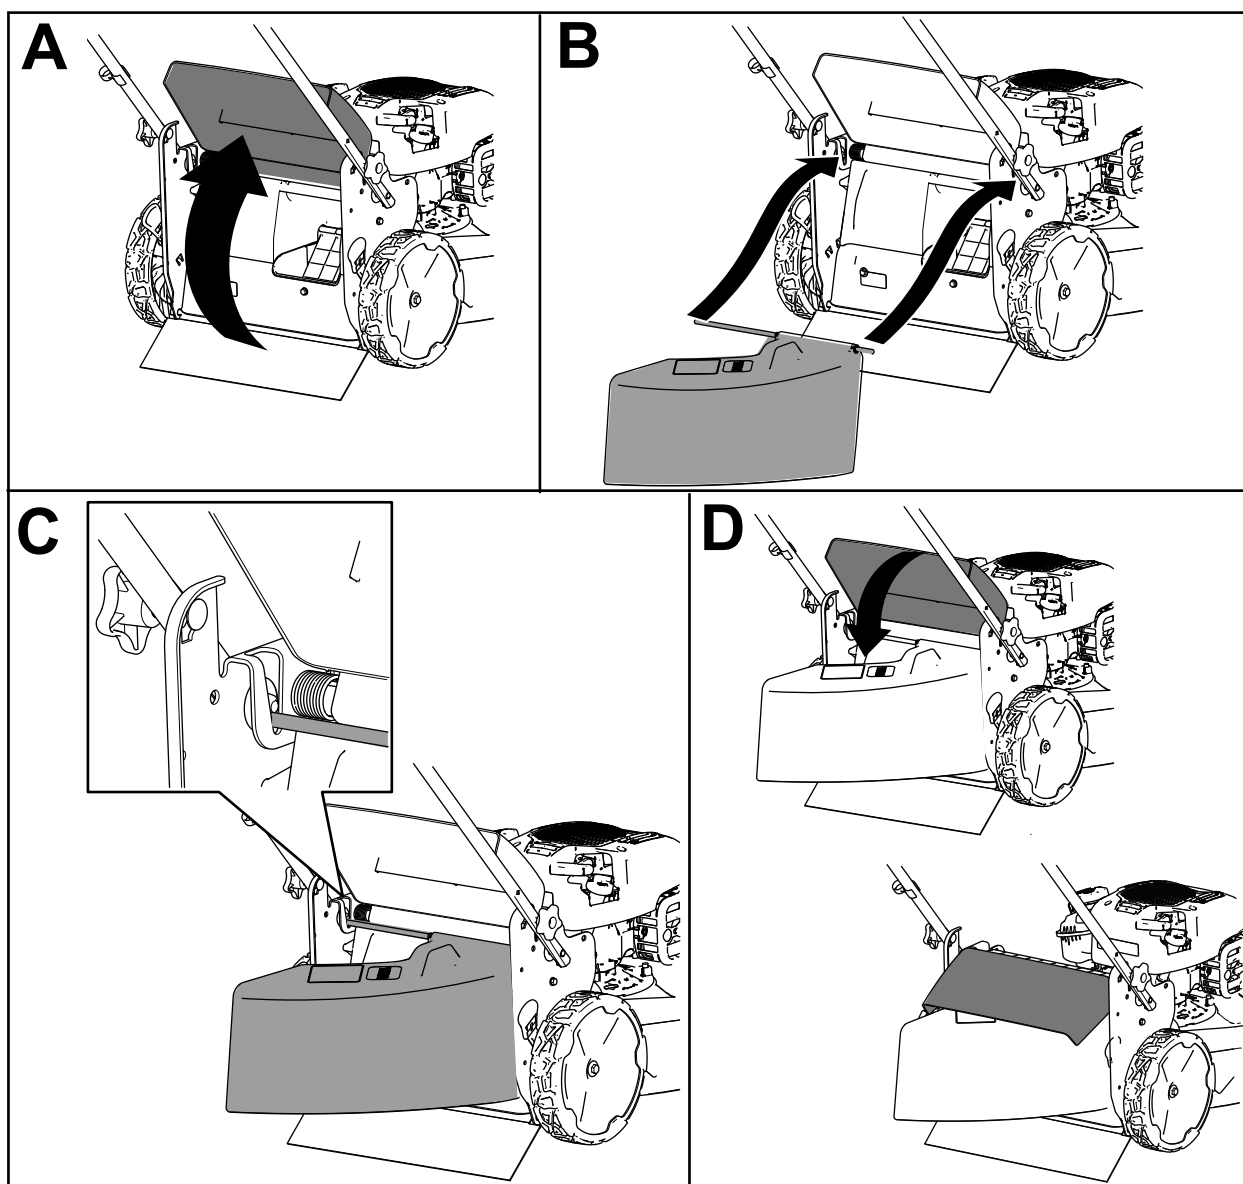

g346664

