



# Usmjerivač za bočno izbacivanje

Kosilica Recycler®

Br. modela 139-6556

Br. modela 144-0242


## Upute za instalaciju

### Priprema uređaja

1. Ugasite motor i uklonite gumb za električno pokretanje (ako postoji).
2. Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

### Postavljanje žlijeba za bočno izbacivanje

Upotrebljavajte žlijeb za bočno izbacivanje kada kosite vrlo visoku travu.

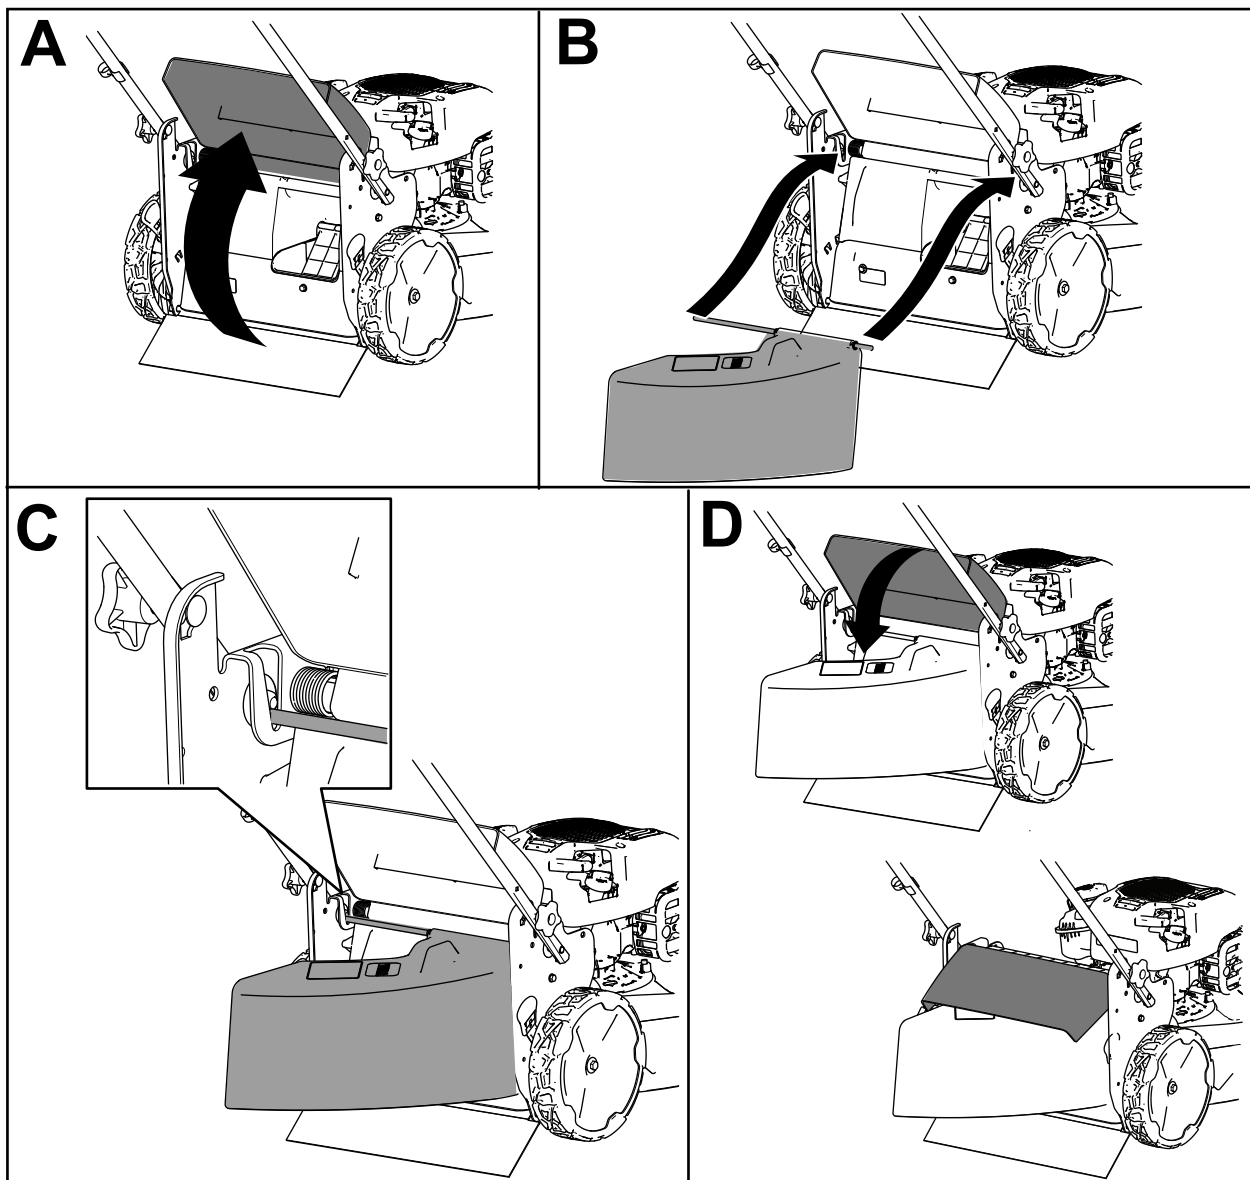

g346664

