



Usmjerivač za bočno izbacivanje

Kosilica Recycler®

Br. modela 139-6556

Br. modela 144-0242


Upute za instalaciju

Priprema uređaja

1. Ugasite motor i uklonite gumb za električno pokretanje (ako postoji).
2. Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

Postavljanje žlijeba za bočno izbacivanje

Upotrebljavajte žlijeb za bočno izbacivanje kada kosite vrlo visoku travu.

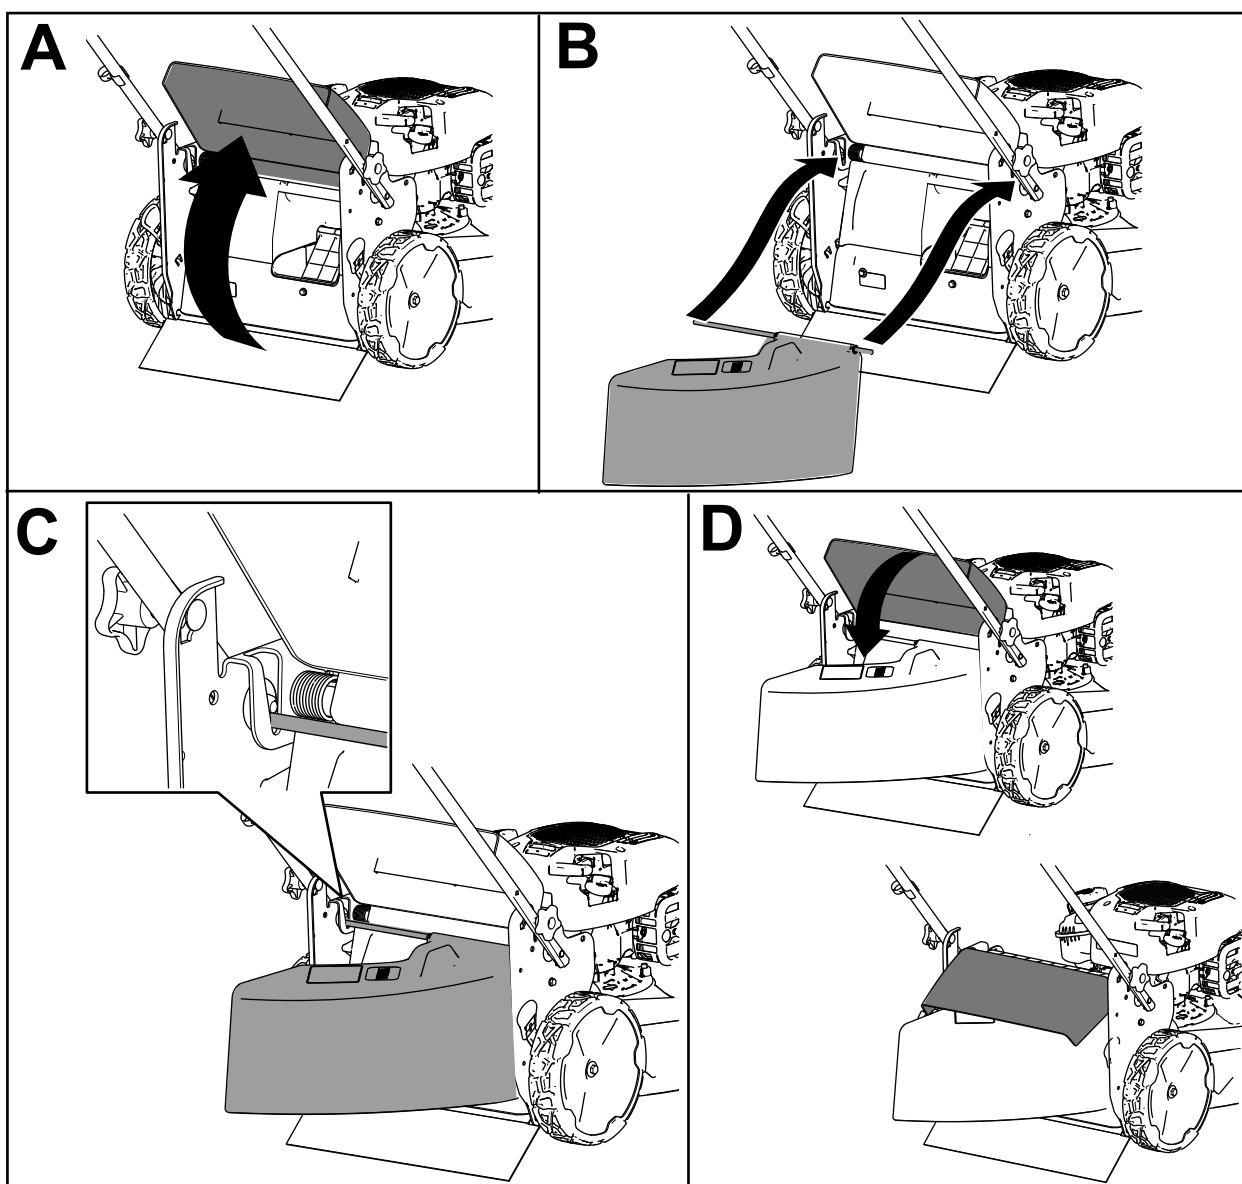

g346664

