



Usmjerivač za bočno izbacivanje

Kosilica Recycler®

Modellsz. 139-6556

Modellsz. 144-0242


Üzembeállítási utasítások

Priprema uređaja

1. Ugasite motor i uklonite gumb za električno pokretanje (ako postoji).
2. Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

Postavljanje žlijeba za bočno izbacivanje

Upotrebljavajte žlijeb za bočno izbacivanje kada kosite vrlo visoku travu.

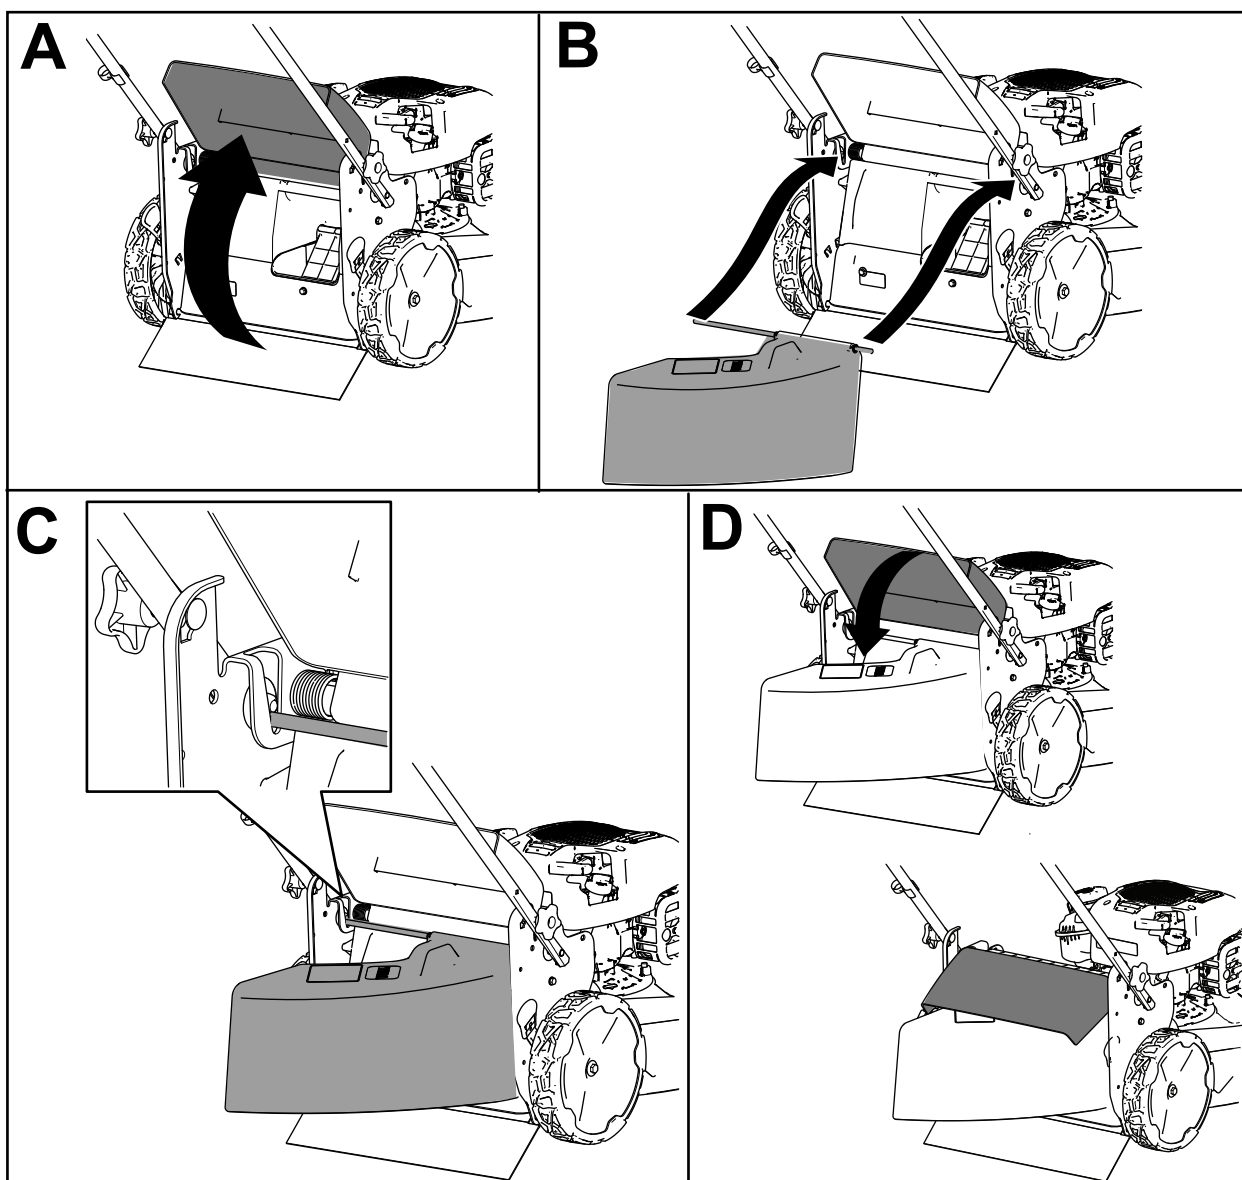

g346664

